


# **VIATTO**™

## **ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Кофемолка VA-SG999**

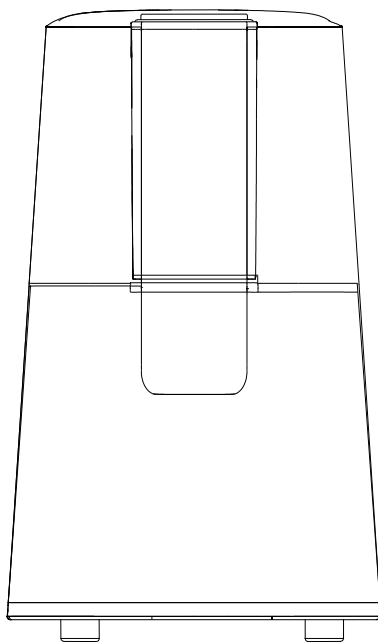

Внимательно прочтите это руководство перед использованием и сохраните его для справки в будущем

# ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед использованием электроприбора всегда следуйте базовым правилам техники безопасности, включая следующие:


1. Прочтите все инструкции.
2. Перед использованием проверьте, соответствует ли напряжение сети напряжению на табличке прибора.
3. Не эксплуатируйте никакие приборы с поврежденным шнуром или вилкой или после любых неисправностей, падений или повреждений прибора. Верните прибор в ближайший авторизованный сервисцентр для осмотра, ремонта или электрической или механической настройки.
4. Если сетевой шнур поврежден, он должен быть заменен производителем или авторизованным сервисным представителем или квалифицированным специалистом во избежание рисков.
5. Извлекайте вилку из розетки, если прибор не используется, перед установкой или снятием компонентов и перед очисткой.
6. Не допускается свешивание шнура через край стола или горячей поверхности.
7. Не погружайте основание с двигателем в жидкость и не помещайте в посудомоечную машину. При погружении в жидкость или наливании жидкости в контейнер прибор будет поврежден. Можно погружать только прозрачную верхнюю крышку.
8. Держите пальцы вдали от движущихся компонентов.
9. Не снимайте крышку пока ножи полностью не остановились.
10. Не пытайтесь работать со снятой крышкой.
11. Использование принадлежностей, не рекомендованных производителем, может привести к травмам.
12. Убедитесь в отсутствии посторонних предметов в чаше помола.
13. Не используйте прибор не по назначению.
14. Не использовать вне помещений.

# СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ


## Только для домашнего использования

### УСТРОЙСТВО КОФЕМОЛКИ


Выключатель питания

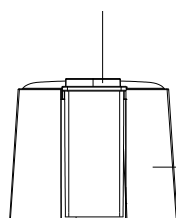

Прозрачная крышка

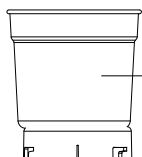

Чаша помола (с ножами внутри)

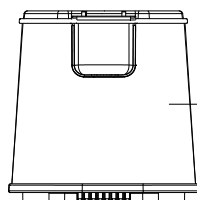

Основание с двигателем

### ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Аккуратно распакуйте кофемолку и удалите все упаковочные материалы. Для удаления любой пыли, которая могла скопиться во время упаковки, протрите чашу помола и ножи влажной безворсовой тканью или губкой. Будьте крайне осторожны, так как ножи очень острые. Прозрачную крышку можно мыть в воде, тщательно высушивая.

**Осторожно:** Никогда не погружайте основание с двигателем в воду для промывки и не заливаете воду в чашу помола для промывки.

# ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОФЕМОЛКИ

1. Разместите кофемолку на плоской поверхности.
2. Установите чашу помола на основание с двигателем, затем поверните по часовой стрелке до щелчка. При разборке поворачивайте чашу против часовой стрелки для отсоединения.
3. Засыпьте кофейные зерна в чашу помола, не более 60 г.
4. Установите прозрачную крышку и подключите к сети.
5. Нажмите и удерживайте выключатель питания, прибор заработает; при отпускании выключателя питания прибор остановится.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Не давайте прибору работать непрерывно дольше **30 секунд**, дайте прибору остыть 3 минуты между двумя последовательными циклами.

6. Проверьте консистенцию молотого кофе через прозрачную крышку.  
**ВАЖНО:** При желании можно снять крышку для проверки консистенции молотого кофе. Никогда не снимайте крышку до полной остановки ножей.
7. При достижении желаемого помола отпустите выключатель питания и отключите сетевой шнур от розетки.
8. Снимите прозрачную крышку, отсоедините чашу помола и пересыпьте молотый кофе.

## Очистка и обслуживание

1. **ОСТОРОЖНО:** Обязательно отключите прибор от сети перед очисткой. Во избежание поражения током не погружайте шнур, вилку или основание с двигателем в воду или жидкость. После каждого использования всегда сначала отключайте вилку от розетки.
2. Мойте крышку водой с мягким моющим средством. Не мойте крышку в посудомоечной машине. Тщательно сполосните и высушите. Никогда не погружайте основание с двигателем в воду и не заливайте воду в чашу помола.

3. Протрите чашу помола и ножи безворсовой тканью. Будьте крайне осторожны, так как ножи острые.

## СОВЕТЫ ПО ПОМОЛУ

1. Грубый (COARSE) помол обычно используется для перколятора и кофеварочных машин большого объема. Средний (MEDIUM) помол используется для капельных кофеварок и эспрессо-машин парового типа. Мелкий (FINE) помол используется для помповых эспрессо-машин.
2. Варьируйте время помола в зависимости от вкусовых предпочтений и типа зерен.
3. Для самого свежего и наиболее вкусного кофе мелите только порцию, достаточную для приготовления в выбранной кофеварке. Храните кофейные зерна до 2 месяцев в морозилке в герметичном контейнере, их можно молоть не размораживая. Оставшийся в кофемолке молотый кофе может выдохнуться и ухудшить вкус свежемолотого кофе. После каждого использования очищайте камеру помола, ножи и крышку.
4. Эта кофемолка может молоть только сухие, хрупкие продукты. Она не будет молоть что-либо влажное, очень твердое или тягучее, как то, цельный имбирь, шоколад, семена кунжута или маслянистые специи, такие как корица, гвоздика или мускатный орех. Не мелите арахис или крупы, такие как пшеницу, рис, ячмень или сушеную кукурузу. Попытка перемолоть что-либо из этих продуктов может повредить прибор. Никогда не используйте ее для крошения кубиков льда.
5. Свежемолотый перец горошком имеет сильный запах и вкус, что может ухудшить вкус кофейных зерен последующего помола. Если планируете молоть перец горошком, возможно, следует купить отдельную мельницу.





