



ЗАПЧАСТИ

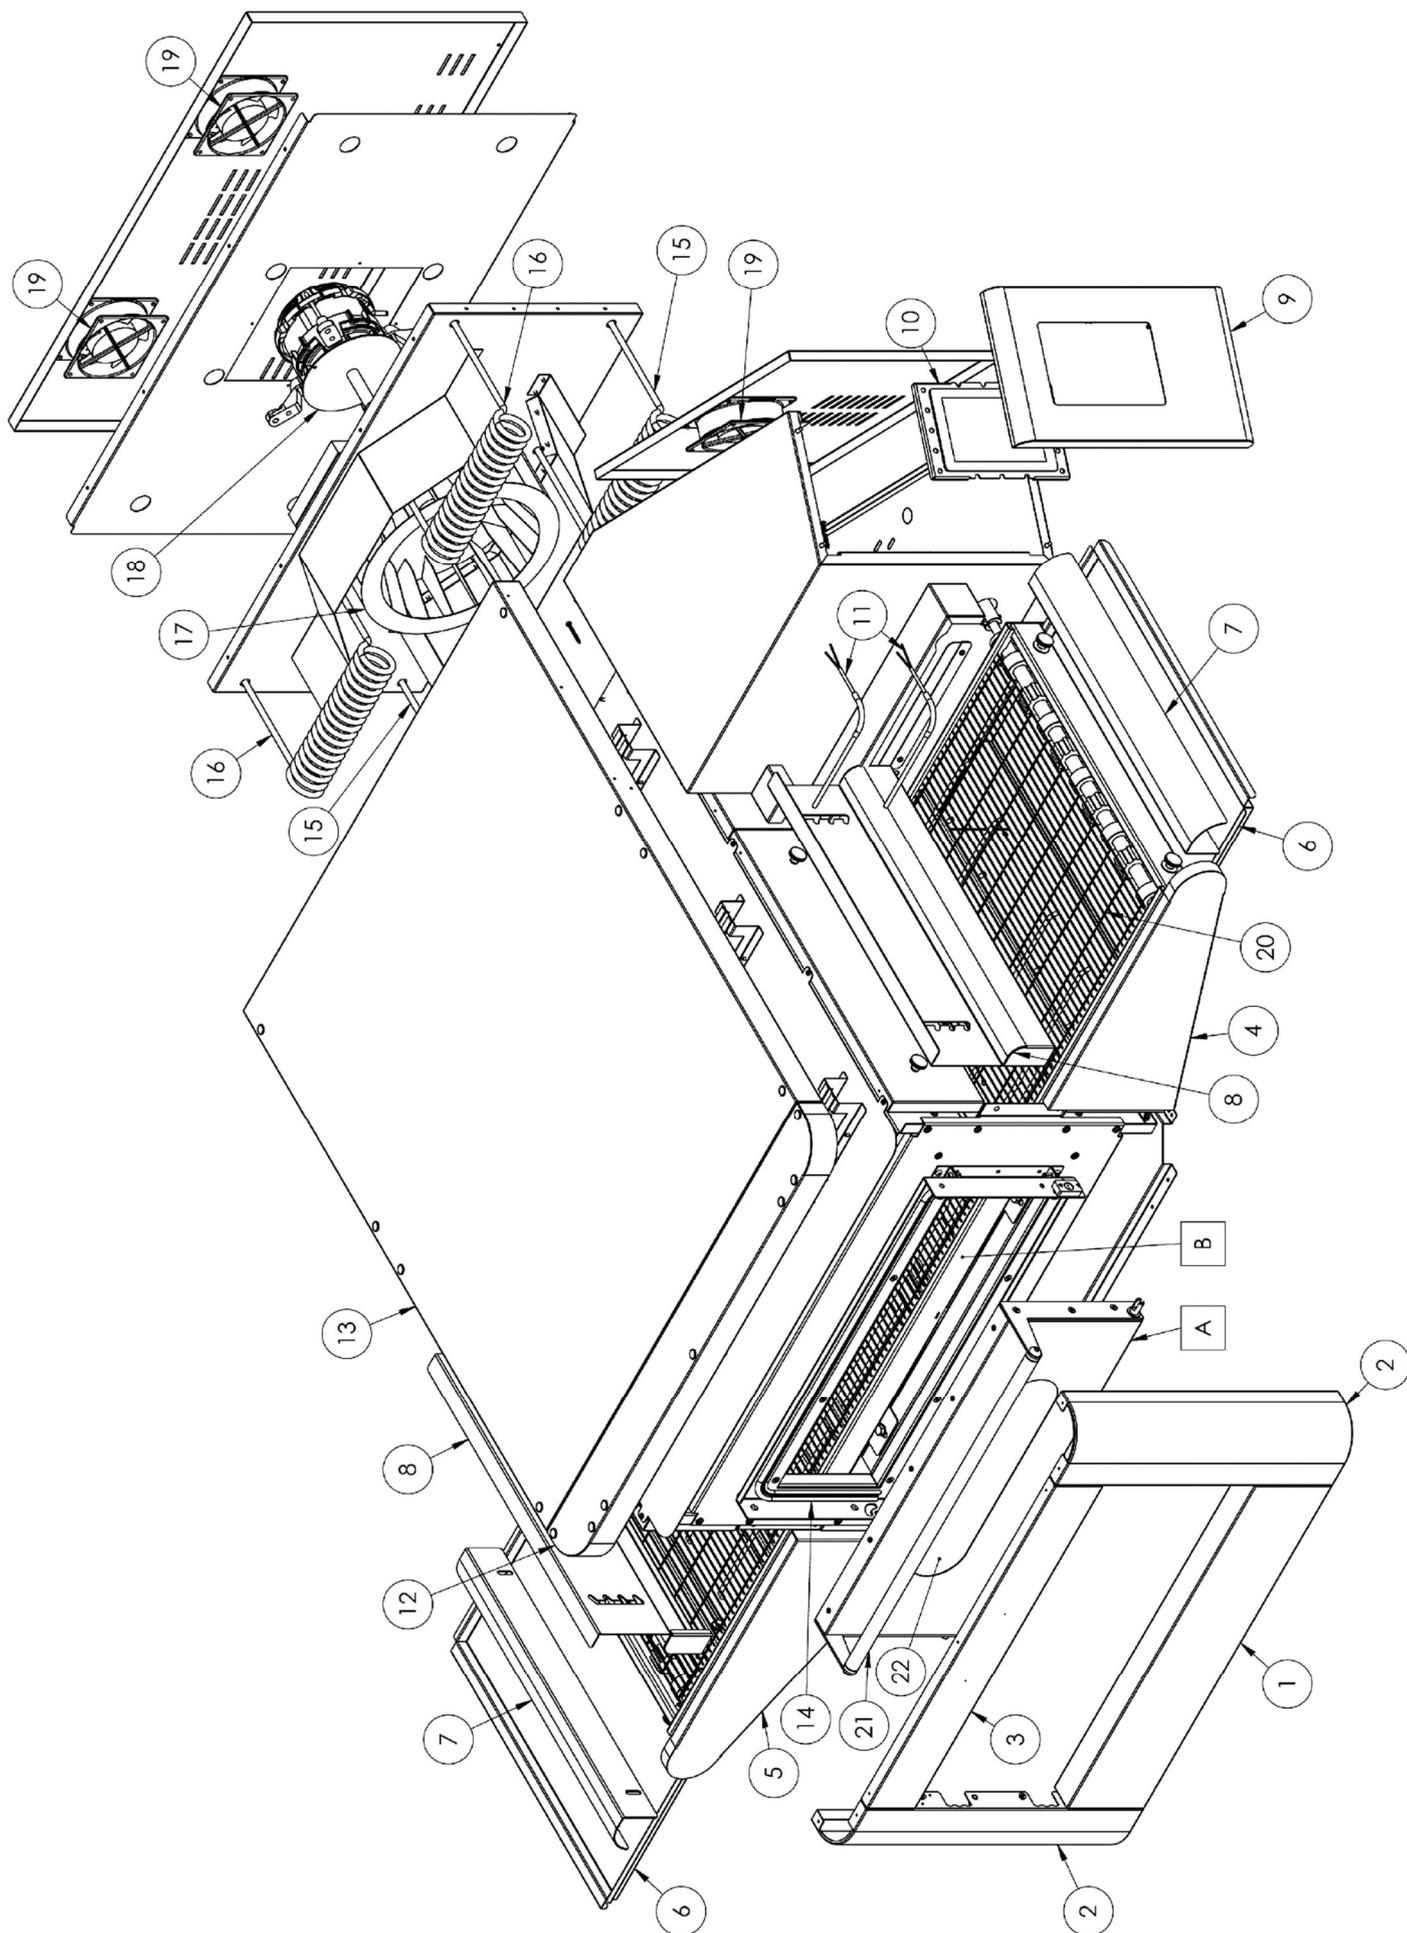

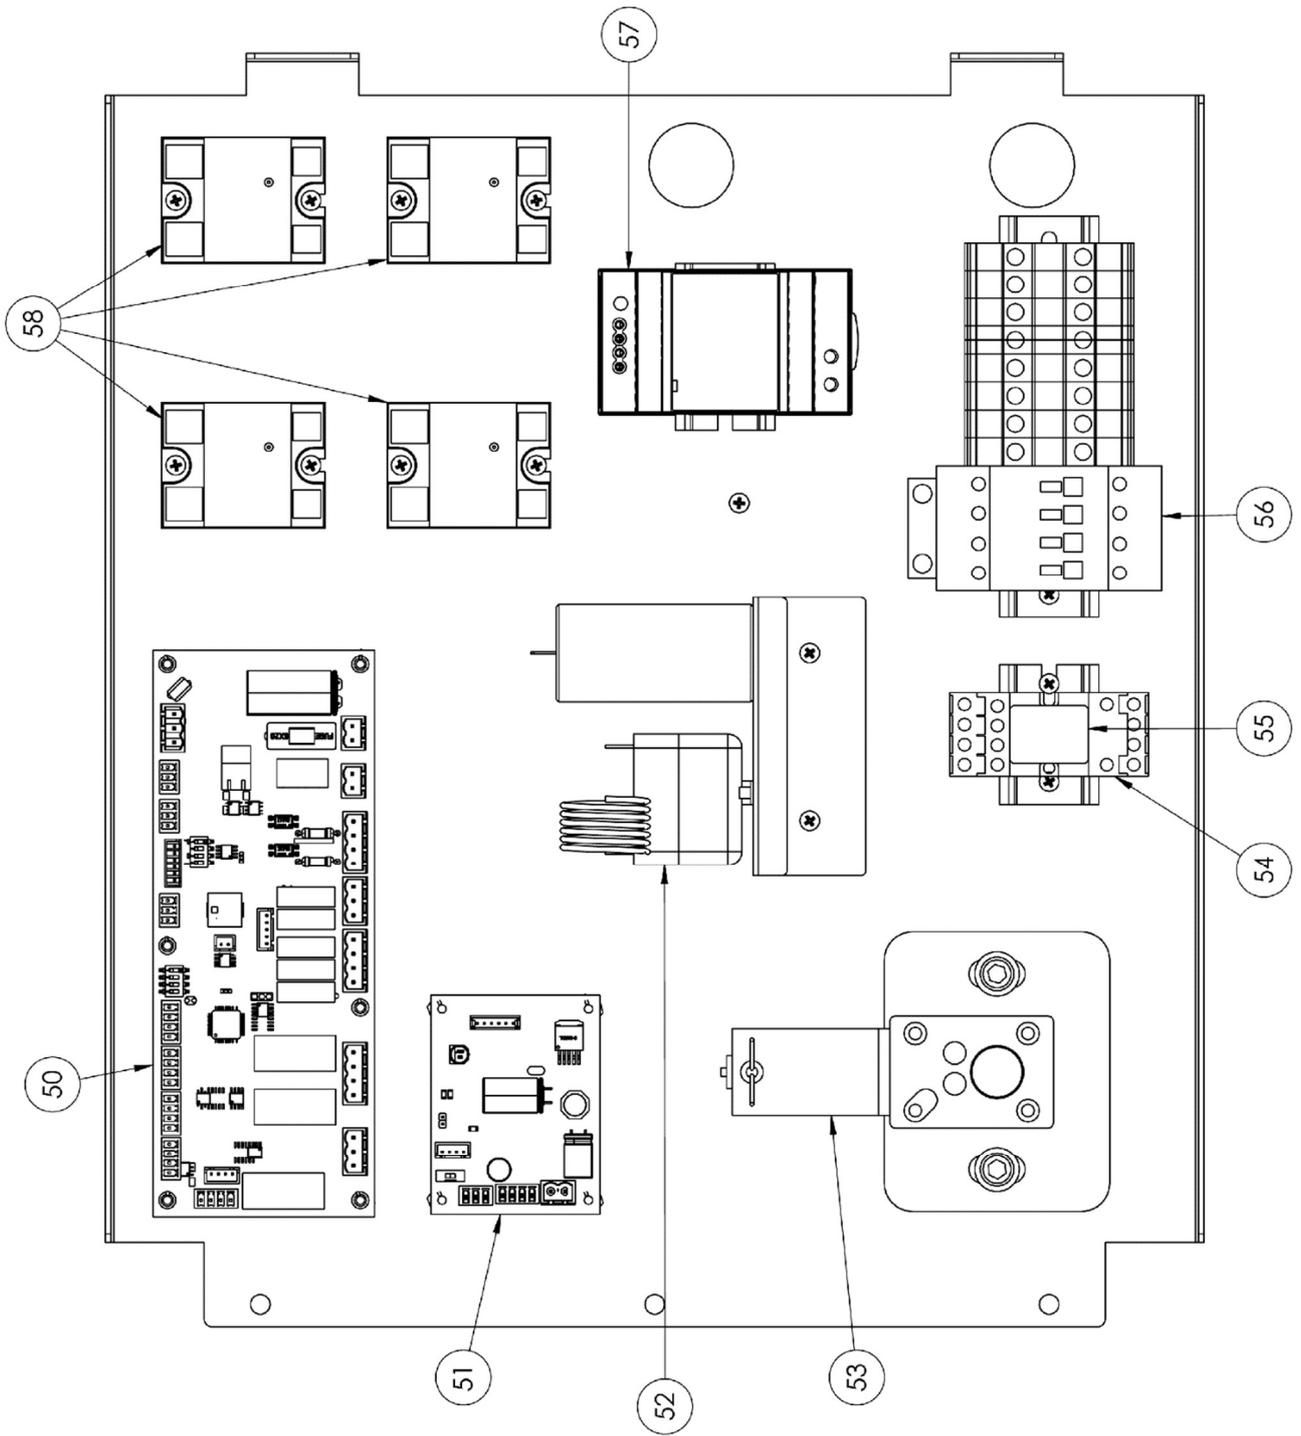

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

		С/40	С/50	С/65	С/80
1	Нижняя передняя часть	4F200346	4F200342	4F200340	4F200344
2	Правая/левая колонна	4C011016	4C011014	4C011010	4C011015
3	Верхняя передняя часть	4F200347	4F200343	4F200341	4F200345
4	Правый картер ленты	4C010893	4C010885	4C010881	4C010889
5	Левый картер ленты	4C010895	4C010887	4C010883	4C010891
6	Противень ленты	4P010306	4P010311	4P010310	4P010312
7	Закруглённая торцевая часть ленты	4P010406	4P010407	4P010408	4P010409
8	Колпак	4C041003	4C041001	4C041000	4C041002
9	Окрашенная панель управления	4F200561	4F200561	4F200560	4F200560
10	Сенсорная карта	5D010320	5D010320	5D010320	5D010320
11	Температурный зонд	5T010216	5T010216	5T010216	5T010216
12	Передняя верхняя часть	4F200378	4F200376	4F200375	4F200377
13	Верхняя часть	4C030118	4C030116	4C030115	4C030117
14	Уплотнитель дверного упора	/	5G100005	5G100005	5G100005
15	Нижний нагреватель	5R050482	5R050491	5R050494	5R050493
16	Верхний нагреватель	5R050483	5R050481	5R050484	5R050493
17	Радиальный вентилятор	5V050010	5V050011	5V050013	5V050016
18	Двигатель радиального вентилятора	5M020701	5M020701	5M020701	5M020701
19	Охлаждающий вентилятор	5V050001	5V050001	5V050001	5V050001
20	Ленточная сетка	5R010700	5R010705	5R010710	5R010715
21	Дверная ручка	/	4M010306	4M010305	4M010307
22	Стеклянная дверь	5V010015	5V010015	5V010021	5V010021
50	Основная плата	5S010150	5S010150	5S010150	5S010150
51	Плата ленты	5C010940	5C010940	5C010940	5C010940
52	Предохранительный термостат	5T010014	5T010014	5T010014	5T010014
53	Двигатель ленты	5M010107	5M010107	5M010107	5M010107
54	Цоколь реле	5Z001011	5Z001011	5Z001011	5Z001011
55	Реле	5R020101	5R020101	5R020101	5R020101
56	Дистанционный выключатель	5T010334	5T010334	5T010331	5T010332
57	Питатель	5A010115	5A010115	5A010115	5A010115
58	Твердотельные реле	5R020123	5R020123	5R020123	5R020123
А	Дверь в комплекте	7A010403	7A010408	7A010413	7A010417
В	Лента в комплекте	7N010202	7N010206	7N010211	7N010216