




TOP 3 - TOP 6

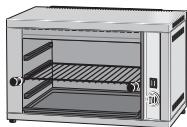

RS40 - RS70

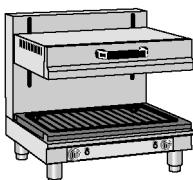


SAL 600 MB

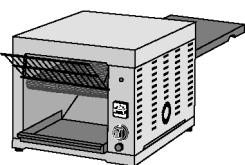


TOC - TOCS

FP

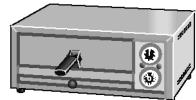

WD3

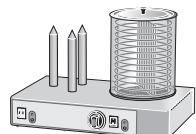

RW8



uso e manutenzione

IT

use and maintenance

GB

emploi et entretien

FR

Benutz und Wartungsanleitung

DE

uso y mantenimiento

ES

uso e manutenção

PT

использование и техобслуживание

PY

CE

RACCOMANDAZIONI PER IL LETTORE

Prima di mettere in esercizio l'apparecchiatura, è necessario leggere e comprendere tutto il contenuto del manuale di istruzioni.

Si raccomanda di leggere le disposizioni di sicurezza e di rispettarle rigorosamente.

La prudenza è comunque insostituibile. La sicurezza è anche nelle mani di tutti coloro che interagiscono con l'apparecchiatura nell'arco della vita prevista.

Conservare questo manuale in un luogo noto per averlo sempre a disposizione qualora sia necessario consultarlo.

RECOMMENDATIONS FOR THE READER

Before running the appliance, carefully read the entire instruction manual.

Please read the safety instructions and strictly follow them.

However, discretion is invaluable. Safety is also in the hands of all those who use the appliance during its expected working life.

Keep this manual in a known place so its is always available for consultation when needed.

RECOMMANDATIONS POUR LE LECTEUR

Avant de mettre l'appareil en service, il est nécessaire de lire et comprendre l'ensemble du contenu du mode d'emploi.

Il est recommandé de lire les dispositions de sécurité et de les respecter rigoureusement.

La prudence est de toute façon irremplaçable. La sécurité se trouve entre les mains de chaque personne qui interagit avec l'appareil au cours de sa vie prévue. Conserver ce mode d'emploi en un lieu connu pour l'avoir toujours à portée de main s'il est nécessaire de le consulter.

EMPFEHLUNGEN FÜR DEN LESER

Vor der Inbetriebnahme des Geräts ist der gesamte Inhalt der Bedienungsanleitung zu lesen und zu verstehen.

Es wird empfohlen, die Sicherheitsvorgaben zu lesen und diese strikt zu befolgen.

Umsichtiges Arbeiten ist in jedem Fall unverzichtbar. Die Sicherheit liegt auch in den Händen derjenigen, die mit dem Gerät während der vorgesehenen Lebensdauer interagieren.

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung an einem bekannten Ort auf, um sie bei Bedarf stets greifbar zu haben.

RECOMENDACIONES PARA EL LECTOR

Antes de poner en funcionamiento la máquina, es necesario leer y comprender todo el contenido del manual de instrucciones.

Se recomienda leer las disposiciones de seguridad y respetarlas taxativamente.

La prudencia no puede sustituirse. La seguridad está también en manos de quienes utilizan la máquina durante la vida útil prevista.

Consevar este manual en un lugar conocido para disponer del mismo en caso de ser necesaria su consulta.

RECOMENDAÇÕES PARA O LEITOR

Antes de pôr a máquina a funcionar, é necessário ler e compreender o conteúdo do manual de instruções.

Recomenda-se a leitura das disposições de segurança e o rigoroso respeito das mesmas.

De qualquer modo, a prudência é insubstituível. A segurança também está nas mãos de todas as pessoas que interagem com a máquina no arco da sua vida prevista.

Conserve este manual num lugar conhecido para o ter sempre à disposição quando for necessário consultá-lo.

РЕКОМЕНДАЦИИ ЧИТАТЕЛЮ

Перед вводом в эксплуатацию оборудования необходимо прочитать и усвоить все содержимое настоящего руководства.

Прочитать и строго соблюдать инструкции по технике безопасности.

Осторожность незаменима. Безопасность находится в руках всех тех, кто взаимодействует с оборудованием на протяжении всего срока его эксплуатации.

Хранить данное руководство в хорошо известном и доступном месте, чтобы обращаться к нему по мере необходимости.

INFORMAZIONI GENERALI E SICUREZZA

Scopo del manuale	3
Identificazione costruttore e apparecchiatura	3
Modalità di richiesta assistenza	4
Disposizioni di sicurezza.....	4
Segnali di sicurezza e informazione	6
Disposizioni per disimballo, movimentazione e installazione	6

TOSTIERA TOP 3-6

Descrizione generale apparecchiatura ...	8
Caratteristiche tecniche	9
Descrizione comandi.....	9
Consigli per l'uso.....	10
Pulizia apparecchiatura.....	10
Ricerca guasti	11

SALAMANDRE RS40 - 70

Descrizione generale apparecchiatura .	12
Caratteristiche tecniche	13
Descrizione comandi.....	13
Consigli per l'uso.....	14
Pulizia apparecchiatura.....	14
Ricerca guasti	15

SALAMANDRE SAL 600 MB

Descrizione generale apparecchiatura .	16
Caratteristiche tecniche	17
Descrizione comandi.....	17
Consigli per l'uso.....	18
Pulizia apparecchiatura.....	18
Ricerca guasti	19

TOSTAPANE TOC-TOCS

Descrizione generale apparecchiatura .	20
Caratteristiche tecniche	21
Descrizione comandi.....	22
Consigli per l'uso.....	22
Pulizia apparecchiatura.....	23
Ricerca guasti	23

FORNETTO PIZZA FP

Descrizione generale apparecchiatura .	24
Caratteristiche tecniche	25
Descrizione comandi.....	25
Consigli per l'uso.....	26
Pulizia apparecchiatura.....	26
Ricerca guasti	27

HOT DOG WD3

Descrizione generale apparecchiatura .	28
Caratteristiche tecniche	29
Descrizione comandi.....	29
Consigli per l'uso.....	30
Pulizia apparecchiatura.....	30
Ricerca guasti	31

CUOCI WURSTEL RW8

Descrizione generale apparecchiatura .	32
Caratteristiche tecniche	33
Descrizione comandi.....	33
Consigli per l'uso.....	34
Pulizia apparecchiatura.....	34
Ricerca guasti	35

IT

SCOOPO DEL MANUALE

- Il manuale d'uso e manutenzione, che è parte integrante dell'apparecchiatura, è stato realizzato dal costruttore nella propria lingua originale per fornire le informazioni necessarie a coloro che sono autorizzati ad interagire con l'apparecchiatura nell'arco della sua vita prevista.
- Un po' di tempo dedicato alla lettura delle informazioni permetterà di evitare rischi alla salute e alla sicurezza delle persone e danni economici.
- Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche alle informazioni riportate nel manuale senza l'obbligo di comunicarlo preventivamente, purché esse non influiscano sulla sicurezza.
- Alcune parti di testo sono state evidenziate in modo da sottolineare l'importanza del messaggio.

IT

! Importante

Indica informazioni tecniche di particolare importanza da non trascurare.

! Cautela - Avvertenza


Indica che è necessario adottare comportamenti adeguati per non mettere a rischio la salute e la sicurezza delle persone e non provocare danni economici.

! Pericolo - Attenzione

Indica situazioni di grave pericolo che, se trascurate, possono mettere seriamente a rischio la salute e la sicurezza delle persone.

IDENTIFICAZIONE COSTRUTTORE E APPARECCHIATURA

La targhetta di identificazione raffigurata è applicata direttamente sull'apparecchiatura. In essa sono riportati i riferimenti e tutte le indicazioni indispensabili alla sicurezza di esercizio.

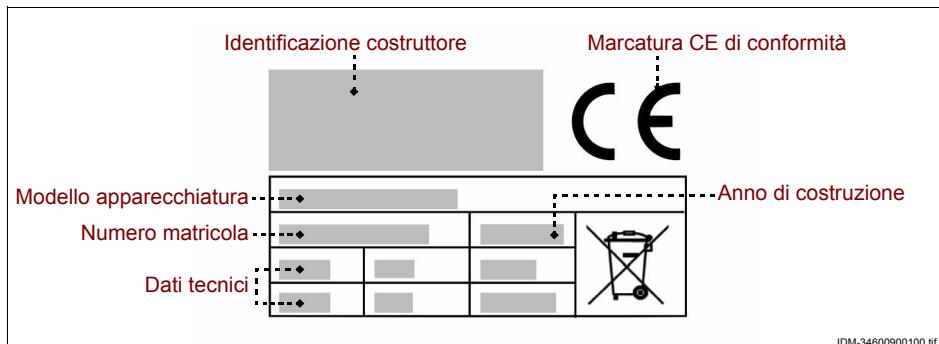

MODALITÀ DI RICHIESTA ASSISTENZA

Per ogni richiesta di assistenza tecnica, indicare la versione dell'apparecchiatura ed il tipo di difetto riscontrato.

DISPOSIZIONI DI SICUREZZA

IT

- Il costruttore, in fase di progettazione e costruzione, ha posto particolare attenzione agli aspetti che possono provocare rischi alla sicurezza e alla salute delle persone.
 - Il costruttore ha adottato tutte le "regole della buona tecnica di costruzione" e ha realizzato l'apparecchiatura con materiali appositamente selezionati per garantire l'igiene alimentare e la funzionalità d'esercizio.
 - Scopo di queste informazioni è quello di sensibilizzare gli utilizzatori affinché prestino attenzione per prevenire qualsiasi rischio di tipo operativo e alimentare. La prudenza è comunque insostituibile. La sicurezza è anche nelle mani di tutti coloro che interagiscono con l'apparecchiatura (installatori e utilizzatori).
 - Leggere attentamente le istruzioni riportate nel manuale in dotazione e quelle applicate direttamente sull'apparecchiatura, in particolare rispettare quelle riguardanti la sicurezza.
 - Effettuare la movimentazione dell'apparecchiatura nel rispetto delle informazioni riportate direttamente sull'imballo, sull'apparecchiatura e nelle istruzioni per l'uso.
 - Durante le fasi di trasporto, movimentazione e installazione, non urtare o far cadere l'apparecchiatura per evitare di danneggiare i suoi componenti.
 - Il personale autorizzato ad effettuare l'allacciamento elettrico deve verificare che le caratteristiche della linea di alimentazione corrispondano a quanto riportato nella targhetta, che essa sia equipaggiata con interruttore differenziale e con componenti conformi alle leggi e alle norme vigenti.
 - Non manomettere, non eliminare o bypassare, in nessun caso, i dispositivi di sicurezza installati sull'apparecchiatura.
 - Si raccomanda all'utilizzatore di leggere attentamente tutto il manuale e di accertarsi di averlo compreso in ogni sua parte e in particolare di aver capito tutte le informazioni che riguardano la sicurezza.
 - Al primo uso dell'apparecchiatura, se necessario, effettuare alcune simulazioni per individuare i comandi, in particolare quelli relativi all'accensione e allo spegnimento.
- Utilizzare l'apparecchiatura solo per gli usi previsti. L'impiego dell'apparecchiatura per usi impropri e diversi da quelli consentiti può causare rischi per la sicurezza e la salute delle persone e danni economici.**

Il costruttore declina ogni responsabilità per eventuali danni causati dall'uso improprio dell'apparecchiatura, dal mancato rispetto delle indicazioni contenute nel manuale d'uso e da manomissioni o modifiche apportate senza la sua formale autorizzazione.

- Tutti gli interventi che richiedono una precisa competenza tecnica o particolari capacità (installazione, collegamento alimentazioni, ecc.) devono essere effettuati esclusivamente da personale autorizzato e con esperienza riconosciuta e acquisita nel settore specifico di intervento.
- Non utilizzare l'apparecchiatura con i cavi di alimentazione elettrica non integri ed efficienti. Appena si riscontra una difettosità, arrestare immediatamente l'apparecchiatura in condizioni di sicurezza e far sostituire i cavi da parte di personale autorizzato e qualificato.

Prima di effettuare qualsiasi intervento di pulizia, manutenzione, ecc., DISINSERIRE L'ALIMENTAZIONE ELETTRICA GENERALE (oppure scollegare la presa elettrica) e assicurarsi che la zona di trattamento sia completamente raffreddata.

- Pulire l'apparecchiatura alla fine di ogni utilizzo o quando si riscontra una ragionevole necessità, anche in funzione del tipo di prodotto alimentare trattato.
- Pulire accuratamente tutte le parti dell'apparecchiatura (comprese le zone limitrofe), che possono venire in contatto diretto o indiretto con i prodotti alimentari, per preservarli dal rischio di contaminazione e mantenere ligiene.
- Pulire l'apparecchiatura esclusivamente con prodotti detergenti per uso alimentare. Non usare mai prodotti di pulizia corrosivi e infiammabili o prodotti che possono contenere e/o rilasciare sostanze nocive.
- Pulire ed igienizzare l'apparecchiatura con l'uso di dispositivi di protezione individuali, in particolare quando si usano prodotti detergenti.
- Non effettuare la pulizia dell'apparecchiatura con getti d'acqua per non danneggiare i componenti, in particolare quelli elettrici ed elettronici.
- In caso di inattività prolungata dell'apparecchiatura, pulire ed asciugare accuratamente tutte le sue parti (interne ed esterne).
Scollegare il cavo di alimentazione e assicurarsi che le condizioni ambientali siano idonee per preservare l'apparecchiatura nel tempo.

L'elenco riporta le condizioni necessarie per il corretto funzionamento dell'equipaggiamento elettrico in funzione dell'ambiente circostante.

- Temperatura ambiente non inferiore a 5°C.
- Umidità relativa tra il 50% (rilevata a 40 °C) e il 90% (rilevata a 20 °C).
- L'ambiente deve essere privo di zone con concentrazione di gas e polveri potenzialmente esplosivi e/o a rischio di incendio.

IT

- L'attività può influire sull'ambiente, e a tale scopo bisogna tener conto delle emissioni nell'atmosfera, degli scarichi dei liquidi e della contaminazione del suolo, dell'uso di materie prime e di risorse naturali e della gestione dei rifiuti.
- Durante il trasporto e l'immagazzinamento, la temperatura ambientale deve essere compresa fra -25 °C e 55 °C con un massimo di 70 °C, purché il tempo di esposizione non sia superiore a 24 ore
- I componenti dell'imballo vanno smaltiti secondo le leggi in vigore nel paese di utilizzo.
- Durante le fasi di dismissione e rottamazione dell'apparecchiatura, selezionare tutti i componenti in funzione delle loro caratteristiche e provvedere allo smaltimento differenziato. In particolare, i componenti elettrici ed elettronici, contrassegnati con un apposito simbolo, vanno smaltiti negli appositi centri di raccolta autorizzati oppure riconsegnati al venditore all'atto di un nuovo acquisto.

IT

Le Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche contengono sostanze pericolose con effetti potenzialmente nocivi sulla salute delle persone e sull'ambiente. Si raccomanda di effettuare il loro smaltimento in modo corretto.

SEGNALI DI SICUREZZA E INFORMAZIONE

Sull'apparecchiatura, in corrispondenza della zone in cui esistono dei RISCHI RESIDUI, sono applicati dei segnali di sicurezza che informano sul rischio corrispondente. Le illustrazioni raffigurano i segnali di sicurezza e informazione applicati sull'apparecchiatura.



Pericolo di scottatura: segnala che è necessario prestare attenzione alle superfici calde.



Pericolo di shock elettrico: segnala che è necessario disinserire l'alimentazione elettrica generale (oppure scollegare la presa elettrica) prima di intervenire sui collegamenti elettrici.

DISPOSIZIONI PER DISIMBALLO, MOVIMENTAZIONE E INSTALLAZIONE

- L'apparecchiatura viene consegnata imballata in un apposito contenitore e, se necessario, viene opportunamente stabilizzata con materiale antiurto per assicurare la sua integrità.

In funzione delle caratteristiche dell'apparecchiatura, del luogo di destinazione e del mezzo di trasporto da utilizzare, per facilitare la movimentazione l'imballo può essere palletizzato.

Tutte le informazioni necessarie per effettuare la movimentazione (carico e scarico) in condizioni di sicurezza sono riportate direttamente sull'imballo.

- La movimentazione dell'imballo deve essere effettuata in funzione delle sue caratteristiche (peso, dimensioni, ecc.). Se le dimensioni e il peso sono contenuti, la movimentazione può essere effettuata manualmente, in caso contrario è necessario utilizzare un dispositivo di sollevamento di portata adeguata.
Al ricevimento dell'apparecchiatura, verificare l'integrità di tutti i componenti. In caso di danni o mancanza di alcune parti, contattare il rivenditore di zona per concordare le procedure da adottare.
- L'installazione va effettuata da personale esperto ed autorizzato, che deve accertarsi preventivamente che la linea di alimentazione elettrica sia rispondente alle leggi vigenti in materia, alle norme e alle specifiche in vigore del paese di utilizzo.
- Prima di installare l'apparecchiatura, verificare che la zona scelta sia idonea, sufficientemente arieggiata ed illuminata, stabile e che abbia uno spazio circostante sufficiente per effettuare agevolmente la pulizia e la manutenzione. Verificare, inoltre, che il piano di appoggio sia stabile, livellato e che la sua superficie sia facilmente pulibile dai residui per evitare il rischio di accumulo di sporco e di contaminazione dei prodotti alimentari.

Il personale autorizzato ad effettuare l'allacciamento elettrico deve assicurarsi della perfetta efficienza della messa a terra dell'impianto elettrico e deve verificare che la tensione di linea e la frequenza corrispondano ai dati riportati nella targhetta di identificazione.

Per le apparecchiature con caratteristiche morfologiche particolari (forma, peso, dimensioni, ecc.), le informazioni riportate in questo paragrafo potrebbero non essere esaustive. Eventuali informazioni supplementari sono riportate nel paragrafo "Modalità di sollevamento" di ogni singola apparecchiatura.


DESCRIZIONE GENERALE APPARECCHIATURA

- La tostiera TOP è un'apparecchiatura progettata e costruita per riscaldare prodotti alimentari (pizze, panini, cibi precotti, hamburger, toast farciti ecc.), destinati all'alimentazione delle persone.
- L'apparecchiatura è di tipo professionale e va installata in ambienti di tipo commerciale (bar, pizzerie, ristoranti, ecc.). Non richiede un particolare addestramento, ma è comunque necessario che gli utilizzatori abbiano capacità e competenze specifiche nel settore della ristorazione.

Qualsiasi utilizzo diverso da quello indicato dal costruttore è da considerarsi USO IMPROPRIOS.

IT

- L'apparecchiatura può essere fornita in più modelli, realizzati con materiali selezionati e tecniche di costruzione appropriate per garantire la massima igiene, la resistenza all'ossidazione, un notevole risparmio energetico e la sicurezza di esercizio.
L'illustrazione raffigura i componenti principali di un modello di apparecchiatura e l'elenco riporta la loro descrizione e funzione.

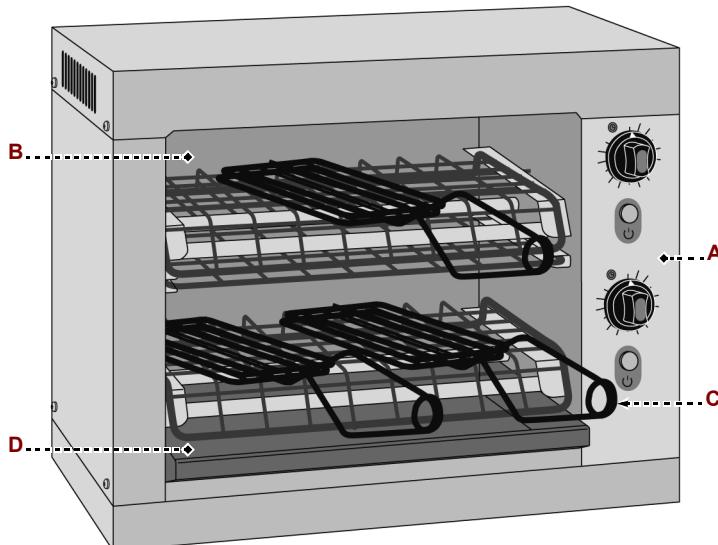

IDW34609009200.tif

- A) Quadro comandi:** è equipaggiato con i dispositivi di comando necessari per far funzionare l'apparecchiatura (vedi "Descrizione comandi").
- B) Vano di trattamento:** è equipaggiato con griglie di appoggio e resistenze elettriche per riscaldare i prodotti alimentari.
- C) Pinze:** servono per la presa dei prodotti alimentari da riscaldare.
- D) Bacinella residui:** serve per raccogliere le briciole e i frammenti dei prodotti alimentari.

CARATTERISTICHE TECNICHE


Tabella 1: Dati tecnici dell'apparecchiatura

Descrizione	Unità di misura	TOP 3	TOP 6
Potenza	kW	2	3
Alimentazione elettrica	V Ph Hz	230V / 1N / 50-60 Hz	
Dimensioni apparecchiatura	mm	460x280x250	460x280x360
Dimensioni vano di trattamento	mm	320x230x150	320x230x260
Numero toast	n.	3	6
Dimensioni imballo	mm	540x340x330	540x340x450
Peso netto	kg	7,8	10,8
Tipo di installazione		Installazione a banco	

DESCRIZIONE COMANDI

L'apparecchiatura è equipaggiata con i dispositivi di comando elencati, necessari per attivare le sue funzioni principali.

- A) Timer:** serve per accendere il corrispondente vano e per impostare il tempo di trattamento.
- B) Spia luminosa:** accesa segnala che il corrispondente vano di trattamento è in funzione. Lo spegnimento della spia indica che è scaduto il tempo impostato e che il vano è spento.

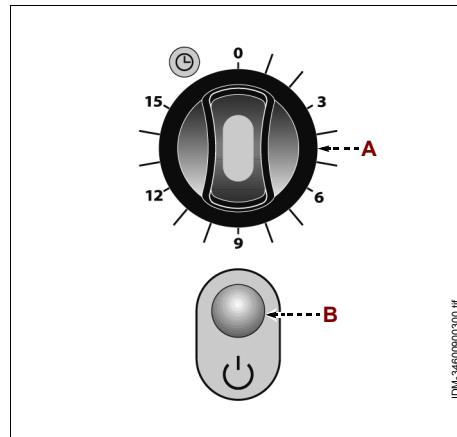

CONSIGLI PER L'USO

- 1-Introdurre i prodotti alimentari all'interno del vano di trattamento con l'ausilio delle apposite pinze.
- 2-Ruotare il timer e impostare il tempo di trattamento.
Quando la spia luminosa si spegne, prelevare i prodotti alimentari dal vano con l'ausilio delle apposite pinze.



Cautela - Avvertenza

Per evitare il rischio di scottatura, non introdurre o prelevare i prodotti alimentari senza l'ausilio delle apposite pinze.

IT

Se l'apparecchiatura è al primo uso, togliere l'eventuale pellicola protettiva di rivestimento e farla funzionare alla massima temperatura (circa 15 minuti) senza il prodotto alimentare per eliminare gli odori sgradevoli. Attendere il raffreddamento dell'apparecchiatura e, se gli odori permangono, ripetere l'operazione.

PULIZIA APPARECCHIATURA

Prima di effettuare la pulizia dell'apparecchiatura (a fine giornata o quando necessario), disinserire l'alimentazione elettrica generale (oppure scollegare la presa elettrica) ed assicurarsi che la zona di trattamento sia completamente raffreddata.

- Togliere le griglie, la bacinella dei residui e pulire il vano di trattamento con prodotti detergenti per uso alimentare.
- Lavare le griglie e le bacinelle con detergenti per uso alimentare, risciacquarle ed asciugarle accuratamente prima di rimontarle.
- Pulire accuratamente il piano di lavoro e tutte le zone circostanti.
- Pulire le superfici esterne dell'apparecchiatura con un panno umido o con una spugna.



Cautela - Avvertenza

Effettuare le operazioni di pulizia esclusivamente con prodotti detergenti per uso alimentare. Non usare nel modo più assoluto prodotti di pulizia corrosivi, infiammabili o che contengono sostanze nocive alla salute delle persone.

Se si prevede di non utilizzare l'apparecchiatura per un lungo periodo, dopo aver effettuato la pulizia e disinserito l'alimentazione elettrica generale (oppure scollegato la presa elettrica), proteggerla in modo adeguato per mantenerla pulita.

RICERCA GUASTI

Le informazioni di seguito riportate hanno lo scopo di aiutare l'identificazione e correzione di eventuali anomalie e disfunzioni che potrebbero presentarsi in fase d'uso.

Alcuni guasti possono essere risolti dall'utilizzatore; altri richiedono una precisa competenza tecnica o particolari capacità, e devono essere eseguiti esclusivamente da personale qualificato con esperienza riconosciuta e acquisita nel settore specifico di intervento.



Importante

Non smontare parti interne dell'apparecchiatura.

Il costruttore declina ogni responsabilità per eventuali danni causati da manomissioni.

IT

Tabella 2: Anomalie di funzionamento

<i>Inconveniente</i>	<i>Cause</i>	<i>Rimedi</i>
L'apparecchiatura non riscalda	Interruttore generale disinserito.	Inserire l'interruttore generale.
	Mancanza di tensione sulla linea di alimentazione elettrica.	Contattare il rivenditore o un centro di assistenza autorizzato.
	Resistenza non funzionante.	Contattare il rivenditore o un centro di assistenza autorizzato.


DESCRIZIONE GENERALE APPARECCHIATURA

- La salamandra RS/40 - RS/70 è un'apparecchiatura progettata e costruita per gratinare e riscaldare prodotti alimentari (pizze, panini, piccole porzioni di carne ecc.), destinati all'alimentazione delle persone.
- L'apparecchiatura è di tipo professionale e va installata in ambienti di tipo commerciale (bar, pizzerie, ristoranti, ecc.). Non richiede un particolare addestramento, ma è comunque necessario che gli utilizzatori abbiano capacità e competenze specifiche nel settore della ristorazione.

Qualsiasi utilizzo diverso da quello indicato dal costruttore è da considerarsi USO IMPROPRIOS.

IT

- L'apparecchiatura può essere fornita in più modelli, realizzati con materiali selezionati e tecniche di costruzione appropriate per garantire la massima igiene, la resistenza all'ossidazione, un notevole risparmio energetico e la sicurezza di esercizio.
L'illustrazione raffigura i componenti principali di un modello di apparecchiatura e l'elenco riporta la loro descrizione e funzione.

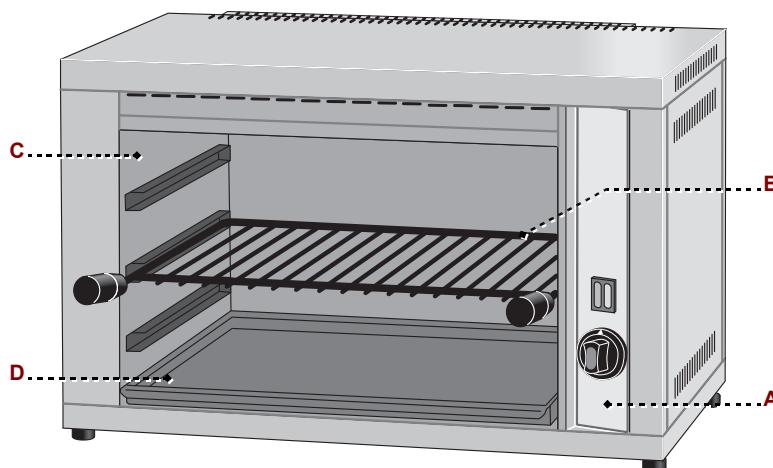

DIN-34609001101.pdf

- A) Quadro comandi:** è equipaggiato con i dispositivi di comando necessari per far funzionare l'apparecchiatura (vedi "Descrizione comandi").
- B) Griglia di cottura:** è equipaggiata con impugnature atermiche per poterla estrarre agevolmente.
- C) Vano di trattamento:** è equipaggiato con resistenze elettriche per riscaldare i prodotti alimentari e con guide per posizionare la griglia a diverse altezze.
- D) Bacinella residui:** serve per raccogliere i liquidi ed i residui di cottura.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tabella 3: Dati tecnici dell'apparecchiatura

Descrizione	Unità di misura	RS40	RS70
Potenza	kW	2,2	4,4
Alimentazione elettrica	V Ph Hz	230V / 1N / 50-60 Hz	400V / 3N / 50-60 Hz
Dimensioni apparecchiatura	mm	600x370x400	880x370x400
Dimensioni griglia di cottura	mm	400x290	670x290
Dimensioni imballo	mm	650x450x460	930x470x470
Peso netto	kg	15	21
Tipo di installazione		Installazione a banco	

DESCRIZIONE COMANDI

L'apparecchiatura è equipaggiata con i dispositivi di comando elencati, necessari per attivare le sue funzioni principali.


- A) Interruttore/regolatore:** serve per accendere la corrispondente zona di trattamento e per impostare la potenza di riscaldamento delle resistenze elettriche.

Pos. 0: apparecchiatura disattivata

Pos. 1-2-3: apparecchiatura attivata con diverso livello di potenza.

- B) Spia luminosa:** accesa segnala che l'apparecchiatura è alimentata elettricamente.

C) Spia luminosa: accesa segnala che le resistenze elettriche sono in funzione.

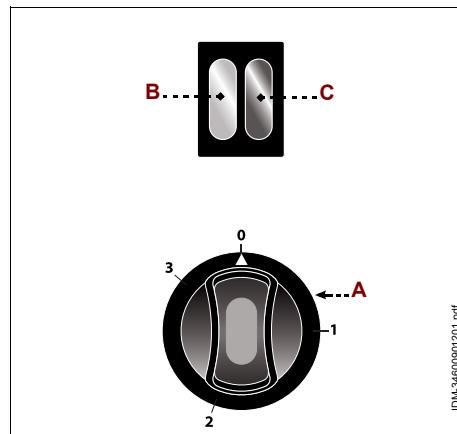

IDM-34609091201.pdf

CONSIGLI PER L'USO

- 1-Mettere i prodotti alimentari sulla griglia di cottura con l'ausilio di utensili e, se necessario, posizionarla in appoggio alle guide per ottenere il trattamento di interesse.
- 2-Ruotare l'interruttore/regolatore e impostare la potenza di riscaldamento delle resistenze.



Cautela - Avvertenza

Per evitare il rischio di scottatura, introdurre o prelevare i prodotti alimentari con l'ausilio di appositi utensili.

Se l'apparecchiatura è al primo uso, togliere l'eventuale pellicola protettiva di rivestimento e farla funzionare alla massima temperatura (circa 15 minuti) senza il prodotto alimentare per eliminare gli odori sgradevoli. Attendere il raffreddamento dell'apparecchiatura e, se gli odori permangono, ripetere l'operazione.

IT

PULIZIA APPARECCHIATURA

Prima di effettuare la pulizia dell'apparecchiatura (a fine giornata o quando necessario), disinserire l'alimentazione elettrica generale (oppure scollegare la presa elettrica) ed assicurarsi che la zona di trattamento sia completamente raffreddata.

- Togliere la griglia, la bacinella dei residui e pulire il vano di trattamento con prodotti detergenti per uso alimentare.
- Lavare la griglia e la bacinella con detergenti per uso alimentare, risciacquarle ed asciugarle accuratamente prima di rimontarle.
- Pulire accuratamente il piano di lavoro e tutte le zone circostanti.
- Pulire le superfici esterne dell'apparecchiatura con un panno umido o con una spugna.



Cautela - Avvertenza

Effettuare le operazioni di pulizia esclusivamente con prodotti detergenti per uso alimentare. Non usare nel modo più assoluto prodotti di pulizia corrosivi, infiammabili o che contengono sostanze nocive alla salute delle persone.

Se si prevede di non utilizzare l'apparecchiatura per un lungo periodo, dopo aver effettuato la pulizia e disinserito l'alimentazione elettrica generale (oppure scollegato la presa elettrica), proteggerla in modo adeguato per mantenerla pulita.

RICERCA GUASTI

Le informazioni di seguito riportate hanno lo scopo di aiutare l'identificazione e correzione di eventuali anomalie e disfunzioni che potrebbero presentarsi in fase d'uso.

Alcuni guasti possono essere risolti dall'utilizzatore; altri richiedono una precisa competenza tecnica o particolari capacità, e devono essere eseguiti esclusivamente da personale qualificato con esperienza riconosciuta e acquisita nel settore specifico di intervento.



Importante

Non smontare parti interne dell'apparecchiatura.

Il costruttore declina ogni responsabilità per eventuali danni causati da manomissioni.

IT

Tabella 4: Anomalie di funzionamento

<i>Inconveniente</i>	<i>Cause</i>	<i>Rimedi</i>
L'apparecchiatura non riscalda	Interruttore generale disinserito.	Inserire l'interruttore generale.
	Mancanza di tensione sulla linea di alimentazione elettrica.	Contattare il rivenditore o un centro di assistenza autorizzato.
	Resistenza non funzionante.	Contattare il rivenditore o un centro di assistenza autorizzato.

DESCRIZIONE GENERALE APPARECCHIATURA


- La salamandra SAL 600 MB è un'apparecchiatura progettata e costruita per gratinare e riscaldare prodotti alimentari (pizze, panini, piccole porzioni di carne ecc.), destinati all'alimentazione delle persone.
- L'apparecchiatura è di tipo professionale e va installata in ambienti di tipo commerciale (bar, pizzerie, ristoranti, ecc.). Non richiede un particolare addestramento, ma è comunque necessario che gli utilizzatori abbiano capacità e competenze specifiche nel settore della ristorazione.

Qualsiasi utilizzo diverso da quello indicato dal costruttore è da considerarsi USO IMPROPRI.

IT

- L'apparecchiatura è realizzata con materiali selezionati e tecniche di costruzione appropriate per garantire la massima igiene, la resistenza all'ossidazione, un notevole risparmio energetico e la sicurezza di esercizio.

L'illustrazione raffigura i componenti principali dell'apparecchiatura e l'elenco riporta la loro descrizione e funzione.

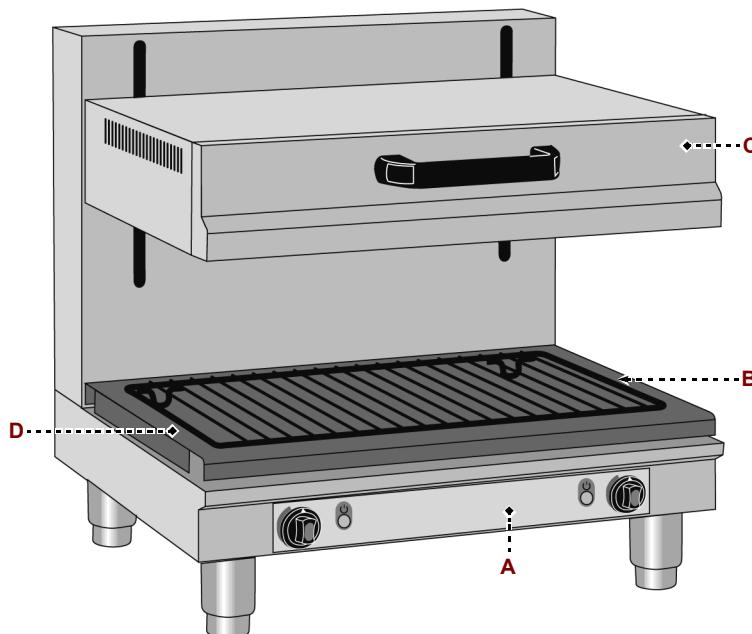

IDM-3400909090.tif

- A) Quadro comandi:** è equipaggiato con i dispositivi di comando necessari per far funzionare l'apparecchiatura (vedi "Descrizione comandi").
- B) Griglia di cottura:** serve da piano di appoggio per i prodotti alimentari che devono essere trattati.
- C) Piano mobile:** è regolabile in altezza rispetto alla griglia di cottura ed è equipaggiato con resistenze elettriche per riscaldare i prodotti alimentari.
- D) Bacinella residui:** serve per raccogliere i liquidi ed i residui di cottura.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tabella 5: Dati tecnici dell'apparecchiatura

Descrizione	Unità di misura	SAL 600 MB
Potenza	kW	4,7
Alimentazione elettrica	V Ph Hz	400V / 3N / 50-60 Hz
Altezza regolabile piano mobile	mm	110±270
Dimensioni apparecchiatura	mm	600x560x620
Dimensioni griglia di cottura	mm	530x325
Dimensioni imballo	mm	670x630x880
Peso netto	kg	47
Tipo di installazione		Installazione a banco


IT

DESCRIZIONE COMANDI

L'apparecchiatura è equipaggiata con i dispositivi di comando elencati, necessari per attivare le sue funzioni principali.

A) Interruttore/regolatore: serve per accendere la corrispondente zona di trattamento e per impostare la potenza di riscaldamento delle resistenze elettriche.

B) Spia luminosa: accesa segnala che le resistenze elettriche della zona corrispondente sono in funzione.

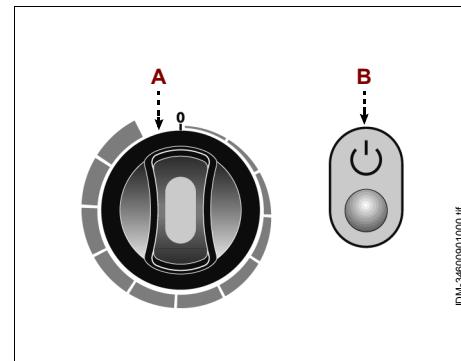

IDW-246000010000 IT

CONSIGLI PER L'USO

- 1-Mettere i prodotti alimentari sulla griglia di cottura.
- 2-Regolare l'altezza del piano mobile per posizionare le resistenze in funzione del tipo di trattamento da effettuare sui prodotti alimentari.
- 3-Ruotare l'interruttore/regolatore e impostare la potenza di riscaldamento delle resistenze.



Cautela - Avvertenza

Per evitare il rischio di scottatura, introdurre o prelevare i prodotti alimentari con l'ausilio di appositi utensili.

IT

Se l'apparecchiatura è al primo uso, togliere l'eventuale pellicola protettiva di rivestimento e farla funzionare alla massima temperatura (circa 15 minuti) senza il prodotto alimentare per eliminare gli odori sgradevoli. Attendere il raffreddamento dell'apparecchiatura e, se gli odori permangono, ripetere l'operazione.

PULIZIA APPARECCHIATURA

Prima di effettuare la pulizia dell'apparecchiatura (a fine giornata o quando necessario), disinserire l'alimentazione elettrica generale (oppure scollegare la presa elettrica) ed assicurarsi che la zona di trattamento sia completamente raffreddata.

- Togliere la griglia, la bacinella dei residui e pulire il vano di trattamento con prodotti detergenti per uso alimentare.
- Lavare la griglia e la bacinella con detergenti per uso alimentare, risciacquarle ed asciugarle accuratamente prima di rimontarle.
- Pulire accuratamente il piano di lavoro e tutte le zone circostanti.
- Pulire le superfici esterne dell'apparecchiatura con un panno umido o con una spugna.



Cautela - Avvertenza

Effettuare le operazioni di pulizia esclusivamente con prodotti detergenti per uso alimentare. Non usare nel modo più assoluto prodotti di pulizia corrosivi, infiammabili o che contengono sostanze nocive alla salute delle persone.

Se si prevede di non utilizzare l'apparecchiatura per un lungo periodo, dopo aver effettuato la pulizia e disinserito l'alimentazione elettrica generale (oppure scollegato la presa elettrica), proteggerla in modo adeguato per mantenerla pulita.

RICERCA GUASTI

Le informazioni di seguito riportate hanno lo scopo di aiutare l'identificazione e correzione di eventuali anomalie e disfunzioni che potrebbero presentarsi in fase d'uso.

Alcuni guasti possono essere risolti dall'utilizzatore; altri richiedono una precisa competenza tecnica o particolari capacità, e devono essere eseguiti esclusivamente da personale qualificato con esperienza riconosciuta e acquisita nel settore specifico di intervento.



Importante

Non smontare parti interne dell'apparecchiatura.

Il costruttore declina ogni responsabilità per eventuali danni causati da manomissioni.

IT

Tabella 6: Anomalie di funzionamento

<i>Inconveniente</i>	<i>Cause</i>	<i>Rimedi</i>
L'apparecchiatura non riscalda	Interruttore generale disinserito.	Inserire l'interruttore generale.
	Mancanza di tensione sulla linea di alimentazione elettrica.	Contattare il rivenditore o un centro di assistenza autorizzato.
	Resistenza non funzionante.	Contattare il rivenditore o un centro di assistenza autorizzato.

DESCRIZIONE GENERALE APPARECCHIATURA

- Il tostapane rotativo a ciclo continuo TOC - TOCS è un'apparecchiatura progettata e costruita per tostare uniformemente qualsiasi tipo di pane a fette (toast) destinato all'alimentazione delle persone.
- L'apparecchiatura è di tipo professionale e va installata in ambienti di tipo commerciale (bar, pizzerie, ristoranti, ecc.). Non richiede un particolare addestramento, ma è comunque necessario che gli utilizzatori abbiano capacità e competenze specifiche nel settore della ristorazione.
- In funzione del tipo di prodotto da tostare, è possibile predisporre la fuoriscita del prodotto, dalla parte anteriore o da quella posteriore dell'apparecchiatura.

IT Qualsiasi utilizzo diverso da quello indicato dal costruttore è da considerarsi USO IMPROPRI.

- L'apparecchiatura può essere fornita in più modelli, realizzati con materiali selezionati e tecniche di costruzione appropriate per garantire la massima igiene, la resistenza all'ossidazione, un notevole risparmio energetico e la sicurezza di esercizio.
L'illustrazione raffigura i componenti principali di un modello di apparecchiatura e l'elenco riporta la loro descrizione e funzione.



IDM-3460906090.tif

A) Quadro comandi: è equipaggiato con i dispositivi di comando necessari per far funzionare l'apparecchiatura (vedi "Descrizione comandi").

B) Vano di trattamento: è equipaggiato con resistenze elettriche per la tostatura e con il tappeto di acciaio per il trasporto del prodotto.

Durante il processo di tostatura, il prodotto viene trasportato dal tappeto e viene raccolto nella bacinella (**C**).

Per far fuoriuscire il prodotto tostato dalla parte posteriore, è necessario aprire l'apposito sportello (**D**).

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tabella 7: Dati tecnici dell'apparecchiatura

Descrizione	Unità di misura	TOC	TOCS
Potenza	kW	3	2,66
Alimentazione elettrica	V Ph Hz	230V / 1N / 50-60 Hz	
Dimensioni apparecchiatura	mm	450x680x390	370x480x340
Dimensioni tappeto in acciaio di trasporto	mm	305x410	220x330
Dimensioni imballo	mm	720x550x480	560x420x450
Peso netto	kg	22	16
Tempo di cottura	secondi	100÷360	75÷270
Produzione oraria toast	n°	150÷480	80÷360
Tipo di installazione		Installazione a banco	
Livello di rumorosità		<70 dB (A)	

DESCRIZIONE COMANDI

L'apparecchiatura è equipaggiata con i dispositivi di comando elencati, necessari per attivare le sue funzioni principali.

A) Interruttore generale: serve per attivare e disattivare il funzionamento dell'apparecchiatura.


Pos. **0**: apparecchiatura disattivata

Pos. **1**: apparecchiatura attivata

B) Selettori: serve per selezionare il numero di resistenze elettriche da attivare.

IT C) Potenziometro: serve per regolare la velocità del tappeto di trasporto.

D) Spia luminosa: accesa segnala che le resistenze elettriche sono in funzione.

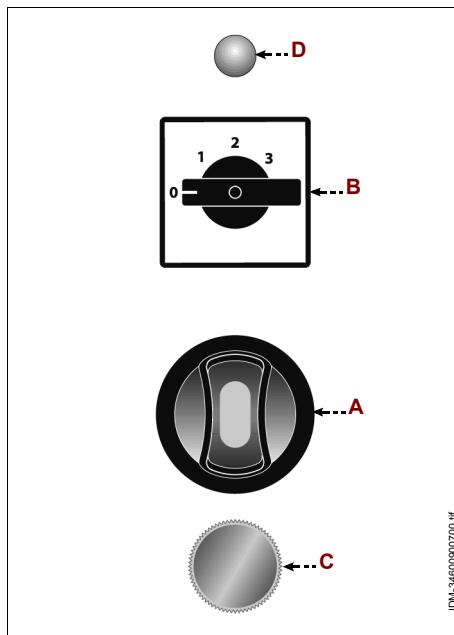

IDM-3480090700.it

CONSIGLI PER L'USO

1 - Introdurre il prodotto alimentare all'interno del vano di trattamento.

2 - Ruotare prima l'interruttore generale (**A**) in posizione "I" per attivare il funzionamento dell'apparecchiatura e poi il selettore (**B**) per impostare il numero di resistenze elettriche da attivare.

La spia luminosa si accende.



Cautela - Avvertenza

Per evitare il rischio di scottatura, introdurre o prelevare i prodotti alimentari con l'ausilio di appositi utensili.

Se l'apparecchiatura è al primo uso, togliere l'eventuale pellicola protettiva di rivestimento e farla funzionare alla massima temperatura (circa 15 minuti) senza il prodotto alimentare per eliminare gli odori sgradevoli. Attendere il raffreddamento dell'apparecchiatura e, se gli odori permangono, ripetere l'operazione.

Per far fuoriuscire il prodotto tostato dalla parte posteriore, è necessario aprire l'apposito sportello.

PULIZIA APPARECCHIATURA

Prima di effettuare la pulizia dell'apparecchiatura (a fine giornata o quando necessario), disinserire l'alimentazione elettrica generale (oppure scollegare la presa elettrica) ed assicurarsi che la zona di trattamento sia completamente raffreddata.

- Pulire il vano di trattamento con prodotti detergenti per uso alimentare.
- Pulire accuratamente il piano di lavoro e tutte le zone circostanti.
- Pulire le superfici esterne dell'apparecchiatura con un panno umido o con una spugna.



Cautela - Avvertenza

Effettuare le operazioni di pulizia esclusivamente con prodotti detergenti per uso alimentare. Non usare nel modo più assoluto prodotti di pulizia corrosivi, infiammabili o che contengono sostanze nocive alla salute delle persone.

IT

Se si prevede di non utilizzare l'apparecchiatura per un lungo periodo, dopo aver effettuato la pulizia e disinserito l'alimentazione elettrica generale (oppure scollegato la presa elettrica), proteggerla in modo adeguato per mantenerla pulita.

RICERCA GUASTI

Le informazioni di seguito riportate hanno lo scopo di aiutare l'identificazione e correzione di eventuali anomalie e disfunzioni che potrebbero presentarsi in fase d'uso.

Alcuni guasti possono essere risolti dall'utilizzatore; altri richiedono una precisa competenza tecnica o particolari capacità, e devono essere eseguiti esclusivamente da personale qualificato con esperienza riconosciuta e acquisita nel settore specifico di intervento.



Importante

Non smontare parti interne dell'apparecchiatura.

Il costruttore declina ogni responsabilità per eventuali danni causati da manomissioni.

Tabella 8: Anomalie di funzionamento

Inconveniente	Cause	Rimedi
L'apparecchiatura non riscalda	Interruttore generale disinserito.	Inserire l'interruttore generale.
	Mancanza di tensione sulla linea di alimentazione elettrica.	Contattare il rivenditore o un centro di assistenza autorizzato.
	Resistenza non funzionante.	Contattare il rivenditore o un centro di assistenza autorizzato.


DESCRIZIONE GENERALE APPARECCHIATURA

- Il fornetto modello FP è un'apparecchiatura progettata e costruita per riscaldare prodotti alimentari (pizze, panini, cibi precotti, ecc.), destinati all'alimentazione delle persone.
- L'apparecchiatura è di tipo professionale e va installata in ambienti di tipo commerciale (bar, pizzerie, ristoranti, ecc.). Non richiede un particolare addestramento, ma è comunque necessario che gli utilizzatori abbiano capacità e competenze specifiche nel settore della ristorazione.

Qualsiasi utilizzo diverso da quello indicato dal costruttore è da considerarsi USO IMPROPRI.

- L'apparecchiatura è realizzata con materiali selezionati e tecniche di costruzione appropriate per garantire la massima igiene, la resistenza all'ossidazione, un notevole risparmio energetico e la sicurezza di esercizio.

L'illustrazione raffigura i componenti principali dell'apparecchiatura e l'elenco riporta la loro descrizione e funzione.

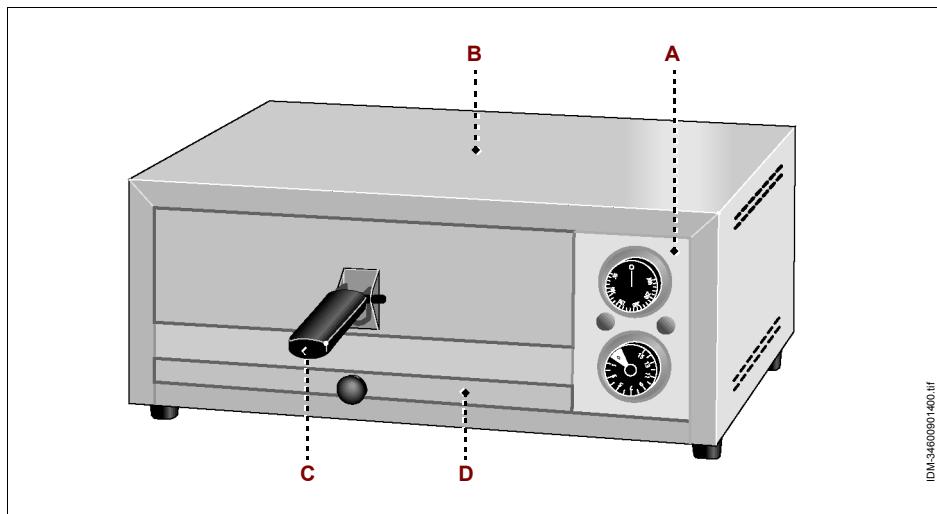

- A) Quadro comandi:** è equipaggiato con i dispositivi di comando necessari per far funzionare l'apparecchiatura (vedi "Descrizione comandi").
- B) Vano di trattamento:** è equipaggiato con resistenze elettriche per riscaldare i prodotti alimentari.

- C) Griglia di cottura:** è equipaggiata con impugnature atermiche per poterla estrarre agevolmente.
- D) Bacinella residui:** serve per raccogliere le briciole e i frammenti dei prodotti alimentari.

CARATTERISTICHE TECNICHE


Tabella 9: Dati tecnici dell'apparecchiatura

Descrizione	Unità di misura	FP
Potenza	kW	1,75
Alimentazione elettrica	V Ph Hz	230V / 1N / 50-60 Hz
Dimensioni apparecchiatura	mm	500x400x210
Dimensioni griglia di cottura	mm	300x330
Dimensioni imballo	mm	580x500x290
Peso netto	kg	14
Temperatura di cottura	°C	0÷300
Tipo di installazione		Installazione a banco

DESCRIZIONE COMANDI

L'apparecchiatura è equipaggiata con i dispositivi di comando elencati, necessari per attivare le sue funzioni principali.

- A) Timer:** serve per attivare il funzionamento dell'apparecchiatura e per impostare il tempo di trattamento.
- B) Termoregolatore:** serve per regolare la temperatura.
- C) Spia luminosa:** accesa segnala che le resistenze elettriche sono in funzione.
- D) Spia luminosa:** accesa segnala che l'apparecchiatura è alimentata elettricamente.

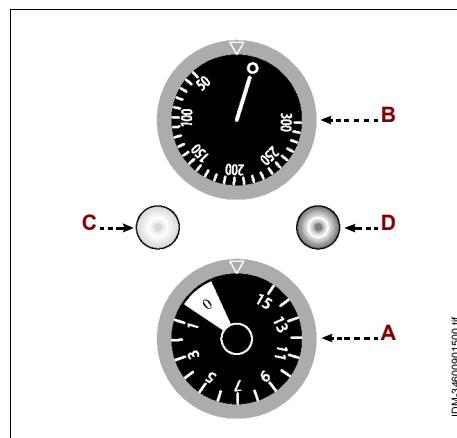

IDM-3460901500.itf

CONSIGLI PER L'USO

- 1-Estrarre la griglia di cottura , mettere i prodotti alimentari con l'ausilio di utensili e reintrodurla all'interno del vano di trattamento.
- 2-Ruotare il timer per attivare il funzionamento dell'apparecchiatura e impostare il tempo di trattamento.
- 3-Ruotare il termoregolatore in senso orario per impostare la temperatura di interesse.
Quando il timer segnala che il tempo impostato è terminato, estrarre la griglia di cottura per prelevare i prodotti alimentari.



Cautela - Avvertenza

Per evitare il rischio di scottatura, introdurre o prelevare i prodotti alimentari con l'ausilio di appositi utensili.

IT

Se l'apparecchiatura è al primo uso, togliere l'eventuale pellicola protettiva di rivestimento e farla funzionare senza il prodotto alimentare per un tempo sufficiente (circa 30 minuti) per eliminare gli odori sgradevoli.

Aprire il vano di trattamento e attendere il raffreddamento dell'apparecchiatura. Se gli odori sgradevoli permangono, richiudere il vano e ripetere l'operazione per eliminarli definitivamente.

PULIZIA APPARECCHIATURA

Prima di effettuare la pulizia dell'apparecchiatura (a fine giornata o quando necessario), disinserire l'alimentazione elettrica generale (oppure scollegare la presa elettrica) ed assicurarsi che la zona di trattamento sia completamente raffreddata.

- Togliere la griglia, la bacinella dei residui e pulire il vano di trattamento con prodotti detergenti per uso alimentare.
- Lavare la griglia e la bacinella con detergenti per uso alimentare, risciacquarle ed asciugarle accuratamente prima di rimontarle.
- Pulire accuratamente il piano di lavoro e tutte le zone circostanti.
- Pulire le superfici esterne dell'apparecchiatura con un panno umido o con una spugna.



Cautela - Avvertenza

Effettuare le operazioni di pulizia esclusivamente con prodotti detergenti per uso alimentare. Non usare nel modo più assoluto prodotti di pulizia corrosivi, infiammabili o che contengono sostanze nocive alla salute delle persone.

Se si prevede di non utilizzare l'apparecchiatura per un lungo periodo, dopo aver effettuato la pulizia e disinserito l'alimentazione elettrica generale (oppure scollegato la presa elettrica), proteggerla in modo adeguato per mantenerla pulita.

RICERCA GUASTI

Le informazioni di seguito riportate hanno lo scopo di aiutare l'identificazione e correzione di eventuali anomalie e disfunzioni che potrebbero presentarsi in fase d'uso.

Alcuni guasti possono essere risolti dall'utilizzatore; altri richiedono una precisa competenza tecnica o particolari capacità, e devono essere eseguiti esclusivamente da personale qualificato con esperienza riconosciuta e acquisita nel settore specifico di intervento.



Importante

Non smontare parti interne dell'apparecchiatura.

Il costruttore declina ogni responsabilità per eventuali danni causati da manomissioni.

IT

Tabella 10: Anomalie di funzionamento

Inconveniente	Cause	Rimedi
L'apparecchiatura non riscalda	Interruttore generale disinserito.	Inserire l'interruttore generale.
	Mancanza di tensione sulla linea di alimentazione elettrica.	Contattare il rivenditore o un centro di assistenza autorizzato.
	Resistenza non funzionante.	Contattare il rivenditore o un centro di assistenza autorizzato.

DESCRIZIONE GENERALE APPARECCHIATURA


- Lo scalda wurstel e hot dog WD3 è un'apparecchiatura progettata e costruita per la preparazione di prodotti alimentari (hot dog), destinati all'alimentazione delle persone.
- L'apparecchiatura è di tipo professionale e va installata in ambienti di tipo commerciale (bar, pizzerie, ristoranti, ecc.). Non richiede un particolare addestramento, ma è comunque necessario che gli utilizzatori abbiano capacità e competenze specifiche nel settore della ristorazione.

Qualsiasi utilizzo diverso da quello indicato dal costruttore è da considerarsi USO IMPROPRIOS.

- L'apparecchiatura è realizzata con materiali selezionati e tecniche di costruzione appropriate per garantire la massima igiene, la resistenza all'ossidazione, un notevole risparmio energetico e la sicurezza di esercizio.

L'illustrazione raffigura i componenti principali dell'apparecchiatura e l'elenco riporta la loro descrizione e funzione.

IT

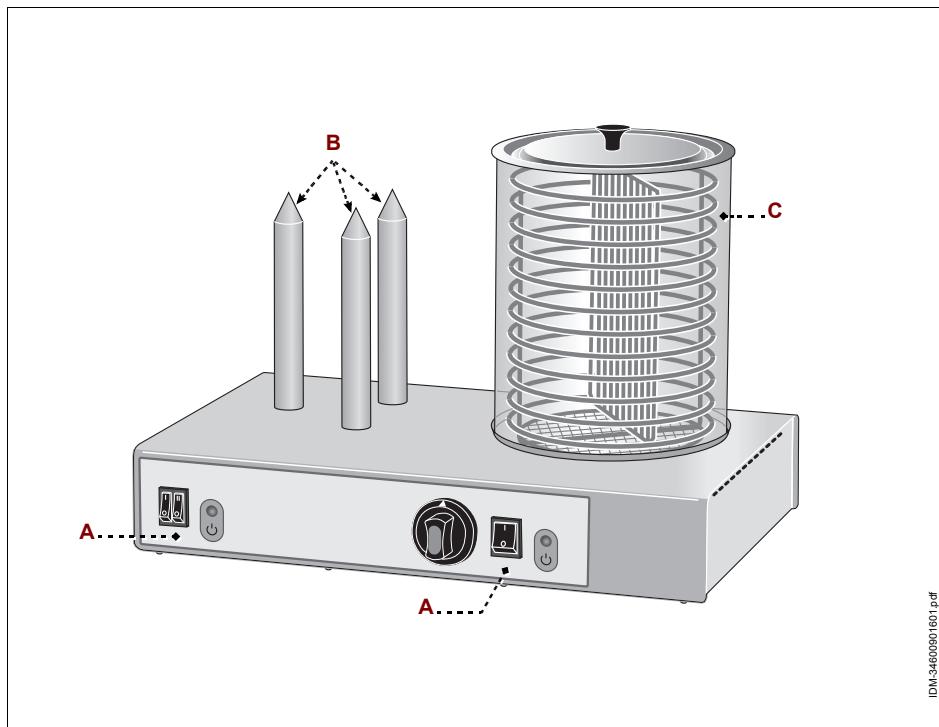

ID4-34609001601.pdf

- A) Quadro comandi:** è equipaggiato con i dispositivi di comando necessari per far funzionare l'apparecchiatura (vedi "Descrizione comandi").
- B) Punzoni tostapane:** servono per forare il prodotto alimentare (panini) e sono equipaggiati con resistenze elettriche per effettuare la tostatura.
- C) Cestello di trattamento:** serve per riscaldare i wurstel. È in acciaio inox ed è protetto da un tubo in pirex. Nella parte inferiore è installata una vaschetta , equipaggiata con resistenze elettriche per riscaldare l'acqua.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tabella 11: Dati tecnici dell'apparecchiatura


Descrizione	Unità di misura	WD3
Potenza	kW	1,1
Alimentazione elettrica	V Ph Hz	230V / 1N / 50-60 Hz
Dimensioni apparecchiatura	mm	480x300x350
Dimensioni imballo	mm	540x350x380
Peso netto	kg	10
Tipo di installazione		Installazione a banco

IT

DESCRIZIONE COMANDI

L'apparecchiatura è equipaggiata con i dispositivi di comando elencati, necessari per attivare le sue funzioni principali.

- A) Interruttore:** serve per attivare e disattivare le resistenze elettriche dei punzoni tostapane.
- B) Interruttore:** serve per impostare la potenza di riscaldamento dei punzoni tostapane.
- C) Spia luminosa:** accesa segnala che i punzoni tostapane sono in funzione.
- D) Interruttore:** serve per attivare e disattivare le resistenze elettriche del cestello di trattamento.
- E) Termoregolatore:** serve per regolare la temperatura dell'acqua.
- F) Spia luminosa:** accesa segnala che il cestello di trattamento è in funzione.

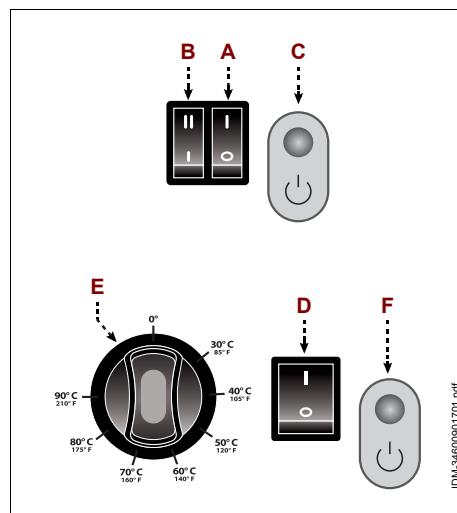

IDN-34600901701.pdf

CONSIGLI PER L'USO

- 1-Rimuovere il tubo di protezione e il cestello.
- 2-Riempire la vaschetta con acqua potabile.
- 3-Rimontare il cestello ed il tubo di protezione.
- 4-Premere l'interruttore (**A**) (posizione "I") per attivare il riscaldamento dei punzoni tostapane.
La spia luminosa (**C**) si accende.
- 5-Premere l'interruttore (**D**) (posizione "I") per attivare il riscaldamento dell'acqua.
La spia luminosa (**F**) si accende.
- 6-Regolare la temperatura dell'acqua tramite il termoregolatore (**E**) e, tramite l'interruttore (**B**), selezionare la potenza di riscaldamento dei punzoni tostapane.
Appena l'apparecchiatura ha raggiunto la temperatura ideale, infilare i panini nei punzoni per tostarli e riempire il cestello di wurstel per mantenerli caldi.

IT



Importante

Per ottenere le migliori prestazioni, è consigliabile mantenere sempre l'apparecchiatura in funzione e disattivarla solo al termine del periodo lavorativo.



Cautela - Avvertenza

Per evitare il rischio di scottatura, introdurre o prelevare i wurstel con l'ausilio di appositi utensili.

Se l'apparecchiatura è al primo uso, togliere l'eventuale pellicola protettiva di rivestimento e farla funzionare alla massima temperatura (circa 15 minuti) senza il prodotto alimentare per eliminare gli odori sgradevoli. Attendere il raffreddamento dell'apparecchiatura e, se gli odori permangono, ripetere l'operazione.

PULIZIA APPARECCHIATURA

Prima di effettuare la pulizia dell'apparecchiatura (a fine giornata o quando necessario), disinserire l'alimentazione elettrica generale (oppure scollegare la presa elettrica) ed assicurarsi che la zona di trattamento sia completamente raffreddata.

- Togliere il tubo di protezione, il cestello e la vaschetta dell'acqua, lavarli con detergenti per uso alimentare, risciacquarli ed asciugarli accuratamente prima di rimontarli.
- Pulire accuratamente il piano di lavoro e tutte le zone circostanti.
- Pulire le superfici esterne dell'apparecchiatura con un panno umido o con una spugna.



Cautela - Avvertenza

Effettuare le operazioni di pulizia esclusivamente con prodotti detergenti per uso alimentare. Non usare nel modo più assoluto prodotti di pulizia corrosivi, infiammabili o che contengono sostanze nocive alla salute delle persone.

Se si prevede di non utilizzare l'apparecchiatura per un lungo periodo, dopo aver effettuato la pulizia e disinserito l'alimentazione elettrica generale (oppure scollegato la presa elettrica), proteggerla in modo adeguato per mantenerla pulita.

RICERCA GUASTI

Le informazioni di seguito riportate hanno lo scopo di aiutare l'identificazione e correzione di eventuali anomalie e disfunzioni che potrebbero presentarsi in fase d'uso.

Alcuni guasti possono essere risolti dall'utilizzatore; altri richiedono una precisa competenza tecnica o particolari capacità, e devono essere eseguiti esclusivamente da personale qualificato con esperienza riconosciuta e acquisita nel settore specifico di intervento.



Importante

Non smontare parti interne dell'apparecchiatura.

Il costruttore declina ogni responsabilità per eventuali danni causati da manomissioni.

IT

Tabella 12: Anomalie di funzionamento

<i>Inconveniente</i>	<i>Cause</i>	<i>Rimedi</i>
L'apparecchiatura non riscalda	Interruttore generale disinserito.	Inserire l'interruttore generale.
	Mancanza di tensione sulla linea di alimentazione elettrica.	Contattare il rivenditore o un centro di assistenza autorizzato.
	Resistenza non funzionante.	Contattare il rivenditore o un centro di assistenza autorizzato.

DESCRIZIONE GENERALE APPARECCHIATURA


- Il cuoci wurstel RW8 è un'apparecchiatura progettata e costruita per la cottura di prodotti alimentari (wurstel, salsicce, ecc.), destinati all'alimentazione delle persone.
- L'apparecchiatura è di tipo professionale e va installata in ambienti di tipo commerciale (bar, pizzerie, ristoranti, ecc.). Non richiede un particolare addestramento, ma è comunque necessario che gli utilizzatori abbiano capacità e competenze specifiche nel settore della ristorazione.

Qualsiasi utilizzo diverso da quello indicato dal costruttore è da considerarsi USO IMPROPRI.

IT

- L'apparecchiatura è realizzata con materiali selezionati e tecniche di costruzione appropriate per garantire la massima igiene, la resistenza all'ossidazione, un notevole risparmio energetico e la sicurezza di esercizio.

L'illustrazione raffigura i componenti principali dell'apparecchiatura e l'elenco riporta la loro descrizione e funzione.

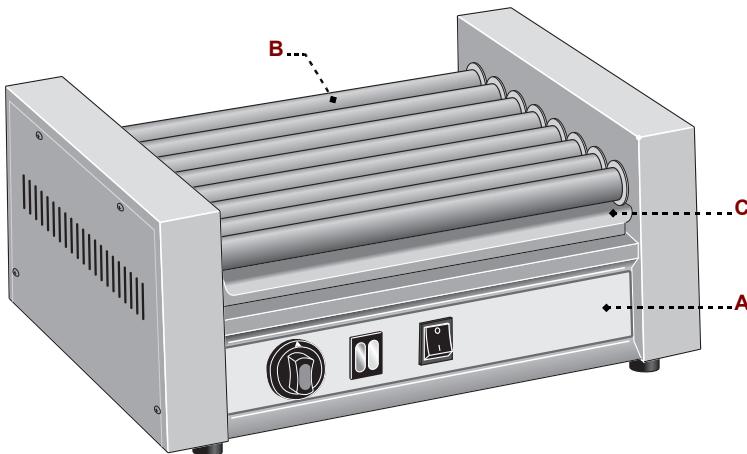

DIN-3460901180.pdf

- A) Quadro comandi:** è equipaggiato con i dispositivi di comando necessari per far funzionare l'apparecchiatura (vedi "Descrizione comandi").
- B) Rulli di cottura:** servono per cuocere i wurstel. Sono in acciaio inox e sono equipaggiati con resistenze elettriche.
- C) Bacinella residui:** serve per raccogliere i liquidi ed i residui di cottura.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tabella 13: Dati tecnici dell'apparecchiatura


Descrizione	Unità di misura	RW8
Potenza	kW	1,8
Alimentazione elettrica	V Ph Hz	230V / 1N / 50-60 Hz
Dimensioni apparecchiatura	mm	460x350x200
Dimensioni imballo	mm	590x440x270
Peso netto	kg	11
Tipo di installazione		Installazione a banco
Livello di rumorosità		< 70 dB (A)

IT

DESCRIZIONE COMANDI

L'apparecchiatura è equipaggiata con i dispositivi di comando elencati, necessari per attivare le sue funzioni principali.

- A) Interruttore generale:** serve per attivare e disattivare l'alimentazione elettrica.
- B) Spia luminosa:** accesa segnala che le resistenze elettriche sono in funzione.
- C) Spia luminosa:** accesa segnala che l'apparecchiatura è alimentata elettricamente.
- D) Interruttore/regolatore:** serve per attivare e disattivare le resistenze elettriche dei rulli di cottura ed impostare la potenza di riscaldamento.
- Pos. **0:** resistenze elettriche disattivate
- Pos. **1-2-3:** resistenze elettriche attivate con diverso livello di potenza.

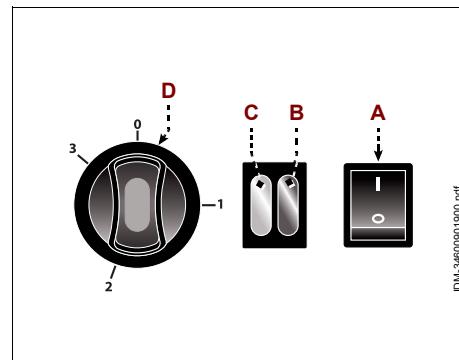

CONSIGLI PER L'USO

1-Premere l'interruttore (**A**) (posizione "I") per attivare il riscaldamento dei rulli di cottura.

La spia luminosa (**C**) si accende.

2-Ruotare l'interruttore/regolatore (**D**) e impostare la potenza di riscaldamento delle resistenze.

La spia luminosa (**B**) si accende.

Appena l'apparecchiatura ha raggiunto la temperatura ideale, appoggiare i wurstel sui rulli di cottura per cuocerli.



Importante

Per ottenere le migliori prestazioni, è consigliabile mantenere sempre l'apparecchiatura in funzione e disattivarla solo al termine del periodo lavorativo.

IT



Cautela - Avvertenza

Per evitare il rischio di scottatura, introdurre o prelevare i wurstel con l'ausilio di appositi utensili.

Se l'apparecchiatura è al primo uso, togliere l'eventuale pellicola protettiva di rivestimento e farla funzionare alla massima temperatura (circa 15 minuti) senza il prodotto alimentare per eliminare gli odori sgradevoli. Attendere il raffreddamento dell'apparecchiatura e, se gli odori permangono, ripetere l'operazione.

PULIZIA APPARECCHIATURA

Prima di effettuare la pulizia dell'apparecchiatura (a fine giornata o quando necessario), disinserire l'alimentazione elettrica generale (oppure scollegare la presa elettrica) ed assicurarsi che la zona di trattamento sia completamente raffreddata.

- Togliere la bacinella dei residui.
- Lavare la bacinella con detergenti per uso alimentare, risciacquarla ed asciugarla accuratamente prima di rimontarla.
- Pulire accuratamente il piano di lavoro e tutte le zone circostanti.
- Pulire le superfici esterne dell'apparecchiatura con un panno umido o con una spugna.



Cautela - Avvertenza

Effettuare le operazioni di pulizia esclusivamente con prodotti detergenti per uso alimentare. Non usare nel modo più assoluto prodotti di pulizia corrosivi, infiammabili o che contengono sostanze nocive alla salute delle persone.

Se si prevede di non utilizzare l'apparecchiatura per un lungo periodo, dopo aver effettuato la pulizia e disinserito l'alimentazione elettrica generale (oppure scollegato la presa elettrica), proteggerla in modo adeguato per mantenerla pulita.

RICERCA GUASTI

Le informazioni di seguito riportate hanno lo scopo di aiutare l'identificazione e correzione di eventuali anomalie e disfunzioni che potrebbero presentarsi in fase d'uso.

Alcuni guasti possono essere risolti dall'utilizzatore; altri richiedono una precisa competenza tecnica o particolari capacità, e devono essere eseguiti esclusivamente da personale qualificato con esperienza riconosciuta e acquisita nel settore specifico di intervento.



Importante

Non smontare parti interne dell'apparecchiatura.

Il costruttore declina ogni responsabilità per eventuali danni causati da manomissioni.

IT

Tabella 14: Anomalie di funzionamento

<i>Inconveniente</i>	<i>Cause</i>	<i>Rimedi</i>
L'apparecchiatura non riscalda	Interruttore generale disinserito.	Inserire l'interruttore generale.
	Mancanza di tensione sulla linea di alimentazione elettrica.	Contattare il rivenditore o un centro di assistenza autorizzato.
	Resistenza non funzionante.	Contattare il rivenditore o un centro di assistenza autorizzato.

GENERAL AND SAFETY INFORMATION	TOC-TOCS TOASTER
Purpose of the manual	General appliance description 20
Machine and manufacturer identification	Technical specifications 21
Contacting customer service.....	Control descriptions 22
Safety devices	Recommendations for use 22
Safety and information signs.....	Appliance cleaning 23
Unpacking, handling and installation instructions.....	Troubleshooting 23
TOASTER TOP 3-6	PIZZA OVEN MOD. FP
General appliance description	General appliance description 24
Technical specifications	Technical specifications 25
Control descriptions	Control descriptions 25
Recommendations for use	Recommendations for use 26
Appliance cleaning.....	Appliance cleaning 26
Troubleshooting	Troubleshooting 27
SALAMANDER RS40 - 70	HOT DOG MOD. WD3
General appliance description	General appliance description 28
Technical specifications	Technical specifications 29
Control descriptions	Control descriptions 29
Recommendations for use	Recommendations for use 30
Appliance cleaning.....	Appliance cleaning 30
Troubleshooting	Troubleshooting 31
SALAMANDER SAL 600 MB	HOT DOG COOKER RW8
General appliance description	General appliance description 32
Technical specifications	Technical specifications 33
Control descriptions	Control descriptions 33
Recommendations for use	Recommendations for use 34
Appliance cleaning.....	Appliance cleaning 34
Troubleshooting	Troubleshooting 35

GB

GB

PURPOSE OF THE MANUAL

- The use and maintenance manual, which is an integral part of the appliance, was written by the manufacturer in his mother tongue to provide the information needed by those authorised to use the appliance during its expected working life.
- Time dedicated to reading this information will prevent personal health and safety risks and economic damages.
- The manufacturer reserves the right to modify the information in the manual without prior notice provided these changes do not affect safety.
- Some parts of the text are highlighted to emphasise their importance.



Important

This indicates particularly important technical information that should not be ignored.



Caution - Precaution

This indicates that adequate actions must be taken to avoid harm to personal safety and health and economic damages.

GB




Danger - Warning

This indicates potentially hazardous situations which, if ignored, could cause serious harm to personal health and safety.

MACHINE AND MANUFACTURER IDENTIFICATION

The illustrated identification plate is applied directly on the equipment. It includes references and all indications required for working safety.

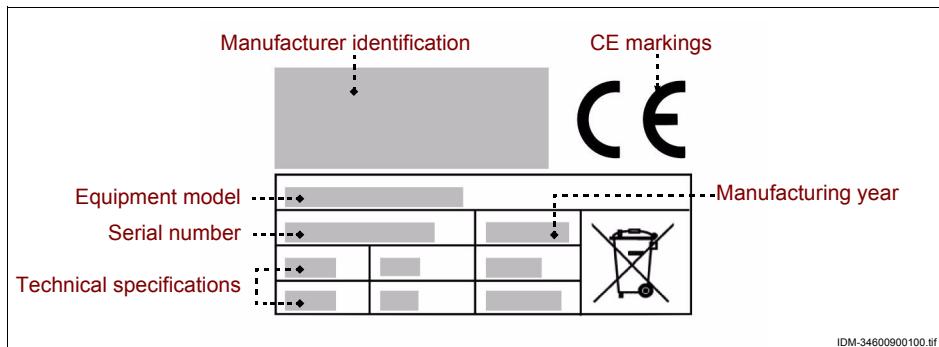

CONTACTING CUSTOMER SERVICE

Indicate the appliance version and type of defect found when contacting customer service.

SAFETY DEVICES

- During design and construction the Manufacturer has carefully considered all aspects that could cause possible hazards and personal risks.
- The manufacturer has adopted all the "rules of good construction practice" and constructed the machine with specifically selected materials to guarantee food hygiene and working operability.
- The purpose of this information is to inform the user to pay attention to prevent any type of operating and food risk. However, discretion is invaluable. Safety is also in the hands of all those who use the appliance (installation technicians and users).
- GB** - Carefully read the instructions in this manual and those applied directly on the equipment; in particular, observe those that pertain to safety.
- Handle the appliance following the information on the packaging, on the appliance and in the instructions for use.
- During transport, handling and installation, do not hit or drop the appliance to avoid damaging its parts.
- Personnel authorised to perform power connections must make sure the mains specifications match those on the plate, that the mains has a circuit breaker and components in accordance with current laws and regulations.
- Do not tamper with, remove or bypass the safety devices installed on the appliance for any reason.
- The user should carefully read the entire manual and make sure all parts are understood, especially all the information concerning safety.
- Upon first appliance use, if necessary, simulate use to identify controls especially power on and off controls.

Only use the appliance as intended. Improper appliance use or use other than that admitted may cause personally safety risks and injuries and economical damages.

The manufacturer is not liable for any damages due to improper appliance use, failure to follow the instructions in the user manual and appliance tampering or changes without official authorisation.

- All work that requires specific technical skills or abilities (installation, power connections, etc.) must only be performed by authorised personnel with recognised experience in the specific field.
- Do not use the appliance with broken or inefficient power wires. When a defect is found, immediately stop the appliance in safety conditions and have authorised and qualified personnel replace wires.

Before cleaning, maintenance, etc., TURN OFF THE POWER (or unplug the power cord) and make sure the processing area is fully cooled.

- Clean the appliance after every use or when reasonably needed, also according to the type of food product processed.
- Accurately clean all appliance parts (including surrounding areas) that can come into direct or indirect contact with food products to avoid the risk of contamination and maintain hygiene.
- Only clean the appliance with food safe detergents. Never use corrosive and flammable cleaning products or products that may contain and/or emit harmful substances.
- Clean and disinfect the appliance wearing personal safety devices especially when detergents are used.
- Do not clean the appliance under running water to avoid damaging parts, especially electric and electronic parts.
- In the event of prolonged appliance disuse, clean and thoroughly dry all its parts (internal and external).
Unplug the power cord and make sure the room conditions are suited to preserve the appliance in time.

GB

Conditions necessary for correct electrical equipment operations are listed according to the surrounding environment.

- Room temperature not under 5°C.
- Relative humidity between 50% (at 40°C) and 90% (at 20°C).
- The room must be free of areas with gas concentrations and potentially explosive powders and/or fire hazards.

- The activity may affect the environment and, for this reason, take air emissions, liquid discharges and ground contamination, the use of raw materials, natural resources and waste disposal into account.
- During transport and storage, environmental temperature must be between -25°C and 55°C with a maximum of 70°C as long as exposure is no longer than 24 hours.
- Packaging components must be disposed according to current laws in the country of use.
- When decommissioning and scrapping the appliance, divide all parts according to their features and dispose accordingly. Specifically, electrical and electronic components marked by a specific symbol must be taken to authorised recycling centres or returned to the dealer when purchasing a new appliance.

Electrical and Electronic equipment contain hazardous substances, potentially harmful to health and the environment. Please dispose of them correctly.

GB

SAFETY AND INFORMATION SIGNS

Safety signals are affixed to the appliance areas with RESIDUAL RISKS to inform the user of their existence.

The illustrations depict the safety and information signs affixed on the equipment.



Burn hazard: warns to be careful of hot surfaces.



Electrical shock hazard: this indicates the need to turn power off (or unplug the power cord) before working on electrical connections.

UNPACKING, HANDLING AND INSTALLATION INSTRUCTIONS

- The appliance is delivered packaged in a specific container and, if necessary, suitably stabilised with shockproof material to ensure its integrity.
Packaging may be on a pallet according to appliance features, destination and transport means to facilitate handling.
All information required for handling (loading and unloading) in safe conditions is indicated directly on the packaging.

- The package must be handled according to its specifications (weight, dimensions, etc.). For limited dimensions and weights, the package may be handled manually. Otherwise, use a lifting device with suitable capacity.
Upon receiving the appliance, make sure all components are integral. In the event of damages or missing parts, contact your local dealer to arrange for future procedures.
- Installation must be performed by expert and authorised personnel who must previously ensure that the electrical mains meet specific current laws, regulations and standards in effect in the country of use.
- Before installing the appliance, make sure the selected site is suitable, sufficiently ventilated and lit, stable and with surrounding areas sufficient for easy cleaning and maintenance. Also make sure the support surface is stable, level and easy to clean to avoid the risk of dirt accumulations and food product contamination.

Personnel authorised to perform electrical connections must make sure the mains grounding system is efficient and that the mains voltage and frequency match the data listed on the appliance identification plate.

For appliances with special features (shape, weight, dimensions, etc.) the information included in this paragraph may not be thorough. Any additional information is listed in the paragraph on "Lifting Procedures" for each single appliance.

GB

GENERAL APPLIANCE DESCRIPTION


- The toaster TOP is an appliance designed and constructed to cook food products (pizza, sandwiches, heat and serve, hamburgers, etc.) for human consumption.
- The professional appliance is designed to be installed in catering environments (bars, pizzerias, restaurants, etc.). Special training is not required. However, users should have skills and abilities specific to the catering sector.

Any use other than that indicated by the manufacturer is considered IMPROPER.

- The appliance may be supplied in different models, constructed with selected materials and appropriate construction techniques to guarantee maximum hygiene, rust resistance, significant energy savings and operating safety.

The illustration depicts main appliance parts for one model and the list includes their descriptions and functions.

GB

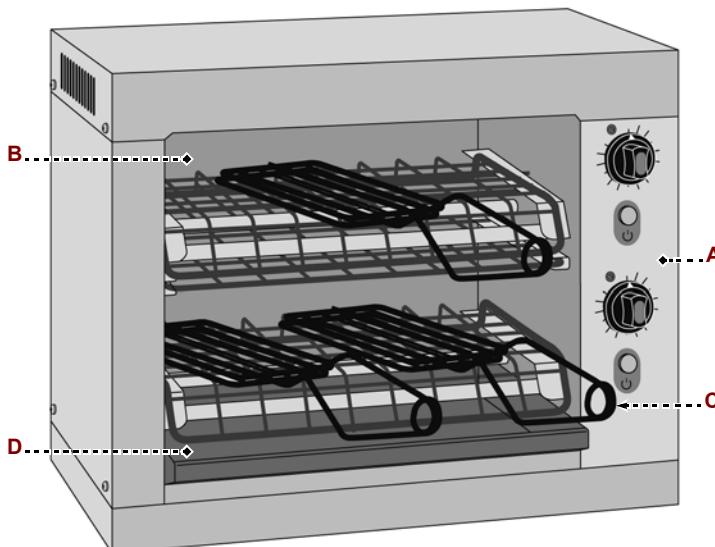

IDM-3400090200.HF

- A) Control panel:** it is equipped with the control devices needed to operate the appliance (see "Control descriptions").
- B) Processing chamber:** it is equipped with support grills and electrical resistances to heat food products.
- C) Tongs:** used to press food products to be heated.
- D) Residue tray:** used to collect food product crumbs and pieces.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Table 1: Technical appliance specifications


Description	Unit of measure	TOP 3	TOP 6
Power	kW	2	3
Power supply	V Ph Hz	230V / 1N / 50-60 Hz	
Appliance dimensions	mm	460x280x250	460x280x360
Processing chamber dimensions	mm	320x230x150	320x230x260
Number of toasts	n.	3	6
Packaging dimensions	mm	540x340x330	540x340x450
Net weight	kg	7,8	10,8
Installation type		Counter installation	

GB

CONTROL DESCRIPTIONS

The appliance is equipped with the listed control devices, required to run its main functions.

- A) Timer:** used to turn on the corresponding chamber and set processing time.
- B) Indicator light:** when on it means that the corresponding chamber is on. The light turns off when the set time has elapsed and the chamber is turned off.

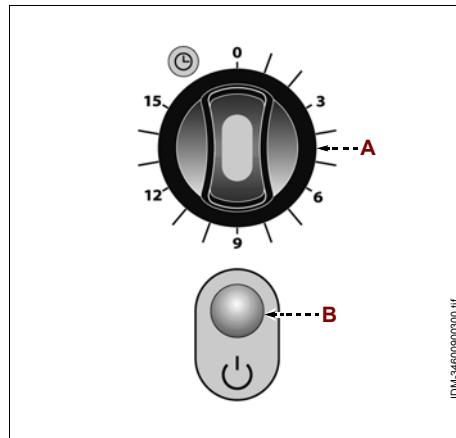

IDW-34600000300.HF

RECOMMENDATIONS FOR USE

1-Place food products in the chamber using the specific tongs.

2-Rotate the timer and set processing time.

When the indicator light turns off, retrieve food product from the chamber using the tongs.



Caution - Precaution

To avoid burn risks, do not place or retrieve food products from the chamber without using the tongs.

For first appliance use, remove any protective film lining and run at maximum temperature (about 15 minutes) without food product to eliminate any unpleasant odours. Wait until the appliance cools and, if odour persists, repeat the operation.

APPLIANCE CLEANING

GB

Before cleaning the appliance (at the end of the day or when necessary) turn power off (or disconnect the power cord) and make sure the cook surface is fully cooled.

- Remove the grills, residue tray and clean the chamber with food-safe detergents.
- Wash the grills and tray with food safe detergents and rinse and dry thoroughly before reassembling.
- Accurately clean the work surface and all surrounding areas.
- Clean external appliance surfaces with a damp cloth or sponge.



Caution - Precaution

Only clean with food safe detergents. Never use corrosive or flammable cleaning products or products that contain substances harmful to human health.

For long periods of disuse, after cleaning and turning off appliance power (or unplugging the power cord), adequately cover it to keep it clean.

TROUBLESHOOTING

The purpose of the following information is to help the operator to identify and correct any anomalies or malfunctions that may occur during use.

Some faults may be resolved by the user, others require specific technical skills or abilities and must only be performed by qualified personnel with recognised experience in the specific sector.



Important

Do not remove internal appliance parts.

The manufacturer is not liable for any machine tampering!

Table 2: Operating malfunctions

<i>Problem</i>	<i>Causes</i>	<i>Solutions</i>
The appliance does not heat.	Main switch off.	Turn on main switch.
	No mains power.	Contact your dealer or authorised service centre.
	Resistance does not work.	Contact your dealer or authorised service centre.

GB

GENERAL APPLIANCE DESCRIPTION


- The salamander RS/40 - RS/70 is an appliance designed and constructed to broil and cook food products (pizza, sandwiches, small portions of meat, etc.) for human consumption.
- The professional appliance is designed to be installed in catering environments (bars, pizzerias, restaurants, etc.). Special training is not required. However, users should have skills and abilities specific to the catering sector.

Any use other than that indicated by the manufacturer is considered IMPROPER.

- The appliance may be supplied in different models, constructed with selected materials and appropriate construction techniques to guarantee maximum hygiene, rust resistance, significant energy savings and operating safety.

The illustration depicts main appliance parts for one model and the list includes their descriptions and functions.

GB

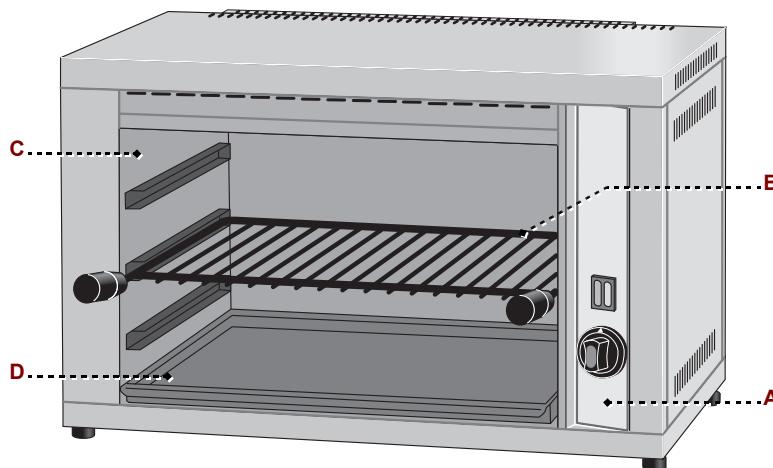

IDM-3460809101.pdf

- A) Control panel:** it is equipped with the control devices needed to operate the appliance (see "Control descriptions").
- B) Cook grill:** it is equipped with an athermic handle for easy removal.
- C) Processing chamber:** it is equipped with electrical resistances to heat food products and guides to position the grill at different heights.
- D) Drip tray:** used to collect cooking liquids and residue.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Table 3: Technical appliance specifications


Description	Unit of measure	RS40	RS70
Power	kW	2,2	4,4
Power supply	V Ph Hz	230V / 1N / 50-60 Hz	400V / 3N / 50-60 Hz
Appliance dimensions	mm	600x370x400	880x370x400
Cooking grill dimensions	mm	400x290	670x290
Packaging dimensions	mm	650x450x460	930x470x470
Net weight	kg	15	21
Installation type		Counter installation	

GB

CONTROL DESCRIPTIONS

The appliance is equipped with the listed control devices, required to run its main functions.

- A) Switch/regulator:** used to turn on the corresponding processing area and set electrical resistance heating power.
Pos. **0:** Appliance off
Pos. **1-2-3:** appliance on at different power levels.
- B) Indicator light:** when on, the appliance is electrically powered.
- C) Indicator light:** when on, the electrical resistances are on.

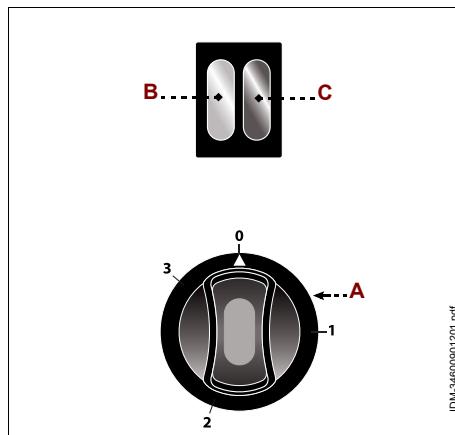

RECOMMENDATIONS FOR USE

- 1-Place food product on the cooking grill with the help of utensils and, if necessary, rest it on the guides for the required processing.
- 2-Turn the switch/regulator and set resistance heating power.



Caution - Precaution

To avoid burn hazards, place and remove food products with specific utensils.

For first appliance use, remove any protective film lining and run at maximum temperature (about 15 minutes) without food product to eliminate any unpleasant odours. Wait until the appliance cools and, if odour persists, repeat the operation.

APPLIANCE CLEANING

Before cleaning the appliance (at the end of the day or when necessary) turn power off (or disconnect the power cord) and make sure the cook surface is fully cooled.

GB

- Remove the grill, residue tray and clean the chamber with food-safe detergents.
- Wash the grill and tray with food safe detergents and rinse and dry thoroughly before reassembling.
- Accurately clean the work surface and all surrounding areas.
- Clean external appliance surfaces with a damp cloth or sponge.



Caution - Precaution

Only clean with food safe detergents. Never use corrosive or flammable cleaning products or products that contain substances harmful to human health.

For long periods of disuse, after cleaning and turning off appliance power (or unplugging the power cord), adequately cover it to keep it clean.

TROUBLESHOOTING

The purpose of the following information is to help the operator to identify and correct any anomalies or malfunctions that may occur during use.

Some faults may be resolved by the user, others require specific technical skills or abilities and must only be performed by qualified personnel with recognised experience in the specific sector.



Important

Do not remove internal appliance parts.

The manufacturer is not liable for any machine tampering!

Table 4: Operating malfunctions

<i>Problem</i>	<i>Causes</i>	<i>Solutions</i>
The appliance does not heat.	Main switch off.	Turn on main switch.
	No mains power.	Contact your dealer or authorised service centre.
	Resistance does not work.	Contact your dealer or authorised service centre.

GB

GENERAL APPLIANCE DESCRIPTION

- The salamander SAL 600 MB is an appliance designed and constructed to broil and cook food products (pizza, sandwiches, small portions of meat, etc.) for human consumption.
- The professional appliance is designed to be installed in catering environments (bars, pizzerias, restaurants, etc.). Special training is not required. However, users should have skills and abilities specific to the catering sector.

Any use other than that indicated by the manufacturer is considered IMPROPER.

- The appliance is constructed with selected materials and appropriate techniques to guarantee maximum hygiene, rust resistance, significant energy savings and operating safety.

The illustration depicts main appliance parts and the list includes their descriptions and functions.

GB



IDM-346009009014f

- A) Control panel:** it is equipped with the control devices needed to operate the appliance (see "Control descriptions").
- B) Cook grill:** used as a support surface for food products to be processed.
- C) Mobile surface:** height adjustable to the cooking grill and equipped with electrical resistances to heat food products.
- D) Drip tray:** used to collect cooking liquids and residue.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Table 5: Technical appliance specifications


Description	Unit of measure	SAL 600 MB
Power	kW	4,7
Power supply	V Ph Hz	400V / 3N / 50-60 Hz
Adjustable mobile surface height	mm	110±270
Appliance dimensions	mm	600x560x620
Cooking grill dimensions	mm	530x325
Packaging dimensions	mm	670x630x880
Net weight	kg	47
Installation type		Counter installation

GB

CONTROL DESCRIPTIONS

The appliance is equipped with the listed control devices, required to run its main functions.

- A) Switch/regulator:** used to turn on the corresponding processing area and set electrical resistance heating power.
- B) Indicator light:** when on it means that the electrical resistances in the corresponding area are on.

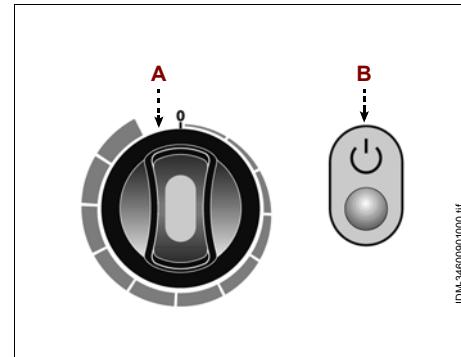

RECOMMENDATIONS FOR USE

- 1-Place food products on the cook grill.
- 2-Adjust mobile surface height to position resistances according to the type of food processing.
- 3-Turn the switch/regulator and set resistance heating power.



Caution - Precaution

To avoid burn hazards, place and remove food products with specific utensils.

For first appliance use, remove any protective film lining and run at maximum temperature (about 15 minutes) without food product to eliminate any unpleasant odours. Wait until the appliance cools and, if odour persists, repeat the operation.

APPLIANCE CLEANING

GB

Before cleaning the appliance (at the end of the day or when necessary) turn power off (or disconnect the power cord) and make sure the cook surface is fully cooled.

- Remove the grill, residue tray and clean the chamber with food-safe detergents.
- Wash the grill and tray with food safe detergents and rinse and dry thoroughly before reassembling.
- Accurately clean the work surface and all surrounding areas.
- Clean external appliance surfaces with a damp cloth or sponge.



Caution - Precaution

Only clean with food safe detergents. Never use corrosive or flammable cleaning products or products that contain substances harmful to human health.

For long periods of disuse, after cleaning and turning off appliance power (or unplugging the power cord), adequately cover it to keep it clean.

TROUBLESHOOTING

The purpose of the following information is to help the operator to identify and correct any anomalies or malfunctions that may occur during use.

Some faults may be resolved by the user, others require specific technical skills or abilities and must only be performed by qualified personnel with recognised experience in the specific sector.



Important

Do not remove internal appliance parts.

The manufacturer is not liable for any machine tampering!

Table 6: Operating malfunctions

<i>Problem</i>	<i>Causes</i>	<i>Solutions</i>
The appliance does not heat.	Main switch off.	Turn on main switch.
	No mains power.	Contact your dealer or authorised service centre.
	Resistance does not work.	Contact your dealer or authorised service centre.

GB

GENERAL APPLIANCE DESCRIPTION

- The continuous cycle rotary toaster TOC - TOCS is an appliance designed and constructed to evenly toast any type of sliced bread intended for human consumption.
- The professional appliance is designed to be installed in catering environments (bars, pizzerias, restaurants, etc.). Special training is not required. However, users should have skills and abilities specific to the catering sector.
- According to the type of product to be toasted, product ejection can be from the front or rear of the appliance.

Any use other than that indicated by the manufacturer is considered IMPROPER.

- The appliance may be supplied in different models, constructed with selected materials and appropriate construction techniques to guarantee maximum hygiene, rust resistance, significant energy savings and operating safety.

The illustration depicts main appliance parts for one model and the list includes their descriptions and functions.

GB



- A) Control panel:** it is equipped with the control devices needed to operate the appliance (see "Control descriptions").
- B) Processing chamber:** it is equipped with electrical resistances for toasting and a steel mat for product transport.
When processing, product is transported by the mat and deposited in the tray (**C**).
For rear product ejection, open the door (**D**).

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Table 7: Technical appliance specifications

Description	Unit of measure	TOC	TOCS
Power	kW	3	2,66
Power supply	V Ph Hz	230V / 1N / 50-60 Hz	
Appliance dimensions	mm	450x680x390	370x480x340
Steel transport mat dimensions.	mm	305x410	220x330
Packaging dimensions	mm	720x550x480	560x420x450
Net weight	kg	22	16
Cook time	seconds	100±360	75±270
Hourly toast production	n°	150±480	80±360
Installation type		Counter installation	
Noise level		<70 dB (A)	


GB

CONTROL DESCRIPTIONS

The appliance is equipped with the listed control devices, required to run its main functions.

- A) Main switch:** used to turn the appliance on and off.
Pos. 0: Appliance off
Pos. 1: Appliance on
- B) Selector:** used to select the number of resistances to be turned on.
- C) Potentiometer:** used to adjust transport mat speed.
- D) Indicator light:** when on, the electrical resistances are on.

GB

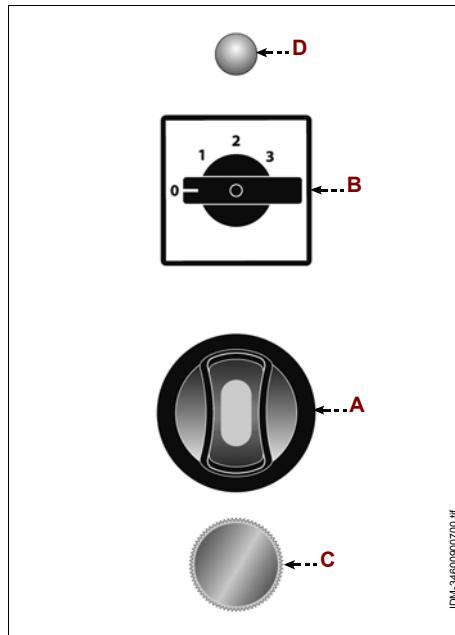

IDM-3480900700.it

RECOMMENDATIONS FOR USE

- 1-Introduce food product in the processing chamber.
- 2-First rotate the main switch (**A**) to position "I" to turn on the appliance and then selector (**B**) to set the number of electrical resistances to be turned on.
The indicator light turns on.



Caution - Precaution

To avoid burn hazards, place and remove food products with specific utensils.

For first appliance use, remove any protective film lining and run at maximum temperature (about 15 minutes) without food product to eliminate any unpleasant odours. Wait until the appliance cools and, if odour persists, repeat the operation.

For rear product ejection, open the door.

APPLIANCE CLEANING

Before cleaning the appliance (at the end of the day or when necessary) turn power off (or disconnect the power cord) and make sure the cook surface is fully cooled.

- Clean the processing chamber with food-safe detergents.
- Accurately clean the work surface and all surrounding areas.
- Clean external appliance surfaces with a damp cloth or sponge.



Caution - Precaution

Only clean with food safe detergents. Never use corrosive or flammable cleaning products or products that contain substances harmful to human health.

For long periods of disuse, after cleaning and turning off appliance power (or unplugging the power cord), adequately cover it to keep it clean.

TROUBLESHOOTING

GB

The purpose of the following information is to help the operator to identify and correct any anomalies or malfunctions that may occur during use.

Some faults may be resolved by the user, others require specific technical skills or abilities and must only be performed by qualified personnel with recognised experience in the specific sector.



Important

Do not remove internal appliance parts.

The manufacturer is not liable for any machine tampering!

Table 8: Operating malfunctions

Problem	Causes	Solutions
The appliance does not heat.	Main switch off.	Turn on main switch.
	No mains power.	Contact your dealer or authorised service centre.
	Resistance does not work.	Contact your dealer or authorised service centre.


GENERAL APPLIANCE DESCRIPTION

- Oven model FP is an appliance designed and constructed to cook food products (pizza, sandwiches, heat and serve, etc.) for human consumption.
- The professional appliance is designed to be installed in catering environments (bars, pizzerias, restaurants, etc.). Special training is not required. However, users should have skills and abilities specific to the catering sector.

Any use other than that indicated by the manufacturer is considered IMPROPER.

- The appliance is constructed with selected materials and appropriate techniques to guarantee maximum hygiene, rust resistance, significant energy savings and operating safety.

The illustration depicts main appliance parts and the list includes their descriptions and functions.

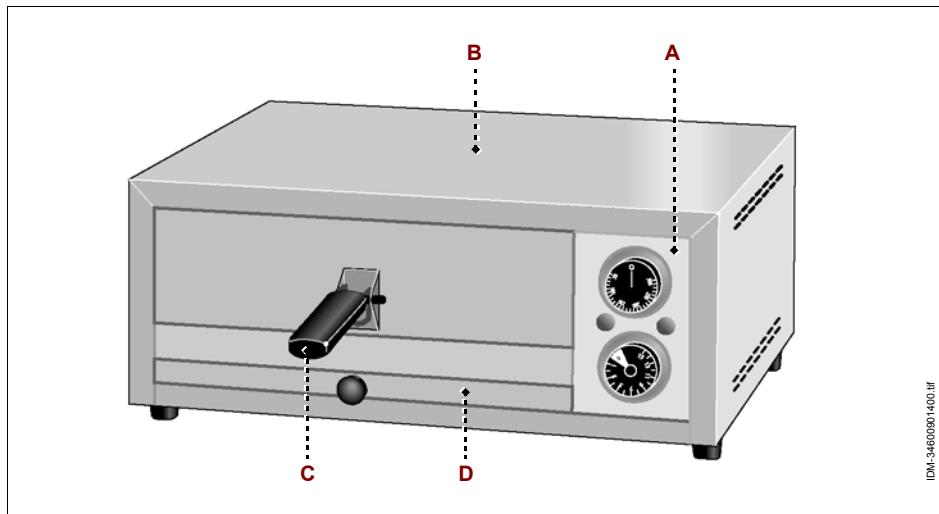

A) Control panel: it is equipped with the control devices needed to operate the appliance (see "Control descriptions").

B) Processing chamber: it is equipped with electrical resistances to heat food products.

- C) Cook grill:** it is equipped with an athermic handle for easy removal.
- D) Residue tray:** used to collect food product crumbs and pieces.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Table 9: Technical appliance specifications


Description	Unit of measure	FP
Power	kW	1,75
Power supply	V Ph Hz	230V / 1N / 50-60 Hz
Appliance dimensions	mm	500x400x210
Cooking grill dimensions	mm	300x330
Packaging dimensions	mm	580x500x290
Net weight	kg	14
Cook temperature	°C	0÷300
Installation type		Counter installation

GB

CONTROL DESCRIPTIONS

The appliance is equipped with the listed control devices, required to run its main functions.

- A) Timer:** used to start the appliance and set processing time.
- B) Thermoregulator:** used to adjust the temperature.
- C) Indicator light:** when on, the electrical resistances are on.
- D) Indicator light:** when on, the appliance is electrically powered.

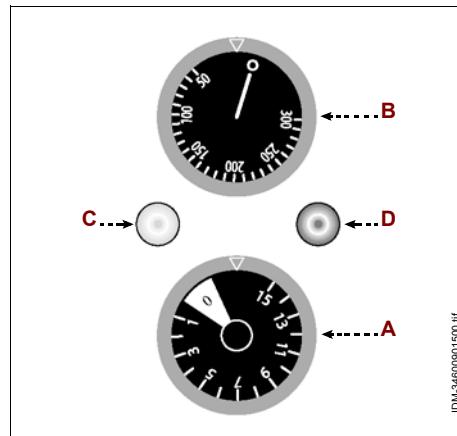

RECOMMENDATIONS FOR USE

- 1-Remove the cooking grill , place food product with the help of utensils and re-introduce them in the cooking chamber.
- 2-Rotate the timer to start the appliance and set processing time.
- 3-Rotate the thermoregulator clockwise to set the required temperature.
When the timer indicates that set time has elapsed, remove the cooking tray to remove food product.



Caution - Precaution

To avoid burn hazards, place and remove food products with specific utensils.

The first time the appliance is used, remove any protective film lining and run the oven without food product for enough time (about 30 minutes) to eliminate unpleasant odours.

Open the processing chamber and wait until the appliance cools. If unpleasant odours persist, close the chamber and repeat the operation to permanently remove them.

GB

APPLIANCE CLEANING

Before cleaning the appliance (at the end of the day or when necessary) turn power off (or disconnect the power cord) and make sure the cook surface is fully cooled.

- Remove the grill, residue tray and clean the chamber with food-safe detergents.
- Wash the grill and tray with food safe detergents and rinse and dry thoroughly before reassembling.
- Accurately clean the work surface and all surrounding areas.
- Clean external appliance surfaces with a damp cloth or sponge.



Caution - Precaution

Only clean with food safe detergents. Never use corrosive or flammable cleaning products or products that contain substances harmful to human health.

For long periods of disuse, after cleaning and turning off appliance power (or unplugging the power cord), adequately cover it to keep it clean.

TROUBLESHOOTING

The purpose of the following information is to help the operator to identify and correct any anomalies or malfunctions that may occur during use.

Some faults may be resolved by the user, others require specific technical skills or abilities and must only be performed by qualified personnel with recognised experience in the specific sector.



Important

Do not remove internal appliance parts.

The manufacturer is not liable for any machine tampering!

Table 10: Operating malfunctions

<i>Problem</i>	<i>Causes</i>	<i>Solutions</i>
The appliance does not heat.	Main switch off.	Turn on main switch.
	No mains power.	Contact your dealer or authorised service centre.
	Resistance does not work.	Contact your dealer or authorised service centre.

GB

GENERAL APPLIANCE DESCRIPTION


- The hot dog cooker WD3 is an appliance designed and constructed to cook food products (hot dogs) intended for human consumption.
- The professional appliance is designed to be installed in catering environments (bars, pizzerias, restaurants, etc.). Special training is not required. However, users should have skills and abilities specific to the catering sector.

Any use other than that indicated by the manufacturer is considered IMPROPER.

- The appliance is constructed with selected materials and appropriate techniques to guarantee maximum hygiene, rust resistance, significant energy savings and operating safety.

The illustration depicts main appliance parts and the list includes their descriptions and functions.

GB

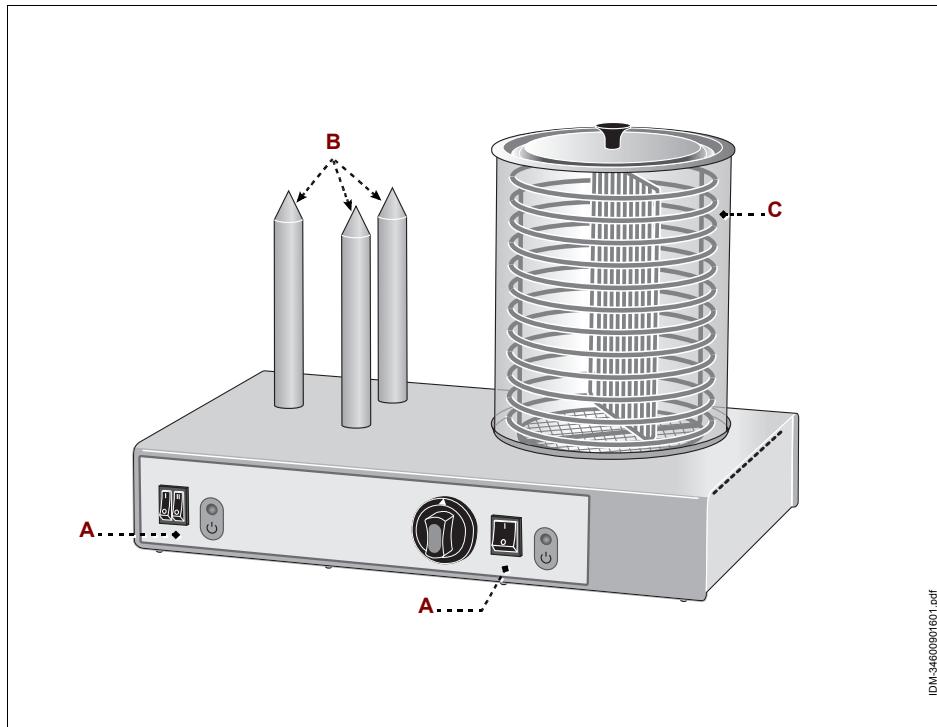

IDM-34609091001.pdf

- A) Control panel:** it is equipped with the control devices needed to operate the appliance (see "Control descriptions").
- B) Bun heater punchers:** used to punch holes in food product (buns) and equipped with electrical resistances to toast them.
- C) Processing chamber:** used to heat hot dogs. It is made of stainless steel and protected by a Pirex tube. A tray , equipped with electrical resistances to heat water is installed in the lower part.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Table 11: Technical appliance specifications


Description	Unit of measure	WD3
Power	kW	1,1
Power supply	V Ph Hz	230V / 1N / 50-60 Hz
Appliance dimensions	mm	480x300x350
Packaging dimensions	mm	540x350x380
Net weight	kg	10
Installation type		Counter installation

GB

CONTROL DESCRIPTIONS

The appliance is equipped with the listed control devices, required to run its main functions.

- A) Switch:** used to turn bun heating puncher electrical resistances on and off.
- B) Switch:** used to set bun heating puncher heating power.
- C) Indicator light:** when on, it means that the bun heating punchers are on.
- D) Switch:** used to turn processing container electrical resistances on and off.
- E) Thermoregulator:** used to adjust water temperature.
- F) Indicator light:** when on it means that the processing container is on.

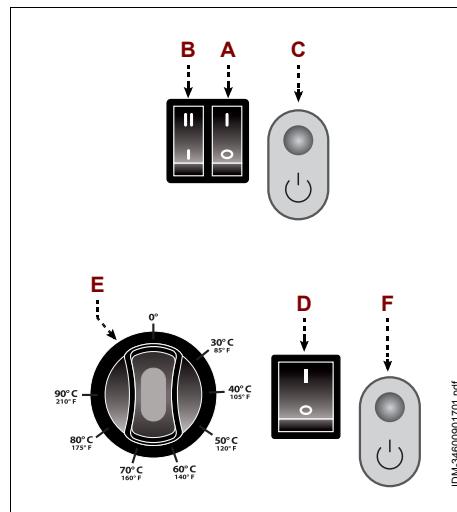

IDN-34600901701.pdf

RECOMMENDATIONS FOR USE

- 1-Remove the protection tube and container.
- 2-Fill the tray with drinking water.
- 3-Reassemble the container and protection tube.
- 4-Press the switch (**A**) (position "I") to turn on bun heater punchers.
The indicator light (**C**) turns on.
- 5-Press the switch (**D**) (position "I") to turn on water heating.
The indicator light (**F**) turns on.
- 6-Adjust water temperature using the thermoregulator (**E**) and, using the switch (**B**), select bun heater puncher heating power.
When the appliance reaches ideal temperature, insert buns on the punchers to toast them and fill the hot dog container to keep them warm.

Important

For best results, always keep the appliance running and only turn it off at the end of the work day.

GB

Caution - Precaution

To prevent burns, use suitable utensils to place and retrieve hot dogs.

For first appliance use, remove any protective film lining and run at maximum temperature (about 15 minutes) without food product to eliminate any unpleasant odours. Wait until the appliance cools and, if odour persists, repeat the operation.

APPLIANCE CLEANING

Before cleaning the appliance (at the end of the day or when necessary) turn power off (or disconnect the power cord) and make sure the cook surface is fully cooled.

- Remove the protection tube, container and water tray, clean with food safe detergents, rinse and dry thoroughly before reassembly.
- Accurately clean the work surface and all surrounding areas.
- Clean external appliance surfaces with a damp cloth or sponge.

Caution - Precaution

Only clean with food safe detergents. Never use corrosive or flammable cleaning products or products that contain substances harmful to human health.

For long periods of disuse, after cleaning and turning off appliance power (or unplugging the power cord), adequately cover it to keep it clean.

TROUBLESHOOTING

The purpose of the following information is to help the operator to identify and correct any anomalies or malfunctions that may occur during use.

Some faults may be resolved by the user, others require specific technical skills or abilities and must only be performed by qualified personnel with recognised experience in the specific sector.



Important

Do not remove internal appliance parts.

The manufacturer is not liable for any machine tampering!

Table 12: Operating malfunctions

<i>Problem</i>	<i>Causes</i>	<i>Solutions</i>
The appliance does not heat.	Main switch off.	Turn on main switch.
	No mains power.	Contact your dealer or authorised service centre.
	Resistance does not work.	Contact your dealer or authorised service centre.

GB

GENERAL APPLIANCE DESCRIPTION


- The hot dog cooker RW8 is an appliance designed and constructed to cook food products (hot dogs, sausages, etc.) for human consumption.
- The professional appliance is designed to be installed in catering environments (bars, pizzerias, restaurants, etc.). Special training is not required. However, users should have skills and abilities specific to the catering sector.

Any use other than that indicated by the manufacturer is considered IMPROPER.

- The appliance is constructed with selected materials and appropriate techniques to guarantee maximum hygiene, rust resistance, significant energy savings and operating safety.

The illustration depicts main appliance parts and the list includes their descriptions and functions.

GB

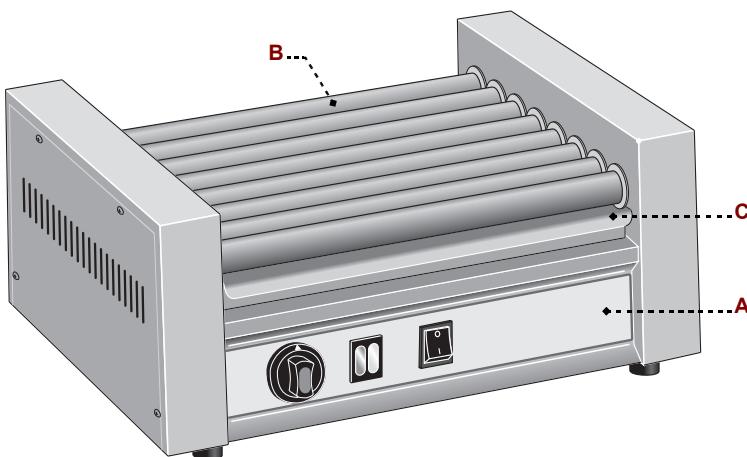

IDM-3460090100.pdf

- A) Control pane:** it is equipped with the control devices needed to operate the appliance (see "Control descriptions").
- B) Cook rollers:** used to cook hot dogs. They are made of stainless steel and are equipped with electrical resistances.
- C) Drip tray:** used to collect cooking liquids and residue.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Table 13: Technical appliance specifications


Description	Unit of measure	RW8
Power	kW	1,8
Power supply	V Ph Hz	230V / 1N / 50-60 Hz
Appliance dimensions	mm	460x350x200
Packaging dimensions	mm	590x440x270
Net weight	kg	11
Installation type		Counter installation
Noise level		< 70 dB (A)

GB

CONTROL DESCRIPTIONS

The appliance is equipped with the listed control devices, required to run its main functions.

- A) Main switch:** used to turn electrical power on and off.
- B) Indicator light:** when on, the electrical resistances are on.
- C) Indicator light:** when on, the appliance is electrically powered.
- D) Switch/regulator:** used to turn cook roller electrical resistances on and off and set heating power.
Pos. 0: electrical resistances off
Pos. 1-2-3: electrical resistances on at different power levels.

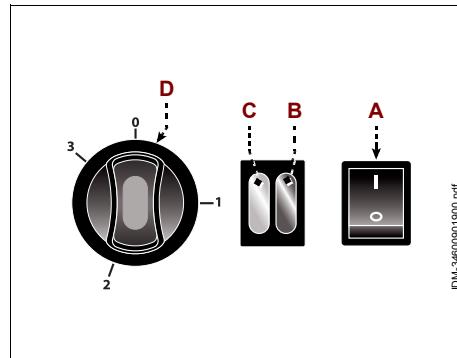

RECOMMENDATIONS FOR USE

1-Press the switch (**A**) (position "I") to turn on cook roller heating.

The indicator light (**C**) turns on.

2-Turn the switch/regulator (**D**) and set resistance heating power.

The indicator light (**B**) turns on.

As soon as the appliance has reached the ideal temperature, place hot dogs on the cook rollers to cook them.



Important

For best results, always keep the appliance running and only turn it off at the end of the work day.



Caution - Precaution

To prevent burns, use suitable utensils to place and retrieve hot dogs.

GB

For first appliance use, remove any protective film lining and run at maximum temperature (about 15 minutes) without food product to eliminate any unpleasant odours. Wait until the appliance cools and, if odour persists, repeat the operation.

APPLIANCE CLEANING

Before cleaning the appliance (at the end of the day or when necessary) turn power off (or disconnect the power cord) and make sure the cook surface is fully cooled.

- Remove the residue tray.
- Wash the drip tray with food safe detergents, rinse and dry thoroughly before reassembling.
- Accurately clean the work surface and all surrounding areas.
- Clean external appliance surfaces with a damp cloth or sponge.



Caution - Precaution

Only clean with food safe detergents. Never use corrosive or flammable cleaning products or products that contain substances harmful to human health.

For long periods of disuse, after cleaning and turning off appliance power (or unplugging the power cord), adequately cover it to keep it clean.

TROUBLESHOOTING

The purpose of the following information is to help the operator to identify and correct any anomalies or malfunctions that may occur during use.

Some faults may be resolved by the user, others require specific technical skills or abilities and must only be performed by qualified personnel with recognised experience in the specific sector.



Important

Do not remove internal appliance parts.

The manufacturer is not liable for any machine tampering!

Table 14: Operating malfunctions

Problem	Causes	Solutions
The appliance does not heat.	Main switch off.	Turn on main switch.
	No mains power.	Contact your dealer or authorised service centre.
	Resistance does not work.	Contact your dealer or authorised service centre.

GB

INFORMATIONS GENERALES ET SECURITE

But du mode d'emploi	3
Identification du fabricant et de la machine	3
Procédure de demande d'assistance	4
Mesures de sécurité.....	4
Signaux de sécurité et d'information	6
Dispositions pour le déballage, la manutention et l'installation.....	6

GRILL TOP 3-6

Description générale de l'appareil.....	8
Caractéristiques techniques.....	9
Description des commandes.....	9
Conseils d'utilisation	10
Nettoyage de l'appareil	10
Recherche des pannes.....	11

SALAMANDRE RS40 - 70

Description générale de l'appareil.....	12
Caractéristiques techniques.....	13
Description des commandes.....	13
Conseils d'utilisation	14
Nettoyage de l'appareil	14
Recherche des pannes.....	15

SALAMANDRE SAL 600 MB

Description générale de l'appareil.....	16
Caractéristiques techniques.....	17
Description des commandes.....	17
Conseils d'utilisation	18
Nettoyage de l'appareil	18
Recherche des pannes.....	19

GRILLE-PAIN TOC-TOCS

Description générale de l'appareil.....	20
Caractéristiques techniques.....	21
Description des commandes.....	22
Conseils d'utilisation	22
Nettoyage de l'appareil	23
Recherche des pannes.....	23

PETIT FOUR A PIZZA FP

Description générale de l'appareil.....	24
Caractéristiques techniques.....	25
Description des commandes.....	25
Conseils d'utilisation	26
Nettoyage de l'appareil	26
Recherche des pannes.....	27

FR

HOT DOG WD3

Description générale de l'appareil.....	28
Caractéristiques techniques.....	29
Description des commandes.....	29
Conseils d'utilisation	30
Nettoyage de l'appareil	30
Recherche des pannes.....	31

APPAREIL POUR CUIRE LES SAUCISSES DE FRANCFORTE RW8

Description générale de l'appareil.....	32
Caractéristiques techniques.....	33
Description des commandes.....	33
Conseils d'utilisation	34
Nettoyage de l'appareil	34
Recherche des pannes.....	35

FR

BUT DU MODE D'EMPLOI

- Ce mode d'emploi, qui est partie intégrante de la machine, a été réalisé par le fabricant dans sa langue pour fournir les informations nécessaires à tous ceux qui sont autorisés à interagir avec l'appareil pendant la durée de sa vie.
- Le peu de temps consacré à la lecture de ces informations permettra d'éviter des risques pour la santé et la sécurité du personnel ainsi que des dommages économiques.
- Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications aux informations du mode d'emploi sans obligation de le communiquer préalablement, pour autant qu'elles n'influencent pas la sécurité.
- Certaines parties du texte ont été mises en évidence afin de souligner l'importance du message.

Important

Signale des informations techniques particulièrement importantes à ne pas négliger.

Précaution - Avertissement

Signale qu'il est nécessaire d'adopter un comportement approprié afin d'éviter tout risque pour la sécurité et la santé du personnel et ne pas causer de dommages économiques.


FR

Danger – attention

Signale des situations de grave danger qui risqueraient de mettre sérieusement à risque la santé et la sécurité du personnel.

IDENTIFICATION DU FABRICANT ET DE LA MACHINE

La plaque signalétique représentée est appliquée directement sur l'appareil. Elle contient les références et toutes les indications indispensables à la sécurité d'utilisation.

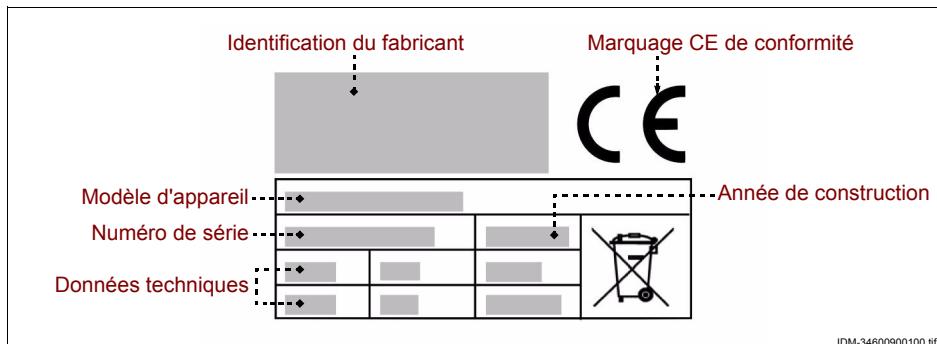

PROCÉDURE DE DEMANDE D'ASSISTANCE

Pour toute demande d'assistance technique, communiquer la version de la machine et le type de problème constaté.

MESURES DE SÉCURITÉ

- Lors de la conception et de la fabrication, le fabricant a porté une attention particulière aux aspects comportant des risques pour la sécurité et la santé du personnel.
 - Le fabricant a suivi toutes les « règles de bonne technique de construction » et a fabriqué l'appareil avec des matériaux spécialement sélectionnés pour garantir l'hygiène alimentaire et le fonctionnement.
 - Ces informations visent à sensibiliser les utilisateurs afin qu'ils veillent à prévenir tout risque de type opérationnel et alimentaire. La prudence est quoi qu'il en soit irremplaçable. La sécurité se trouve entre les mains de chaque personne qui interagit avec l'appareil (installateurs et utilisateurs).
 - Lire attentivement les instructions du mode d'emploi en dotation et celles qui sont appliquées directement sur l'appareil ; respecter tout spécialement les instructions concernant la sécurité.
 - Effectuer la manutention de l'appareil dans le respect des informations spécifiées directement sur l'emballage, sur l'appareil et dans le mode d'emploi.
 - Durant les phases de transport, manutention et installation, ne pas heurter ou faire tomber l'appareil pour éviter d'endommager ses pièces.
 - Le personnel agréé au branchement électrique doit vérifier que les caractéristiques de la ligne d'alimentation correspondent à ce qui figure sur la plaquette, qu'elle soit équipée d'interrupteur différentiel et avec des pièces conformes aux lois et règles en vigueur.
 - Ne pas manipuler frauduleusement ou fausser en aucun cas les dispositifs de sécurité installés sur l'appareil.
 - Il est recommandé à l'utilisateur de lire attentivement tout le mode d'emploi et de vérifier de l'avoir compris entièrement, notamment les informations portant sur la sécurité.
 - Au premier emploi de l'appareil, si cela s'avère nécessaire, effectuer des simulations pour repérer les commandes, notamment celles de la mise en marche et de l'arrêt.
- Utiliser l'appareillage uniquement pour les emplois prévus par le fabricant. L'utilisation impropre de l'appareil peut entraîner des risques pour la sécurité et la santé des personnes ainsi que des dommages économiques.**

FR

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages dus à l'usage impropre de l'appareil, au non respect des indications de ce mode d'emploi et à des manipulations frauduleuses ou des modifications sans autorisation formelle.

- Toutes les opérations exigeant une compétence technique précise ou des aptitudes spéciales (installation, branchement aux alimentations, etc.) doivent être effectuées exclusivement par du personnel qualifié ayant une expérience acquise et attestée dans le secteur d'intervention spécifique.
- Ne pas utiliser l'appareil avec des câbles d'alimentation électrique qui ne sont pas en parfait état et efficaces. Dès que l'on constate un problème, arrêter immédiatement l'appareil en condition de sécurité et faire remplacer les câbles par du personnel agréé et qualifié.

Avant tout nettoyage, entretien, etc., DEBRANCHER L'ALIMENTATION ELECTRIQUE GENERALE (ou débrancher la prise électrique) et vérifier que la zone de traitement soit totalement refroidie.

- Nettoyer l'appareil à la fin de chaque utilisation ou quand on constate une nécessité raisonnable, en fonction du type de denrée alimentaire traitée.
- Nettoyer minutieusement toutes les parties de l'appareil (y compris les zones limitrophes) qui peuvent entrer en contact direct ou indirect avec les aliments, pour les préserver du risque de contamination et maintenir le niveau d'hygiène approprié.
- Nettoyer l'appareil uniquement avec des produits détergents à usage alimentaire. Ne jamais utiliser de produits de nettoyage corrosifs et inflammables ou de produits susceptibles de contenir et/ou libérer des substances toxiques.
- Nettoyer et désinfecter l'appareil à l'aide d'équipements de protection individuelle, notamment quand on emploie des produits détergents.
- Ne pas nettoyer l'appareil avec des jets d'eau pour ne pas abîmer ses pièces, notamment les pièces électriques et électroniques.
- En cas d'inactivité prolongée de l'appareil, nettoyer et sécher soigneusement toutes ses pièces (intérieures et extérieures). Débrancher le câble d'alimentation et s'assurer que les conditions ambiantes soient adaptées à la conservation de l'appareil à travers le temps.

La liste indique les conditions nécessaires pour le fonctionnement correct de l'équipement électrique en fonction du milieu environnant.

- Température ambiante non inférieure à 5°C.
- L'humidité relative doit être comprise entre 50% (relevée à 40°C) et 90% (relevée à 20°C).
- Le milieu ne doit pas présenter de zones à concentration de gaz et poussières potentiellement explosives et/ou à risque d'incendie.

FR

INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SÉCURITÉ

- L'activité peut influencer le milieu. Il faut donc tenir compte des émissions dans l'atmosphère, des effluents liquides et de la pollution du sol, de l'emploi de matières premières et de ressources naturelles et de la gestion des déchets.
- Durant le transport et le stockage, la température ambiante doit se situer entre -25°C et 55°C avec un maximum de 70°C, pour autant que le temps d'exposition ne dépasse pas 24 heures.
- Les déchets d'emballage doivent être éliminés conformément aux lois en vigueur dans le pays d'utilisation.
- Durant les phases de mise à la ferraille de l'appareil, sélectionner toutes les pièces en fonction de leurs caractéristiques et procéder à une élimination différenciée. Les composants électriques et électroniques, marqués du symbole spécial, doivent notamment être éliminés dans les centres de collecte agréés ou remis au vendeur lors d'un nouvel achat.

Les appareils électriques et électroniques peuvent contenir des substances dangereuses aux effets potentiellement nocifs pour l'environnement et la santé. Il est recommandé de les éliminer de façon adaptée.

FR

SIGNALS DE SÉCURITÉ ET D'INFORMATION

Sur l'appareil, à hauteur des zones où existent des RISQUES RESIDUELS, on a appliqués des signaux de sécurité qui informent sur le risque correspondant.

Les illustrations représentent les signaux de sécurité et d'information appliqués sur l'appareil.



Danger de brûlure: Signale qu'il est nécessaire de prendre garde aux surfaces chaudes.



Danger de choc électrique: Signale qu'il faut couper l'alimentation électrique générale (ou débrancher la prise électrique) avant de toucher aux branchements électriques.

DISPOSITIONS POUR LE DÉBALLAGE, LA MANUTENTION ET L'INSTALLATION

- L'appareil est livré emballé dans une boîte spéciale et, le cas échéant, est stabilisé avec du matériel anti-choc pour garantir son parfait état.

En fonction des caractéristiques de l'appareil, du lieu de destination et du moyen de transport à utiliser, l'emballage peut être palettisé pour faciliter sa manutention.

Toutes les informations nécessaires pour effectuer la manutention (chargement et déchargement) en conditions de sécurité figurent directement sur l'emballage.

INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SÉCURITÉ

— La manutention de l'emballage doit se faire en fonction de ses caractéristiques (poids, dimensions, etc.). Si les dimensions et le poids sont limités, la manutention peut se faire manuellement. Dans le cas contraire, il faut utiliser un dispositif de levage de portée adaptée.

A la réception de l'appareil, vérifier le parfait état de toutes ses pièces. En cas de dommages ou d'absence de pièces, contacter le fabricant de votre région pour décider des procédures suivre.

— L'installation doit être confiée à un personnel expérimenté et agréé, qui doit s'assurer préalablement que la ligne d'alimentation électrique réponde aux lois en vigueur en la matière, aux normes et spécifications en vigueur dans le pays d'utilisation.

— Avant d'installer l'appareil, vérifier que la zone choisie soit adaptée, bien aérée et éclairée, stable et qu'elle ait un espace environnant suffisant pour permettre un nettoyage et un entretien aisés. Vérifier également que le plan d'appui soit stable, nivelé et que sa superficie soit facile à débarrasser des résidus pour éviter le risque d'accumulation de saleté et de contamination des denrées alimentaires.

Le personnel agréé au branchement électrique doit s'assurer de la parfaite efficacité de la mise à la terre de l'installation électrique et doit vérifier que la tension de ligne et la fréquence correspondent aux données spécifiées sur la plaquette signalétique.

Pour les appareils de caractéristiques morphologiques particulières (forme, poids, dimensions, etc.), les informations de ce paragraphe pourraient ne pas être exhaustives. Les informations supplémentaires éventuelles figurent dans le paragraphe « Mode de levage » de chaque appareil.

FR

DESCRIPTION GÉNÉRALE DE L'APPAREIL


- Le grill TOP est un appareil conçu et fabriqué pour réchauffer des denrées alimentaires (pizzas, sandwichs, aliments précuits, viande hachée, toasts farcis, etc.) destinées à l'alimentation humaine.
- L'appareil est de type professionnel et doit être installé dans des milieux commerciaux (bars, pizzeria, restaurants, etc.). Il ne demande aucune formation particulière mais les utilisateurs doivent avoir les capacités et compétences spécifiques dans le secteur de la restauration.

Tout autre emploi que celui indiqué par le constructeur est réputé INADAPTE.

- L'appareil peut être fourni en plusieurs modèles et est fabriqué avec des matières sélectionnées et selon des techniques de fabrication appropriées pour garantir une hygiène excellente, la résistance à l'oxydation, une économie importante d'énergie et la sécurité d'exploitation.

L'image illustre les pièces principales de l'ustensile et la liste contient leur description et leur fonction.

FR

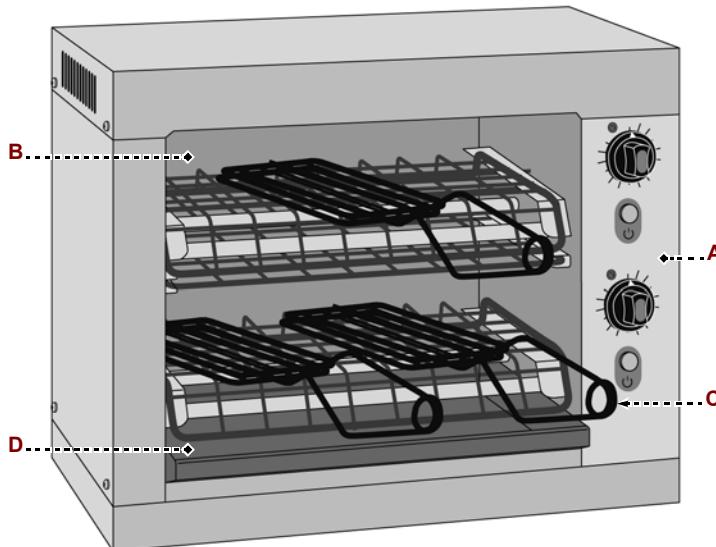

IDW346090090200.tif

- A) Tableau de commandes :** Il est équipé des dispositifs de commande nécessaires pour faire fonctionner l'appareil (voir "Description des commandes").
- B) Compartiment de préparation:** Il est équipé de grilles pour déposer les aliments et de résistances électriques pour chauffer les aliments.
- C) Pinces:** Servent à la prise des aliments à réchauffer.
- D) Bac à résidus:** Sert à recueillir les miettes et les déchets d'aliments.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Tableau 1: Données techniques de l'appareil

Description	Unité de mesure	TOP 3	TOP 6
Puissance	kW	2	3
Alimentation électrique	V Ph Hz	230V / 1N / 50-60 Hz	
Dimensions de l'appareil	mm	460x280x250	460x280x360
Dimensions du four	mm	320x230x150	320x230x260
Nombre de toasts	n.	3	6
Dimensions emballage	mm	540x340x330	540x340x450
Poids net	kg	7,8	10,8
Type d'installation		Installation au comptoir	

DESCRIPTION DES COMMANDES

L'appareil est équipé des dispositifs de commandes cités, nécessaires pour activer ses fonctions principales.

- A) Minuterie:** Sert à allumer le compartiment correspondant et à programmer le temps de préparation.
- B) Voyant:** Lorsqu'il est allumé, il signale que le compartiment correspondant fonctionne. L'extinction du voyant indique que le temps programmé est écoulé et que le compartiment est éteint.

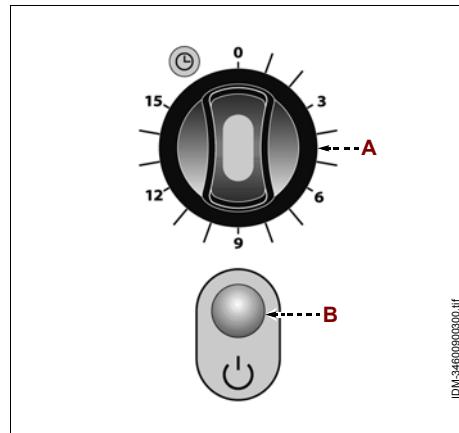

CONSEILS D'UTILISATION

1-Introduire les aliments dans le compartiment à l'aide des pinces.

2-Tourner la minuterie et programmer le temps de préparation.

Quand le voyant s'éteint, enlever les aliments du compartiment à l'aide des pinces prévues à cet effet.



Précaution - Avertissement

Pour éviter le risque de brûlure, ne pas ajouter ou retirer les aliments sans l'aide des pinces prévues à cet effet.

Si l'appareil est employé pour la première fois, retirer la pellicule de protection éventuelle et le mettre en marche à la température maximale (environ 15 minutes) sans aliment, pour éliminer les odeurs désagréables. Attendre le refroidissement de l'appareil et si les odeurs persistent, répéter la procédure.

NETTOYAGE DE L'APPAREIL

Avant de nettoyer l'appareil (en fin de journée ou lorsque cela s'avère nécessaire), couper l'électricité générale (ou débrancher la prise électrique) et s'assurer que la zone de préparation soit complètement refroidie.

FR

- Retirer les grilles, la plaque à résidus et nettoyer le compartiment avec des produits détergents à usage alimentaire.
- Laver les grilles et les plaques avec des détergents à usage alimentaire, les rincer et les sécher soigneusement avant de les remettre en place.
- Nettoyer soigneusement le plan de travail et toutes les zones environnantes.
- Nettoyer les surfaces extérieures de l'appareil avec un chiffon humide ou une éponge.



Précaution - Avertissement

A ne nettoyer qu'avec des détergents à usage alimentaire. N'utiliser en aucun cas des produits de nettoyage corrosifs, inflammables ou qui contiennent des substances nocives pour la santé.

Si on prévoit de ne pas utiliser l'appareil durant une longue période, après l'avoir nettoyé et débranché de l'électricité générale (ou de la prise électrique), le protéger convenablement pour le garder propre.

RECHERCHE DES PANNES

Les informations qui suivent aident à identifier et à corriger les anomalies et dysfonctionnements éventuels pouvant se présenter pendant l'utilisation.

Certaines pannes peuvent être résolues par l'utilisateur. D'autres opérations exigent une compétence technique précise ou des aptitudes spéciales doivent être effectuées exclusivement par du personnel qualifié ayant une expérience acquise et attestée dans le secteur d'intervention spécifique.



Important

Ne pas démonter les parties internes de l'appareil.

Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages éventuels causés par des manipulations frauduleuses.

Tableau 2: Anomalies de fonctionnement

Inconvénient	Causes	Solutions
L'appareil ne chauffe pas.	Interrupteur général déclenché.	Enclencher l'interrupteur général.
	Absence de tension sur la ligne d'alimentation électrique.	Contacter le revendeur ou un centre d'assistance après-vente agréé.
	Les résistances ne fonctionnent pas.	Contacter le revendeur ou un centre d'assistance après-vente agréé.

FR

DESCRIPTION GÉNÉRALE DE L'APPAREIL


- La salamandre RS/40 - RS/70 est un appareil conçu et fabriqué pour gratiner et chauffer des aliments (izzas, sandwichs, petites portions de viande, etc.) destinés à l'alimentation humaine.
- L'appareil est de type professionnel et doit être installé dans des milieux commerciaux (bars, pizzeria, restaurants, etc.). Il ne demande aucune formation particulière mais les utilisateurs doivent avoir les capacités et compétences spécifiques dans le secteur de la restauration.

Tout autre emploi que celui indiqué par le constructeur est réputé INADAPTE.

- L'appareil peut être fourni en plusieurs modèles et est fabriqué avec des matières sélectionnées et selon des techniques de fabrication appropriées pour garantir une hygiène excellente, la résistance à l'oxydation, une économie importante d'énergie et la sécurité d'exploitation.

L'image illustre les pièces principales de l'ustensile et la liste contient leur description et leur fonction.

FR

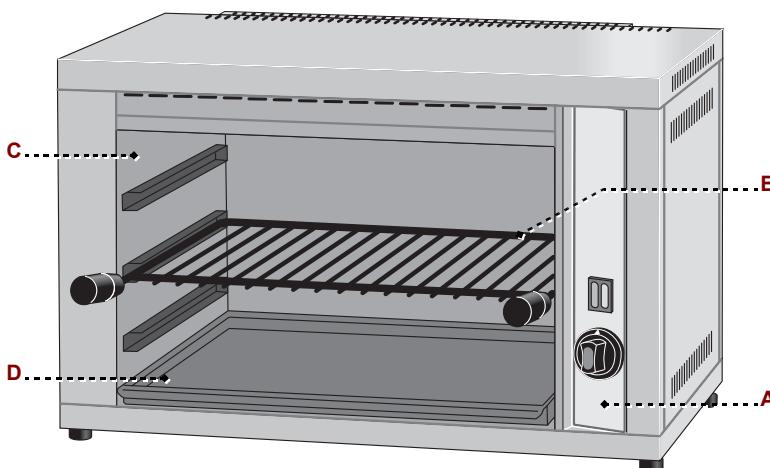

DM-3460901101.pdf

- A) Tableau de commandes :** Il est équipé des dispositifs de commande nécessaires pour faire fonctionner l'appareil (voir "Description des commandes").
- B) Grille de cuisson:** Elle est équipée de poignées athermiques pour pouvoir l'extraire aisément.
- C) Compartiment de préparation:** Elle est équipée de résistances électriques pour réchauffer les aliments et de glissières pour placer la grille à différentes hauteurs.
- D) Bac à résidus:** Il sert à récolter les liquides et les résidus de la cuisson.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tableau 3: Données techniques de l'appareil


Description	Unité de mesure	RS40	RS70
Puissance	kW	2,2	4,4
Alimentation électrique	V Ph Hz	230V / 1N / 50-60 Hz	400V / 3N / 50-60 Hz
Dimensions de l'appareil	mm	600x370x400	880x370x400
Dimensions de la grille de cuisson	mm	400x290	670x290
Dimensions emballage	mm	650x450x460	930x470x470
Poids net	kg	15	21
Type d'installation		Installation au comptoir	

FR

DESCRIPTION DES COMMANDES

L'appareil est équipé des dispositifs de commandes cités, nécessaires pour activer ses fonctions principales.

- A) Interrupteur/régulateur:** Sert à allumer la zone de préparation correspondante et à programmer la puissance de chauffage des résistances électriques.
Rep. 0: Appareil coupé
Rep. 1-2-3: Appareil enclenché à divers niveaux de puissance.
- B) Témoin lumineux:** Lorsqu'il est allumé, il signale que l'appareil est alimenté en électricité.
- C) Voyant:** Lorsqu'il est allumé, il signale que les résistances électriques fonctionnent.

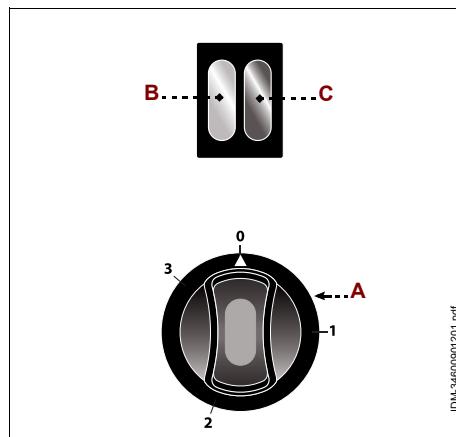

CONSEILS D'UTILISATION

- 1-Mettre les aliments sur la grille de cuisson à l'aide d'ustensiles et, le cas échéant, la placer en appui sur les glissières pour obtenir la cuisson voulue.
- 2-Tourner l'interrupteur/régulateur et programmer la puissance de chauffage des résistances.



Précaution - Avertissement

Pour éviter le risque de brûlure, ajouter ou retirer les aliments à l'aide des ustensiles prévus à cet effet.

Si l'appareil est employé pour la première fois, retirer la pellicule de protection éventuelle et le mettre en marche à la température maximale (environ 15 minutes) sans aliment, pour éliminer les odeurs désagréables. Attendre le refroidissement de l'appareil et si les odeurs persistent, répéter la procédure.

NETTOYAGE DE L'APPAREIL

Avant de nettoyer l'appareil (en fin de journée ou lorsque cela s'avère nécessaire), couper l'électricité générale (ou débrancher la prise électrique) et s'assurer que la zone de préparation soit complètement refroidie.

FR

- Retirer la grille, la plaque à résidus et nettoyer le compartiment avec des produits détergents à usage alimentaire.
- Laver la grille et le bac avec des détergents à usage alimentaire, les rincer et les sécher soigneusement avant de les remettre en place.
- Nettoyer soigneusement le plan de travail et toutes les zones environnantes.
- Nettoyer les surfaces extérieures de l'appareil avec un chiffon humide ou une éponge.



Précaution - Avertissement

A ne nettoyer qu'avec des détergents à usage alimentaire. N'utiliser en aucun cas des produits de nettoyage corrosifs, inflammables ou qui contiennent des substances nocives pour la santé.

Si on prévoit de ne pas utiliser l'appareil durant une longue période, après l'avoir nettoyé et débranché de l'électricité générale (ou de la prise électrique), le protéger convenablement pour le garder propre.

RECHERCHE DES PANNEES

Les informations qui suivent aident à identifier et à corriger les anomalies et dysfonctionnements éventuels pouvant se présenter pendant l'utilisation.

Certaines pannes peuvent être résolues par l'utilisateur. D'autres opérations exigent une compétence technique précise ou des aptitudes spéciales doivent être effectuées exclusivement par du personnel qualifié ayant une expérience acquise et attestée dans le secteur d'intervention spécifique.



Important

Ne pas démonter les parties internes de l'appareil.

Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages éventuels causés par des manipulations frauduleuses.

Tableau 4: Anomalies de fonctionnement

<i>Inconvénient</i>	<i>Causes</i>	<i>Solutions</i>
L'appareil ne chauffe pas.	Interrupteur général déclenché.	Enclencher l'interrupteur général.
	Absence de tension sur la ligne d'alimentation électrique.	Contacter le revendeur ou un centre d'assistance après-vente agréé.
	Les résistances ne fonctionnent pas.	Contacter le revendeur ou un centre d'assistance après-vente agréé.

FR

DESCRIPTION GÉNÉRALE DE L'APPAREIL


- La salamandre SAL 600 MB est un appareil conçu et fabriqué pour gratiner et chauffer des aliments (izzas, sandwichs, petites portions de viande, etc.) destinés à l'alimentation humaine.
- L'appareil est de type professionnel et doit être installé dans des milieux commerciaux (bars, pizzeria, restaurants, etc.). Il ne demande aucune formation particulière mais les utilisateurs doivent avoir les capacités et compétences spécifiques dans le secteur de la restauration.

Tout autre emploi que celui indiqué par le constructeur est réputé INADAPTE.

- L'appareil est fabriqué avec des matériaux sélectionnés et des techniques de construction appropriées pour garantir une hygiène excellente, la résistance à l'oxydation, une économie d'énergie importante et la sécurité d'exploitation.

L'image illustre les pièces principales de l'appareil et la liste contient leur description et leur fonction.

FR

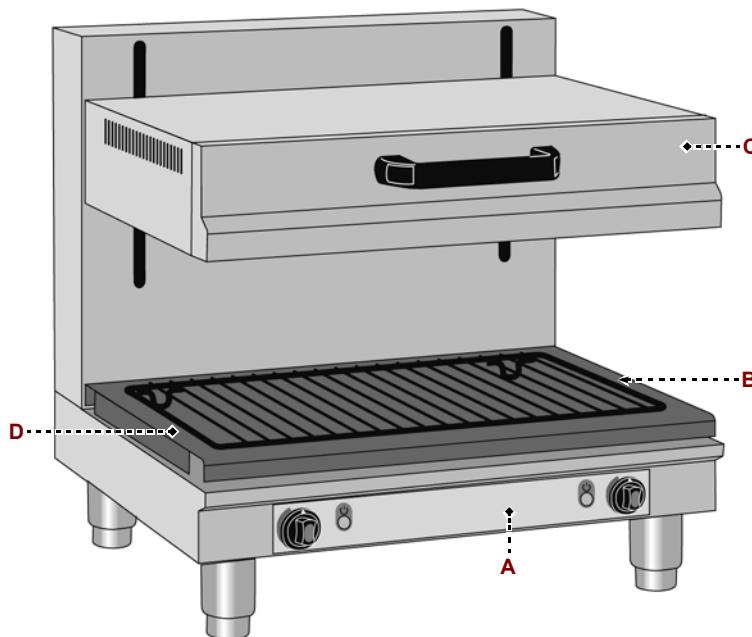

IDM-3460909000.tif

- A) Tableau de commandes :** Il est équipé des dispositifs de commande nécessaires pour faire fonctionner l'appareil (voir "Description des commandes").
- B) Grille de cuisson:** Sert de plan d'appui pour les aliments qui doivent être préparés.
- C) Plan mobile:** Il est réglable en hauteur par rapport à la grille de cuisson ?? et est équipé de résistances électriques pour chauffer les aliments.
- D) Bac à résidus:** Il sert à récolter les liquides et les résidus de la cuisson.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tableau 5: Données techniques de l'appareil


Description	Unité de mesure	SAL 600 MB
Puissance	kW	4,7
Alimentation électrique	V Ph Hz	400V / 3N / 50-60 Hz
Hauteur réglable du plan mobile	mm	110±270
Dimensions de l'appareil	mm	600x560x620
Dimensions de la grille de cuisson	mm	530x325
Dimensions emballage	mm	670x630x880
Poids net	kg	47
Type d'installation		Installation au comptoir

FR

DESCRIPTION DES COMMANDES

L'appareil est équipé des dispositifs de commandes cités, nécessaires pour activer ses fonctions principales.

- A) Interrupteur/régulateur:** Sert à allumer la zone de préparation correspondante et à programmer la puissance de chauffage des résistances électriques.
- B) Voyant:** Lorsqu'il est allumé, il signale que les résistances électriques de la zone correspondante fonctionnent.

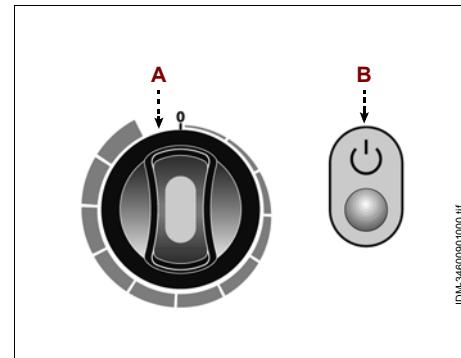

CONSEILS D'UTILISATION

- 1-Mettre les aliments sur la grille de cuisson.
- 2-Régler la hauteur du plan mobile pour placer les résistances en fonction du type de cuisson à appliquer aux aliments.
- 3-Tourner l'interrupteur/régulateur et programmer la puissance de chauffage des résistances.



Précaution - Avertissement

Pour éviter le risque de brûlure, ajouter ou retirer les aliments à l'aide des ustensiles prévus à cet effet.

Si l'appareil est employé pour la première fois, retirer la pellicule de protection éventuelle et le mettre en marche à la température maximale (environ 15 minutes) sans aliment, pour éliminer les odeurs désagréables. Attendre le refroidissement de l'appareil et si les odeurs persistent, répéter la procédure.

NETTOYAGE DE L'APPAREIL

FR

Avant de nettoyer l'appareil (en fin de journée ou lorsque cela s'avère nécessaire), couper l'électricité générale (ou débrancher la prise électrique) et s'assurer que la zone de préparation soit complètement refroidie.

- Retirer la grille, la plaque à résidus et nettoyer le compartiment avec des produits détergents à usage alimentaire.
- Laver la grille et le bac avec des détergents à usage alimentaire, les rincer et les sécher soigneusement avant de les remettre en place.
- Nettoyer soigneusement le plan de travail et toutes les zones environnantes.
- Nettoyer les surfaces extérieures de l'appareil avec un chiffon humide ou une éponge.



Précaution - Avertissement

A ne nettoyer qu'avec des détergents à usage alimentaire. N'utiliser en aucun cas des produits de nettoyage corrosifs, inflammables ou qui contiennent des substances nocives pour la santé.

Si on prévoit de ne pas utiliser l'appareil durant une longue période, après l'avoir nettoyé et débranché de l'électricité générale (ou de la prise électrique), le protéger convenablement pour le garder propre.

RECHERCHE DES PANNEES

Les informations qui suivent aident à identifier et à corriger les anomalies et dysfonctionnements éventuels pouvant se présenter pendant l'utilisation.

Certaines pannes peuvent être résolues par l'utilisateur. D'autres opérations exigent une compétence technique précise ou des aptitudes spéciales doivent être effectuées exclusivement par du personnel qualifié ayant une expérience acquise et attestée dans le secteur d'intervention spécifique.



Important

Ne pas démonter les parties internes de l'appareil.

Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages éventuels causés par des manipulations frauduleuses.

Tableau 6: Anomalies de fonctionnement

Inconvénient	Causes	Solutions
L'appareil ne chauffe pas.	Interrupteur général déclenché.	Enclencher l'interrupteur général.
	Absence de tension sur la ligne d'alimentation électrique.	Contacter le revendeur ou un centre d'assistance après-vente agréé.
	Les résistances ne fonctionnent pas.	Contacter le revendeur ou un centre d'assistance après-vente agréé.

FR

DESCRIPTION GÉNÉRALE DE L'APPAREIL

- Le grille-pain rotatif à cycle continu TOC - TOCS est un appareil conçu et fabriqué pour griller uniformément tout type de pain en tranches (toasts) destiné à l'alimentation humaine.
- L'appareil est de type professionnel et doit être installé dans des milieux commerciaux (bars, pizzeria, restaurants, etc.). Il ne demande aucune formation particulière mais les utilisateurs doivent avoir les capacités et compétences spécifiques dans le secteur de la restauration.
- En fonction du type de produit à griller, on peut préparer la sortie de l'aliment, par la partie avant ou arrière de l'appareil.

Tout autre emploi que celui indiqué par le constructeur est réputé INADAPTE.

- L'appareil peut être fourni en plusieurs modèles et est fabriqué avec des matières sélectionnées et selon des techniques de fabrication appropriées pour garantir une hygiène excellente, la résistance à l'oxydation, une économie importante d'énergie et la sécurité d'exploitation.

L'image illustre les pièces principales de l'ustensile et la liste contient leur description et leur fonction.

FR



- A) Tableau de commandes :** Il est équipé des dispositifs de commande nécessaires pour faire fonctionner l'appareil (voir "Description des commandes").
- B) Compartiment de préparation:** Il est équipé de résistances électriques pour griller et du tapis en acier pour le transport du produit.
- Durant le processus de grill, le produit est transporté par le tapis et est collecté dans le bac (**C**).
- Pour faire sortir l'aliment grillé par l'arrière, il est nécessaire d'ouvrir la porte prévue à cet effet (**D**).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tableau 7: Données techniques de l'appareil

Description	Unité de mesure	TOC	TOCS
Puissance	kW	3	2,66
Alimentation électrique	V Ph Hz	230V / 1N / 50-60 Hz	
Dimensions de l'appareil	mm	450x680x390	370x480x340
Dimensions du tapis de transport en acier	mm	305x410	220x330
Dimensions emballage	mm	720x550x480	560x420x450
Poids net	kg	22	16
Temps de cuisson	secondes	100÷360	75÷270
Production de toasts par heure	n°	150÷480	80÷360
Type d'installation		Installation au comptoir	
Niveau de bruit		<70 dB (A)	

FR

DESCRIPTION DES COMMANDES

L'appareil est équipé des dispositifs de commandes cités, nécessaires pour activer ses fonctions principales.

A) Interrupteur général: sert à enclencher ou couper le fonctionnement de l'appareil.

Rep. 0: Appareil coupé


Rep. 1: Appareil enclenché

B) Sélecteur: Sert à sélectionner le nombre de résistances électriques à enclencher.

C) Potentiomètre: Sert à régler la vitesse du tapis de transport.

D) Voyant: Lorsqu'il est allumé, il signale que les résistances électriques fonctionnent.

FR

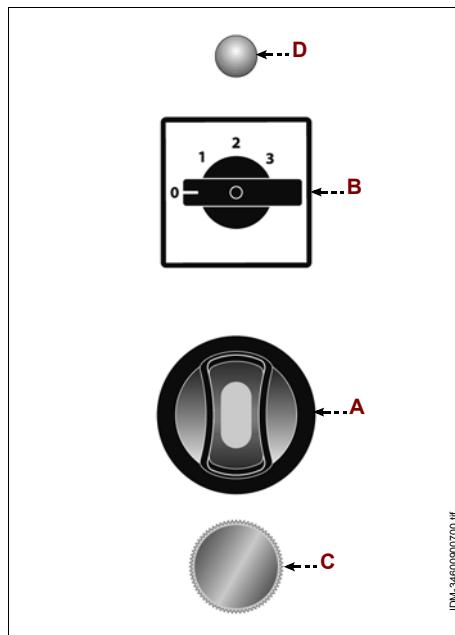

IDM-3480900700.tif

CONSEILS D'UTILISATION

1-Introduire l'aliment dans le compartiment de préparation.

2-Tourner d'abord l'interrupteur général (**A**) en position "I" pour enclencher le fonctionnement de l'appareil, puis le sélecteur (**B**) pour programmer le nombre de résistances électriques à mettre en marche.

Le témoin lumineux s'allume.



Précaution - Avertissement

Pour éviter le risque de brûlure, ajouter ou retirer les aliments à l'aide des ustensiles prévus à cet effet.

Si l'appareil est employé pour la première fois, retirer la pellicule de protection éventuelle et le mettre en marche à la température maximale (environ 15 minutes) sans aliment, pour éliminer les odeurs désagréables. Attendre le refroidissement de l'appareil et si les odeurs persistent, répéter la procédure.

Pour faire sortir l'aliment grillé par l'arrière, il est nécessaire d'ouvrir la porte prévue à cet effet .

NETTOYAGE DE L'APPAREIL

Avant de nettoyer l'appareil (en fin de journée ou lorsque cela s'avère nécessaire), couper l'électricité générale (ou débrancher la prise électrique) et s'assurer que la zone de préparation soit complètement refroidie.

- Nettoyer le compartiment avec des détergents à usage alimentaire.
- Nettoyer soigneusement le plan de travail et toutes les zones environnantes.
- Nettoyer les surfaces extérieures de l'appareil avec un chiffon humide ou une éponge.



Précaution - Avertissement

A ne nettoyer qu'avec des détergents à usage alimentaire. N'utiliser en aucun cas des produits de nettoyage corrosifs, inflammables ou qui contiennent des substances nocives pour la santé.

Si on prévoit de ne pas utiliser l'appareil durant une longue période, après l'avoir nettoyé et débranché de l'électricité générale (ou de la prise électrique), le protéger convenablement pour le garder propre.

RECHERCHE DES PANNEES

FR

Les informations qui suivent aident à identifier et à corriger les anomalies et dysfonctionnements éventuels pouvant se présenter pendant l'utilisation.

Certaines pannes peuvent être résolues par l'utilisateur. D'autres opérations exigent une compétence technique précise ou des aptitudes spéciales doivent être effectuées exclusivement par du personnel qualifié ayant une expérience acquise et attestée dans le secteur d'intervention spécifique.



Important

Ne pas démonter les parties internes de l'appareil.

Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages éventuels causés par des manipulations frauduleuses.

Tableau 8: Anomalies de fonctionnement

Inconvénient	Causes	Solutions
L'appareil ne chauffe pas.	Interrupteur général déclenché.	Enclencher l'interrupteur général.
	Absence de tension sur la ligne d'alimentation électrique.	Contacter le revendeur ou un centre d'assistance après-vente agréé.
	Les résistances ne fonctionnent pas.	Contacter le revendeur ou un centre d'assistance après-vente agréé.

DESCRIPTION GÉNÉRALE DE L'APPAREIL


- Le petit four modèle FP est un appareil conçu et fabriqué pour réchauffer des denrées alimentaires (pizzas, sandwichs, aliments précuits, etc.) destinées à l'alimentation humaine.
- L'appareil est de type professionnel et doit être installé dans des milieux commerciaux (bars, pizzeria, restaurants, etc.). Il ne demande aucune formation particulière mais les utilisateurs doivent avoir les capacités et compétences spécifiques dans le secteur de la restauration.

Tout autre emploi que celui indiqué par le constructeur est réputé INADAPTE.

- L'appareil est fabriqué avec des matériaux sélectionnés et des techniques de construction appropriées pour garantir une hygiène excellente, la résistance à l'oxydation, une économie d'énergie importante et la sécurité d'exploitation.

L'image illustre les pièces principales de l'appareil et la liste contient leur description et leur fonction.

FR

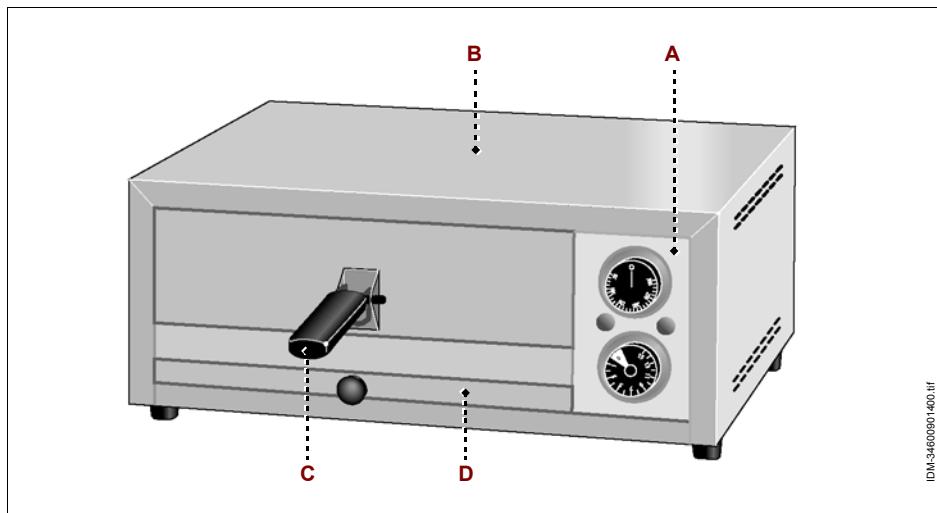

- Tableau de commandes :** Il est équipé des dispositifs de commande nécessaires pour faire fonctionner l'appareil (voir "Description des commandes").
- Compartiment de préparation:** Il est équipé de résistances électriques pour chauffer les aliments.

- C) Grille de cuisson:** Elle est équipée de poignées athermiques pour pouvoir l'extraire aisément.
- D) Bac à résidus:** Sert à recueillir les miettes et les déchets d'aliments.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tableau 9: Données techniques de l'appareil


Description	Unité de mesure	FP
Puissance	kW	1,75
Alimentation électrique	V Ph Hz	230V / 1N / 50-60 Hz
Dimensions de l'appareil	mm	500x400x210
Dimensions de la grille de cuisson	mm	300x330
Dimensions emballage	mm	580x500x290
Poids net	kg	14
Température de cuisson	°C	0÷300
Type d'installation		Installation au comptoir

FR

DESCRIPTION DES COMMANDES

L'appareil est équipé des dispositifs de commandes cités, nécessaires pour activer ses fonctions principales.

- A) Minuterie:** Sert à enclencher le fonctionnement de l'appareil pour programmer le temps de préparation.
- B) Thermorégulateur:** Sert à régler la température.
- C) Voyant:** Lorsqu'il est allumé, il signale que les résistances électriques fonctionnent.
- D) Témoin lumineux:** Lorsqu'il est allumé, il signale que l'appareil est alimenté en électricité.

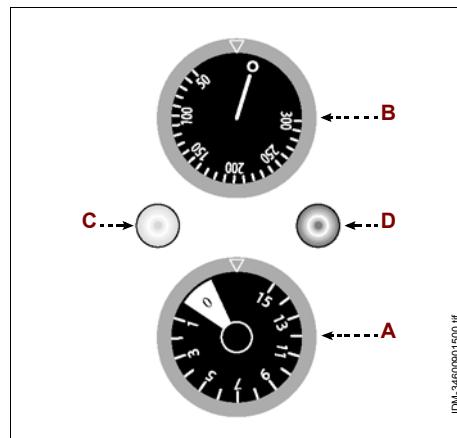

CONSEILS D'UTILISATION

- 1-Sortir la grille de cuisson , mettre les aliments à l'aide des ustensiles et les replacer dans le compartiment.
- 2-Tourner la minuterie pour enclencher le fonctionnement de l'appareil et programmer le temps de préparation.
- 3-Tourner le thermorégulateur dans le sens des aiguilles d'une montre pour programmer la température voulue.
Quand la minuterie signale que le temps programmé est terminé, sortir la grille de cuisson pour enlever les aliments.



Précaution - Avertissement

Pour éviter le risque de brûlure, ajouter ou retirer les aliments à l'aide des ustensiles prévus à cet effet.

Si l'appareil est employé pour la première fois, retirer la pellicule de protection éventuelle et le mettre en marche sans aliment suffisamment longtemps (environ 30 minutes) pour éliminer les odeurs désagréables.

Ouvrir le compartiment et patienter jusqu'à ce que l'appareil ait refroidi. Si les odeurs désagréables persistent, refermer le compartiment et répéter l'opération pour les éliminer définitivement.

FR

NETTOYAGE DE L'APPAREIL

Avant de nettoyer l'appareil (en fin de journée ou lorsque cela s'avère nécessaire), couper l'électricité générale (ou débrancher la prise électrique) et s'assurer que la zone de préparation soit complètement refroidie.

- Retirer la grille, la plaque à résidus et nettoyer le compartiment avec des produits détergents à usage alimentaire.
- Laver la grille et le bac avec des détergents à usage alimentaire, les rincer et les sécher soigneusement avant de les remettre en place.
- Nettoyer soigneusement le plan de travail et toutes les zones environnantes.
- Nettoyer les surfaces extérieures de l'appareil avec un chiffon humide ou une éponge.



Précaution - Avertissement

A ne nettoyer qu'avec des détergents à usage alimentaire. N'utiliser en aucun cas des produits de nettoyage corrosifs, inflammables ou qui contiennent des substances nocives pour la santé.

Si on prévoit de ne pas utiliser l'appareil durant une longue période, après l'avoir nettoyé et débranché de l'électricité générale (ou de la prise électrique), le protéger convenablement pour le garder propre.

RECHERCHE DES PANNEES

Les informations qui suivent aident à identifier et à corriger les anomalies et dysfonctionnements éventuels pouvant se présenter pendant l'utilisation.

Certaines pannes peuvent être résolues par l'utilisateur. D'autres opérations exigent une compétence technique précise ou des aptitudes spéciales doivent être effectuées exclusivement par du personnel qualifié ayant une expérience acquise et attestée dans le secteur d'intervention spécifique.



Important

Ne pas démonter les parties internes de l'appareil.

Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages éventuels causés par des manipulations frauduleuses.

Tableau 10: Anomalies de fonctionnement

<i>Inconvénient</i>	<i>Causes</i>	<i>Solutions</i>
L'appareil ne chauffe pas.	Interrupteur général déclenché.	Enclencher l'interrupteur général.
	Absence de tension sur la ligne d'alimentation électrique.	Contacter le revendeur ou un centre d'assistance après-vente agréé.
	Les résistances ne fonctionnent pas.	Contacter le revendeur ou un centre d'assistance après-vente agréé.

FR

DESCRIPTION GÉNÉRALE DE L'APPAREIL


- Le chauffe hot dog WD3 est un appareil conçu et fabriqué pour la préparation de denrées alimentaires (hot dog), destinées à l'alimentation humaine.
- L'appareil est de type professionnel et doit être installé dans des milieux commerciaux (bars, pizzeria, restaurants, etc.). Il ne demande aucune formation particulière mais les utilisateurs doivent avoir les capacités et compétences spécifiques dans le secteur de la restauration.

Tout autre emploi que celui indiqué par le constructeur est réputé INADAPTE.

- L'appareil est fabriqué avec des matériaux sélectionnés et des techniques de construction appropriées pour garantir une hygiène excellente, la résistance à l'oxydation, une économie d'énergie importante et la sécurité d'exploitation.

L'image illustre les pièces principales de l'appareil et la liste contient leur description et leur fonction.

FR

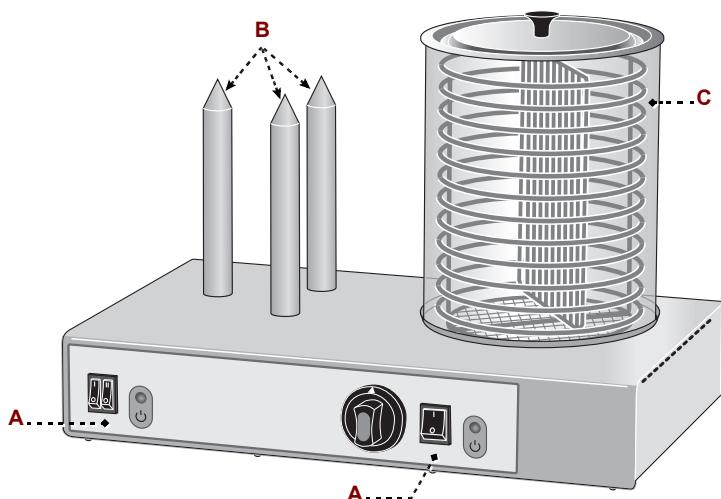

IDM-3460090/1601.pdf

- A) Tableau de commandes :** Il est équipé des dispositifs de commande nécessaires pour faire fonctionner l'appareil (voir "Description des commandes").
- B) Pointes grille-pain:** Servent à percer l'aliment (petits pains) et sont équipées de résistances électriques pour griller.
- C) Panier de préparation:** Sert à chauffer les saucisses de Francfort. Il est en acier inox et est protégé par un tube en pyrex. Dans la partie inférieure, on a placé un bac équipé de résistances électriques pour chauffer l'eau.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tableau 11: Données techniques de l'appareil


Description	Unité de mesure	WD3
Puissance	kW	1,1
Alimentation électrique	V Ph Hz	230V / 1N / 50-60 Hz
Dimensions de l'appareil	mm	480x300x350
Dimensions emballage	mm	540x350x380
Poids net	kg	10
Type d'installation		Installation au comptoir

FR

DESCRIPTION DES COMMANDES

L'appareil est équipé des dispositifs de commandes cités, nécessaires pour activer ses fonctions principales.

- A) Interrupteur:** Sert à enclencher et couper les résistances électriques des pointes grille-pain.
- B) Interrupteur:** Sert à programmer la puissance de chauffage des pointes grille-pain.
- C) Voyant:** Lorsqu'il est allumé, il signale que les pointes grille-pain fonctionnent.
- D) Interrupteur:** Sert à enclencher et couper les résistances électriques du panier de préparation.
- E) Thermorégulateur:** Sert à régler la température de l'eau.
- F) Voyant:** Lorsqu'il est allumé, il signale que le panier de préparation fonctionne.

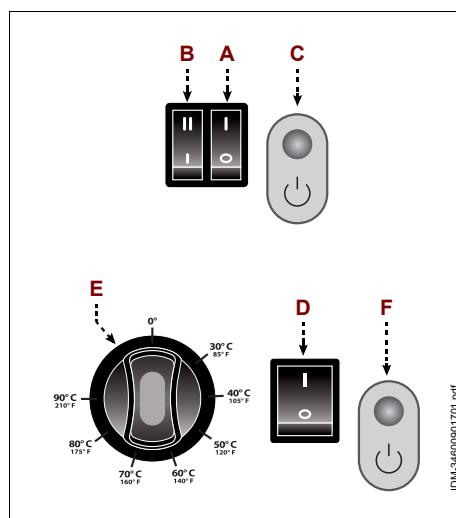

IDM-34600901701.pdf

CONSEILS D'UTILISATION

- 1- Retirer le tube de protection et le panier.
- 2- Remplir le bac d'eau potable.
- 3- Remonter le panier et le tube de protection.
- 4- Appuyer sur l'interrupteur (**A**) (position "I") pour enclencher le fonctionnement des pointes grille-pain.
Le témoin lumineux (**C**) s'allume.
- 5- Appuyer sur l'interrupteur (**D**) (position "I") pour enclencher le chauffage de l'eau.
Le témoin lumineux (**F**) s'allume.
- 6- Régler la température de l'eau par le thermorégulateur (**E**) et, avec l'interrupteur (**B**), sélectionner la puissance de chauffage des pointes grille-pain.
Dès que l'appareil a atteint la température idéale, enfiler les pains sur les pointes pour les griller et remplir le panier de saucisses pour les garder chaudes.



Important

Pour de meilleures performances, il est conseillé de garder toujours l'appareil en marche et de le couper uniquement en fin de période de travail.

FR



Précaution - Avertissement

Pour éviter le risque de brûlure, ajouter ou retirer les saucisses à l'aide des ustensiles prévus à cet effet.

Si l'appareil est employé pour la première fois, retirer la pellicule de protection éventuelle et le mettre en marche à la température maximale (environ 15 minutes) sans aliment, pour éliminer les odeurs désagréables. Attendre le refroidissement de l'appareil et si les odeurs persistent, répéter la procédure.

NETTOYAGE DE L'APPAREIL

Avant de nettoyer l'appareil (en fin de journée ou lorsque cela s'avère nécessaire), couper l'électricité générale (ou débrancher la prise électrique) et s'assurer que la zone de préparation soit complètement refroidie.

- Retirer les tubes de protection, le panier et le bac d'eau, les laver avec des détergents à usage alimentaire, les rincer et les sécher soigneusement avant de les remonter.
- Nettoyer soigneusement le plan de travail et toutes les zones environnantes.
- Nettoyer les surfaces extérieures de l'appareil avec un chiffon humide ou une éponge.



Précaution - Avertissement

A ne nettoyer qu'avec des détergents à usage alimentaire. N'utiliser en aucun cas des produits de nettoyage corrosifs, inflammables ou qui contiennent des substances nocives pour la santé.

Si on prévoit de ne pas utiliser l'appareil durant une longue période, après l'avoir nettoyé et débranché de l'électricité générale (ou de la prise électrique), le protéger convenablement pour le garder propre.

RECHERCHE DES PANNEES

Les informations qui suivent aident à identifier et à corriger les anomalies et dysfonctionnements éventuels pouvant se présenter pendant l'utilisation.

Certaines pannes peuvent être résolues par l'utilisateur. D'autres opérations exigent une compétence technique précise ou des aptitudes spéciales doivent être effectuées exclusivement par du personnel qualifié ayant une expérience acquise et attestée dans le secteur d'intervention spécifique.



Important

Ne pas démonter les parties internes de l'appareil.

Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages éventuels causés par des manipulations frauduleuses.

Tableau 12: Anomalies de fonctionnement

FR

<i>Inconvénient</i>	<i>Causes</i>	<i>Solutions</i>
L'appareil ne chauffe pas.	Interrupteur général déclenché.	Enclencher l'interrupteur général.
	Absence de tension sur la ligne d'alimentation électrique.	Contacter le revendeur ou un centre d'assistance après-vente agréé.
	Les résistances ne fonctionnent pas.	Contacter le revendeur ou un centre d'assistance après-vente agréé.

DESCRIPTION GÉNÉRALE DE L'APPAREIL


- L'appareil pour cuire les saucisses de Francfort RW8 est un ustensile conçu et fabriqué pour cuire les denrées alimentaires (saucisses de Francfort, saucisses, etc.) destinées à l'alimentation humaine.
- L'appareil est de type professionnel et doit être installé dans des milieux commerciaux (bars, pizzeria, restaurants, etc.). Il ne demande aucune formation particulière mais les utilisateurs doivent avoir les capacités et compétences spécifiques dans le secteur de la restauration.

Tout autre emploi que celui indiqué par le constructeur est réputé INADAPTE.

- L'appareil est fabriqué avec des matériaux sélectionnés et des techniques de construction appropriées pour garantir une hygiène excellente, la résistance à l'oxydation, une économie d'énergie importante et la sécurité d'exploitation.

L'image illustre les pièces principales de l'appareil et la liste contient leur description et leur fonction.

FR

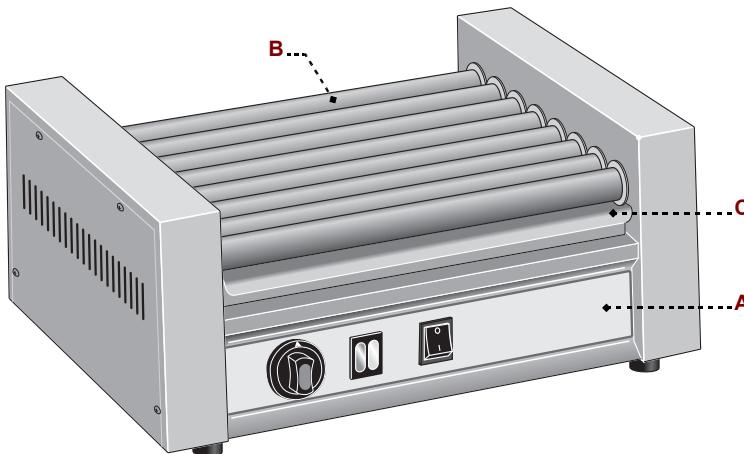

DIN-3460901180.pdf

- A) Tableau de commandes :** Il est équipé des dispositifs de commande nécessaires pour faire fonctionner l'appareil (voir "Description des commandes").
- B) Rouleaux de cuisson :** Servent à cuire les saucisses de Francfort. Sont en acier inox et sont équipés de résistances électriques.
- C) Bac à résidus:** Il sert à récolter les liquides et les résidus de la cuisson.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tableau 13: Données techniques de l'appareil


Description	Unité de mesure	RW8
Puissance	kW	1,8
Alimentation électrique	V Ph Hz	230V / 1N / 50-60 Hz
Dimensions de l'appareil	mm	460x350x200
Dimensions emballage	mm	590x440x270
Poids net	kg	11
Type d'installation		Installation au comptoir
Niveau de bruit		< 70 dB (A)

FR

DESCRIPTION DES COMMANDES

L'appareil est équipé des dispositifs de commandes cités, nécessaires pour activer ses fonctions principales.

- A) Interrupteur général:** Sert à allumer et couper l'alimentation électrique.
- B) Voyant:** Lorsqu'il est allumé, il signale que les résistances électriques fonctionnent.
- C) Témoin lumineux:** Lorsqu'il est allumé, il signale que l'appareil est alimenté en électricité.
- D) Interrupteur/régulateur:** Sert à enclencher ou couper les résistances électriques des rouleaux de cuisson et à programmer la puissance de chauffage.
Rep. **0:** Résistances électriques coupées.
Rep. **1-2-3:** Résistances électriques enclenchées à divers niveaux de puissance.

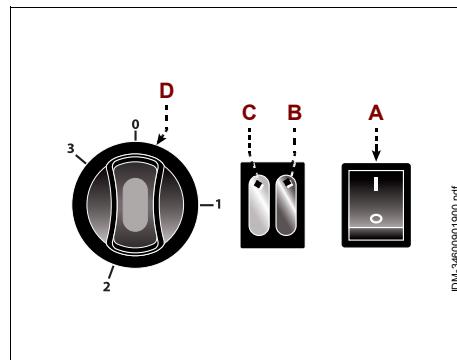

IDM-34600901901.pdf

CONSEILS D'UTILISATION

- 1-Appuyer sur l'interrupteur (**A**) (position "I") pour enclencher le chauffage des rouleaux de cuisson.
Le témoin lumineux (**C**) s'allume.
- 2-Tourner l'interrupteur/régulateur (**D**) et programmer la puissance de chauffage des résistances.
Le témoin lumineux (**B**) s'allume.
Dès que l'appareil a atteint la température idéale, poser les saucisses de Francfort sur les rouleaux de cuisson pour les cuire.

Important

Pour de meilleures performances, il est conseillé de garder toujours l'appareil en marche et de le couper uniquement en fin de période de travail.

Précaution - Avertissement

Pour éviter le risque de brûlure, ajouter ou retirer les saucisses à l'aide des ustensiles prévus à cet effet.

FR

Si l'appareil est employé pour la première fois, retirer la pellicule de protection éventuelle et le mettre en marche à la température maximale (environ 15 minutes) sans aliment, pour éliminer les odeurs désagréables. Attendre le refroidissement de l'appareil et si les odeurs persistent, répéter la procédure.

NETTOYAGE DE L'APPAREIL

Avant de nettoyer l'appareil (en fin de journée ou lorsque cela s'avère nécessaire), couper l'électricité générale (ou débrancher la prise électrique) et s'assurer que la zone de préparation soit complètement refroidie.

- Retirer le bac de résidus .
- Laver le bac avec des détergents à usage alimentaire, le rincer et le sécher soigneusement avant de le remettre en place.
- Nettoyer soigneusement le plan de travail et toutes les zones environnantes.
- Nettoyer les surfaces extérieures de l'appareil avec un chiffon humide ou une éponge.

Précaution - Avertissement

A ne nettoyer qu'avec des détergents à usage alimentaire. N'utiliser en aucun cas des produits de nettoyage corrosifs, inflammables ou qui contiennent des substances nocives pour la santé.

Si on prévoit de ne pas utiliser l'appareil durant une longue période, après l'avoir nettoyé et débranché de l'électricité générale (ou de la prise électrique), le protéger convenablement pour le garder propre.

RECHERCHE DES PANNEES

Les informations qui suivent aident à identifier et à corriger les anomalies et dysfonctionnements éventuels pouvant se présenter pendant l'utilisation.

Certaines pannes peuvent être résolues par l'utilisateur. D'autres opérations exigent une compétence technique précise ou des aptitudes spéciales doivent être effectuées exclusivement par du personnel qualifié ayant une expérience acquise et attestée dans le secteur d'intervention spécifique.



Important

Ne pas démonter les parties internes de l'appareil.

Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages éventuels causés par des manipulations frauduleuses.

Tableau 14: Anomalies de fonctionnement

FR

<i>Inconvénient</i>	<i>Causes</i>	<i>Solutions</i>
L'appareil ne chauffe pas.	Interrupteur général déclenché.	Enclencher l'interrupteur général.
	Absence de tension sur la ligne d'alimentation électrique.	Contacter le revendeur ou un centre d'assistance après-vente agréé.
	Les résistances ne fonctionnent pas.	Contacter le revendeur ou un centre d'assistance après-vente agréé.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN UND SICHERHEIT

Zweck der Bedienungsanleitung	3
Identifikation des Herstellers und des Geräts	3
Kundendienstanforderung	4
Sicherheitsvorrichtungen	4
Sicherheits- und Informationszeichen....	6
Vorgaben für Auspacken, Beförderung und Installation.....	6

TOASTER TOP 3-6

Allgemeine Beschreibung des Geräts....	8
Technische Eigenschaften.....	9
Beschreibung der Bedienelemente	9
Bedienungshinweise	10
Gerätgereinigung	10
Störungssuche	11

SALAMANDER RS40 - 70

Allgemeine Beschreibung des Geräts...12	
Technische Eigenschaften.....13	
Beschreibung der Bedienelemente	13
Bedienungshinweise	14
Gerätgereinigung	14
Störungssuche	15

SALAMANDER SAL 600 MB

Allgemeine Beschreibung des Geräts...16	
Technische Eigenschaften.....17	
Beschreibung der Bedienelemente	17
Bedienungshinweise	18
Gerätgereinigung	18
Störungssuche	19

BROT-TOASTER TOC-TOCS

Allgemeine Beschreibung des Geräts...20	
Technische Eigenschaften.....21	
Beschreibung der Bedienelemente.....22	
Bedienungshinweise	22
Gerätgereinigung	23
Störungssuche	23

PIZZA-OVEN FP

Allgemeine Beschreibung des Geräts...24	
Technische Eigenschaften.....25	
Beschreibung der Bedienelemente.....25	
Bedienungshinweise	26
Gerätgereinigung	26
Störungssuche	27

HOT DOG WD3

Allgemeine Beschreibung des Geräts...28	
Technische Eigenschaften.....29	
Beschreibung der Bedienelemente.....29	
Bedienungshinweise	30
Gerätgereinigung	30
Störungssuche	31

WÜRSTCHENGRILL RW8

Allgemeine Beschreibung des Geräts...32	
Technische Eigenschaften.....33	
Beschreibung der Bedienelemente.....33	
Bedienungshinweise	34
Gerätgereinigung	34
Störungssuche	35

DE

ZWECK DER BEDIENUNGSANLEITUNG

- Die Bedienungs- und Wartungsanleitung ist ein Bestandteil des Geräts und wurde vom Hersteller in seiner Originalsprache verfasst, um denjenigen alle notwendigen Informationen zu liefern, die befugt sind, mit dem Gerät im Laufe ihrer vorgesehenen Lebensdauer zu interagieren.
- Etwas Zeitinvestition in die Lektüre der Informationen trägt zur Vermeidung von Gesundheits- und Sicherheitsrisiken für Personen und von wirtschaftlichen Schäden bei.
- Der Hersteller behält sich das Recht vor, an den in der Bedienungsleitung gelieferten Informationen Änderungen vorzunehmen, ohne zuvor irgendeine Mitteilung dazu zu machen, wenn diese nicht die Sicherheit betreffen.
- Einige Textteile sind gekennzeichnet worden, um die Wichtigkeit der Mitteilung zu unterstreichen.

Informationen

Weist auf technische Informationen von besonderer Wichtigkeit hin, die nicht vernachlässigt werden dürfen.

Achtung - Vorsicht

Zeigt an, dass geeignete Vorkehrungen zu treffen sind, um die Gesundheit und die Sicherheit von Personen keinem Risiko auszusetzen und wirtschaftliche Schäden zu vermeiden.


DE

Gefahr - Achtung

Weist auf schwere Gefährdungssituationen hin, die bei Nichtbeachtung ein ernsthaftes Risiko für die Gesundheit und Sicherheit von Personen darstellen können.

IDENTIFIKATION DES HERSTELLERS UND DES GERÄTS

Das abgebildete Typenschild wird direkt auf dem Gerät angebracht. Auf dem Schild finden sich alle Verweise und Angaben, die für die Betriebssicherheit unverzichtbar sind.

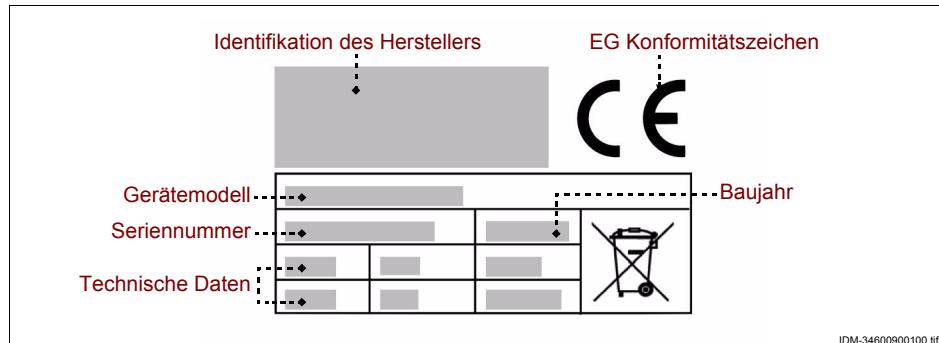

KUNDENDIENSTANFORDERUNG

Geben Sie bei jeder Anforderung des Technischen Kundendiensts die Geräteversion und die Art der aufgetretenen Störung an.

SICHERHEITSVORRICHTUNGEN

- Der Hersteller hat in der Entwicklungs- und Konstruktionsphase ein besonderes Augenmerk auf die Aspekte gerichtet, die Risiken hinsichtlich der Sicherheit und Gesundheit Personen verursachen könnten.
- Der Hersteller hat alle „Regeln der guten Konstruktionstechnik“ befolgt und das Gerät mit speziell ausgewählten Materialien ausgeführt, um Lebensmittelhygiene und Betriebsfunktionstüchtigkeit zu garantieren.
- Diese Informationen haben zum Zweck, die Bediener für die Vorbeugung jedes Betriebs- oder Lebensmittelrisikos zu sensibilisieren. Umsichtiges Arbeiten ist in jedem Fall unverzichtbar. Die Sicherheit liegt auch in den Händen derjenigen, die mit dem Gerät interagieren (Installateure und Bediener).
- Lesen Sie sorgfältig die in der mitgelieferten Bedienungsanleitung stehenden und die unmittelbar am Gerät angebrachten Anweisungen und befolgen Sie insbesondere die Sicherheitshinweise.
- Führen Sie die innerbetriebliche Beförderung des Geräts unter Berücksichtigung der direkt auf der Verpackung, auf dem Gerät und in der Bedienungsanleitung angegebenen Informationen durch.
- Wählen der Transport-, Beförderungs- und Installationsphasen stoßen Sie nicht mit dem Gerät an oder lassen Sie dieses nicht fallen, um die Beschädigung seiner Komponenten zu vermeiden.
- Das mit dem elektrischen Anschluss beauftragte Personal muss die Übereinstimmung der Eigenschaften der Versorgungsleitung mit den Angaben auf dem Schild überprüfen und sicherstellen, dass die Leitung mit einem Differenzialschalter und mit zu den geltenden Gesetzen und Vorschriften konformen Komponenten ausgestattet ist.
- Manipulieren, entfernen oder umgehen Sie auf keinen Fall die auf dem Gerät installierten Sicherheitsvorrichtungen.
- Dem Bediener wird empfohlen, die gesamte Bedienungsanleitung aufmerksam zu lesen und sicherzustellen, diese in allen ihren Teilen, insbesondere alle Informationen bezüglich der Sicherheit, verstanden zu haben.
- Bei der Erstbenutzung des Geräts führen Sie, falls notwendig, einige Simulationen durch, um sich mit den Bedienelementen, insbesondere mit denjenigen zur Ein- und Ausschaltung, vertraut zu machen.

Benutzen Sie das Gerät nur für die vorgesehenen Einsatzbereiche. Der unsachgemäße Gebrauch und der Einsatz des Geräts für nicht vorgesehene Zwecke kann Risiken für die Sicherheit und Gesundheit von Personen sowie wirtschaftliche Schäden herbeiführen.

Der Hersteller lehnt jede Haftung für Schäden ab, die durch unsachgemäßen Gebrauch des Geräts, durch Nichteinhaltung der Angaben in dieser Bedienungsanleitung und durch Manipulierung oder Änderungen am Gerät ohne seine formale Genehmigung verursacht worden sind.

- Alle Eingriffe, die eine präzise technische Kompetenz oder besondere Fähigkeiten (Installation, Anschluss der Versorgungsleitungen, usw.) erfordern, sind ausschließlich von autorisiertem Fachpersonal durchzuführen, das im spezifischen Tätigkeitsbereich erworbene und anerkannte Erfahrung vorweisen kann.
- Benutzen Sie das Gerät nicht mit beschädigten oder unwirksamen Stromversorgungskabeln. Sobald Sie einen Störung feststellen, stoppen Sie unmittelbar das Gerät unter Sicherheitsbedingungen und lassen Sie die Kabel durch autorisiertes und qualifiziertes Fachpersonal auswechseln.

Vor der Durchführung jedweder Art von Reinigungs-, Wartungsarbeiten, usw., SCHALTEN SIE DIE HAUPTSTROMVERSORGUNG AB (oder ziehen Sie den Netzstecker heraus) und stellen Sie sicher, dass der zu behandelnde Bereich komplett abgekühlt ist.

- Reinigen Sie das Gerät am Ende jedes Gebrauchs oder wenn Sie es für notwendig halten, je nach verarbeitetem Lebensmitteltyp.
- Reinigen Sie sorgfältig alle Geräteteile (angrenzende Bereiche inbegriffen), die in direkten oder indirekten Kontakt mit Lebensmitteln kommen können, um diese vor Kontaminationsrisiko zu schützen und die Hygiene zu erhalten.
- Reinigen Sie das Gerät ausschließlich mit für Lebensmittel geeigneten Reinigungsprodukten. Verwenden Sie niemals korrosive oder entflammbare Reinigungsprodukte oder Produkte, die schädliche Substanzen enthalten und/oder abgeben.
- Reinigen und „hygienisieren“ Sie das Gerät unter Verwendung von individuellen Schutzausrüstungen, insbesondere bei der Verwendung von Reinigungsprodukten.
- Reinigen Sie das Gerät nicht mit Wasserstrahl, um seine Komponenten, insbesondere die elektrischen und elektronischen, nicht zu beschädigen.
- In Fall von längerer Nichtbenutzung des Geräts, reinigen Sie alle Geräteteile (Innen- und Außenteile) und trocknen Sie diese sorgfältig ab. Ziehen Sie das Stromkabel heraus und stellen Sie sicher, dass die Umgebungsbedingungen für die längere Aufbewahrung des Geräts geeignet sind.

Die Liste enthält die notwendigen Bedingungen für die korrekte Funktionsweise der Elektroausstattung, je nach Umgebungsbedingungen.

- Umgebungstemperatur nicht unter 5°C.
- Relative Luftfeuchtigkeit zwischen 50% (bei 40°C gemessen) und 90% (bei 20°C gemessen).
- Die Umgebung darf keine Bereiche mit potentiell explosionsgefährdeten und / oder brandgefährdeten Gas- oder Pulverkonzentrationen aufweisen.

DE

- Die Aktivität kann Auswirkungen auf die Umgebung haben, daher müssen die Emissionen in die Atmosphäre, die Abwasserabflüsse und die Kontamination des Bodens, der Einsatz von Rohstoffen und natürlichen Hilfsquellen und die Abfallbeseitigung berücksichtigt werden.
- Während des Transports und der Einlagerung muss die Umgebungstemperatur zwischen -25°C und 55°C mit einem Maximalwert von 70°C (vorausgesetzt, dass die Aussetzungszeit 24 Stunden nicht überschreitet) liegen.
- Die Verpackungskomponenten sind gemäß der im Anwenderland geltenden Gesetze zu entsorgen.
- Während der Phasen der Geräteabrustung- und -verschrottung sind alle Komponenten je nach ihren Eigenschaften einzuordnen und getrennt zu entsorgen. Insbesondere die mit einem speziellen Symbol gekennzeichneten elektrischen und elektronischen Komponenten sind in speziellen autorisierten Sammelstellen zu entsorgen oder dem Verkäufer bei einem Neukauf zurückzubringen.

Die Elektrischen und Elektronischen Apparaturen enthalten gefährliche Substanzen mit potentiell schädlichen Auswirkungen auf die Gesundheit von Personen und die Umgebung. Es wird empfohlen, ihre Entsorgung auf korrekte Weise auszuführen.

SICHERHEITS- UND INFORMATIONSZEICHEN

DE

Auf dem Gerät befinden sich Sicherheitszeichen in Übereinstimmung mit den Bereichen, in denen RESTRIKTIKEN bestehen, die über das entsprechende Risiko informieren.

Die Abbildungen zeigen die auf dem Gerät angebrachten Sicherheitszeichen und Informationen.



Verbrennungsgefahr: zeigt an, dass auf die heißen Oberflächen geachtet werden muss.



Elektroschockgefahr: zeigt an, dass die Hauptstromversorgung abgeschaltet werden muss (oder der Netzstecker herausgezogen werden muss), bevor Arbeiten an den Elektroanschlüssen verrichtet werden.

VORGABEN FÜR AUSPACKEN, BEFÖRDERUNG UND INSTALLATION

- Das Gerät wird in einem speziellen Behälter geliefert und, falls notwendig, sachgemäß mit stoßsicherem Material stabilisiert, um seine Unversehrtheit zu gewährleisten.
Je nach den Geräteeigenschaften, dem Bestimmungsort und dem zu verwendenden Transportmittel kann die Verpackung pallettiert sein, um die Beförderung zu erleichtern. Alle Informationen für die Beförderung (Be- und Entladen) unter Sicherheitsbedingungen sind direkt auf der Verpackung angegeben.

- Die Beförderung der Verpackung muss je nach ihren Eigenschaften (Gewicht, Abmessungen, usw.) erfolgen. Falls Gewicht und Inhalt gering sind, kann die Beförderung manuell erfolgen, andernfalls ist ein Hebemittel von angemessener Nutzlast zu verwenden. Beim Erhalt des Geräts ist die Unversehrtheit aller Komponenten zu überprüfen. Im Fall von Beschädigung oder Fehlen einiger Teile, nehmen Sie Kontakt mit dem Bereichsverkäufer auf, um die Vorgangsweise zu vereinbaren.
- Die Installation ist von autorisiertem Fachpersonal auszuführen, das vorab sicherstellen muss, dass die Stromversorgungsleitung den diesbezüglich geltenden Gesetzesvorschriften sowie den im Anwenderland geltenden Normen und spezifischen Vorgaben entspricht.
- Vor der Installation des Geräts ist sicherzustellen, dass der Aufstellbereich geeignet, ausreichend belüftet und beleuchtet, stabil ist und dass dieser über einen ausreichenden Umgebungsraum verfügt, um die Reinigungs- und Wartungsarbeiten mühelos ausführen zu können. Stellen Sie darüber hinaus sicher, dass die Aufstellfläche stabil, nivelliert ist und dass seine Oberfläche leicht von Rückständen zu reinigen ist, um das Risiko von Schmutzansammlung und Kontamination der Lebensmittel zu vermeiden.

Das für die Elektroanschlussarbeiten autorisierte Personal muss die perfekte Wirksamkeit der Erdung der Elektroanlage überprüfen und sicherstellen, dass die Linienspannung und die Frequenz den auf dem Typenschild angegebenen Daten entsprechen.

Für die Geräte mit besonderen morphologischen Eigenschaften (Form, Gewicht, Abmessungen, usw.) könnten die in diesem Abschnitt enthaltenen Informationen nicht ausreichen. Zusätzliche Informationen sind gegebenenfalls im Abschnitt „Hebemodalitäten“ jedes einzelnen Geräts zu finden.

DE


ALLGEMEINE BESCHREIBUNG DES GERÄTS

- Der Toaster TOP ist ein Gerät, das zum Erhitzen von zum Verzehr durch Personen bestimmten Lebensmitteln (Pizza, Brötchen, vorgekochte Speisen, Hamburger, gefüllte Toasts usw.), entwickelt und konstruiert wurde.
- Es handelt sich um ein Gerät professionellen Typs, das in kommerziellen Räumen (Bar, Pizza-Restaurants, Restaurants, usw.) zu installieren ist. Das Gerät bedarf keiner besonderen Einweisung, aber die Bediener müssen notwendigerweise über spezielle Kenntnisse und Kompetenzen im Ristorationsbereich verfügen.

Jeder nicht vom Hersteller vorgesehene Gebrauch ist als „UNSACHGEMÄß“ zu betrachten.

- Das Gerät ist in mehreren Modellen lieferbar, hergestellt mit ausgewählten Materialien und passenden Konstruktionstechniken zur Gewährleistung maximaler Hygiene, Oxidationsbeständigkeit sowie beträchtlicher Energieersparnis und hoher Betriebssicherheit. Die Abbildung zeigt die Hauptkomponenten eines Gerätemodells und die Liste enthält Angaben zu ihrer Beschreibung und Funktionsweise.

DE

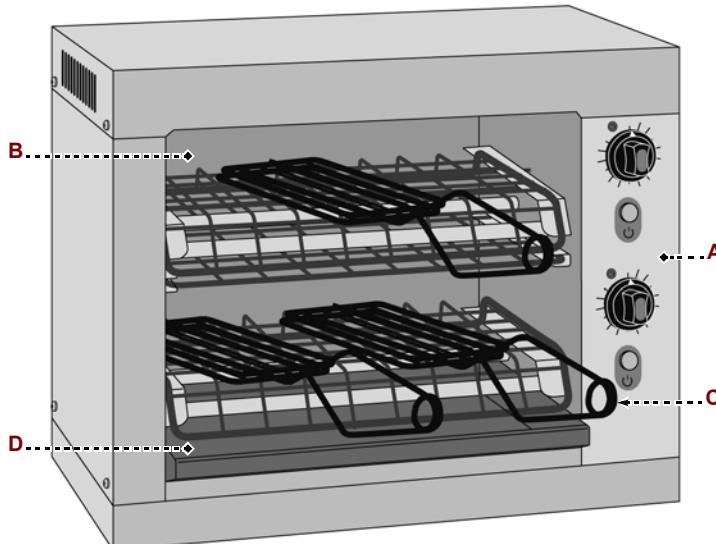

IDW-3460900200.tif

- A) Schalttafel:** mit den für das Funktionieren des Geräts notwendigen Bedienelementen ausgestattet (siehe "Beschreibung der Bedienelemente").
- B) Grillkammer:** mit Auflagegrillen und Elektrowiderständen zum Erhitzen von Lebensmitteln.
- C) Zange:** zur Aufnahme der zu erhitzenden Lebensmittel.
- D) Rückstandbehälter:** zum Auffangen von Lebensmittelkrümeln und -resten.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN


Tabelle 1: Technische Daten des Geräts

Beschreibung	Messeinheit	TOP 3	TOP 6
Leistung	kW	2	3
Stromversorgung	V Ph Hz	230V / 1N / 50-60 Hz	
Gerätabmessungen	mm	460x280x250	460x280x360
Abmessungen des Verarbeitungsraums	mm	320x230x150	320x230x260
Toast-Anzahl	n.	3	6
Verpackungsabmessungen	mm	540x340x330	540x340x450
Nettogewicht	kg	7,8	10,8
Installationstyp		Treseninstallation	

BESCHREIBUNG DER BEDIENELEMENTE

Das Gerät ist mit den aufgelisteten Bedienelementen, die zur Aktivierung der Hauptfunktionen notwendig sind, ausgestattet.

- A) Timer:** zum Einschalten der entsprechenden Grillkammer und zur Einstellung der Grillzeit.
- B) Leuchtanzeige:** ihr Leuchten zeigt an, dass die entsprechende Grillkammer in Funktion ist. Das Erlöschen der Leuchtanzeige zeigt an, dass die eingestellte Zeit abgelaufen ist und dass die Grillkammer ausgeschaltet ist.

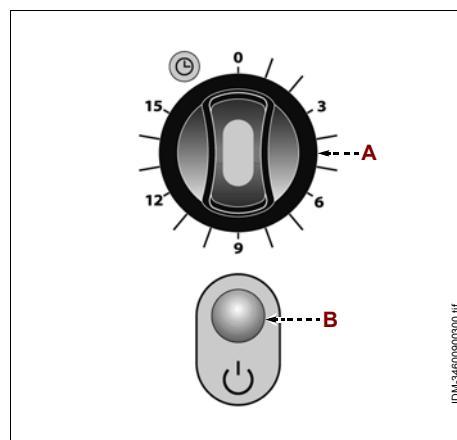

BEDIENUNGSHINWEISE

1- Legen Sie die Lebensmittel mit Hilfe der speziellen Zange ins Innere der Grillkammer.

2- Drehen Sie den Timer und stellen Sie die Verarbeitungszeit ein.

Wenn die Leuchtanzeige erloscht, entnehmen Sie die Lebensmittel mit Hilfe der speziellen Zange aus der Grillkammer.



Achtung - Vorsicht

Zur Vermeidung von Verbrennungen legen Sie die Lebensmittel nicht ohne die spezielle Zange in die Grillkammer und entnehmen Sie diese stets mit Hilfe der Zange

Falls das Gerät zum ersten Mal benutzt wird, entfernen Sie gegebenenfalls die Schutzfolienbeschichtung und lassen Sie dieses bei Höchsttemperatur (zirka 15 Minuten lang) ohne Lebensmittel funktionieren, um unangenehme Gerüche zu vermeiden. Lassen Sie das Gerät abkühlen und wiederholen Sie den Vorgang, falls die Gerüche fortbestehen.

GERÄTEREINIGUNG

Vor der Reinigung des Geräts (am Ende des Arbeitstags oder falls notwendig), schalten Sie die Hauptstromversorgung ab (oder ziehen Sie den Netzstecker heraus) und stellen Sie sicher, dass der zu behandelnde Bereich vollkommen abgekühlt ist.

DE

- Entfernen Sie die Grille, den Restbehälter und reinigen Sie den Grillbereich mit für Lebensmittel geeigneten Reinigungsprodukten.
- Waschen Sie die Grille und die Behälter mit für Lebensmittel geeigneten Reinigungsprodukten, spülen Sie klar nach und trocknen Sie sorgfältig ab..
- Reinigen Sie sorgfältig die Arbeitsfläche und alle Umgebungsbereiche.
- Reinigen Sie die Außenoberflächen des Geräts mit einem feuchten Tuch oder mit einem Schwamm.



Achtung - Vorsicht

Führen Sie die Reinigungsarbeitschritte ausschließlich mit für Lebensmittel geeigneten Reinigungsprodukten aus. Verwenden Sie auf keinen Fall korrosive, entflammable Reinigungsprodukte oder solche, die gesundheitsschädliche Substanzen enthalten.

Falls vorgesehen ist, das Gerät für längere Zeit nicht zu benutzen, reinigen Sie dieses, schalten Sie die Hauptstromversorgung ab (oder ziehen Sie den Netzstecker heraus) und schützen Sie das Gerät auf geeignete Weise, um es sauber zu halten.

STÖRUNGSSUCHE

Die nachstehenden Informationen dienen als Hilfe beim Erkennen und bei der Behebung eventueller Störungen und Fehlfunktionen, die im Betrieb auftreten könnten.

Einige Störungen können vom Bediener behoben werden, andere erfordern präzise technische Kompetenz oder besondere Fähigkeiten und sind ausschließlich von Fachpersonal durchzuführen, das im spezifischen Tätigkeitsbereich erworbene und anerkannte Erfahrung vorweisen kann.



Informationen

Bauen Sie keine Innenteile des Geräts aus.

Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung für durch Manipulationen verursachte Schäden.

Tabelle 2: Betriebsstörungen

<i>Störung</i>	<i>Ursachen</i>	<i>Behelfe</i>
Das Gerät heizt nicht.	Hauptschalter ausgeschaltet.	Schalten Sie den Hauptschalter ein.
	Keine Spannung auf der Stromversorgungsleitung.	Nehmen Sie Kontakt mit dem Verkäufer oder mit dem Kundendienst auf.
	Widerstand funktioniert nicht.	Nehmen Sie Kontakt mit dem Verkäufer oder mit dem Kundendienst auf.

DE


ALLGEMEINE BESCHREIBUNG DES GERÄTS

- Der Salamander RS/40 - RS/70 ist ein Gerät, das zum Gratinieren und Erhitzen von zum Verzehr durch Personen bestimmten Lebensmitteln (Pizza, Brötchen, kleine Fleischmengen, usw.), entwickelt und konstruiert wurde..
- Es handelt sich um ein Gerät professionellen Typs, das in kommerziellen Räumen (Bar, Pizza-Restaurants, Restaurants, usw.) zu installieren ist. Das Gerät bedarf keiner besonderen Einweisung, aber die Bediener müssen notwendigerweise über spezielle Kenntnisse und Kompetenzen im Ristorationsbereich verfügen.

Jeder nicht vom Hersteller vorgesehene Gebrauch ist als „UNSACHGEMÄß“ zu betrachten.

- Das Gerät ist in mehreren Modellen lieferbar, hergestellt mit ausgewählten Materialien und passenden Konstruktionstechniken zur Gewährleistung maximaler Hygiene, Oxidationsbeständigkeit sowie beträchtlicher Energieersparnis und hoher Betriebssicherheit. Die Abbildung zeigt die Hauptkomponenten eines Gerätemodells und die Liste enthält Angaben zu ihrer Beschreibung und Funktionsweise.

DE

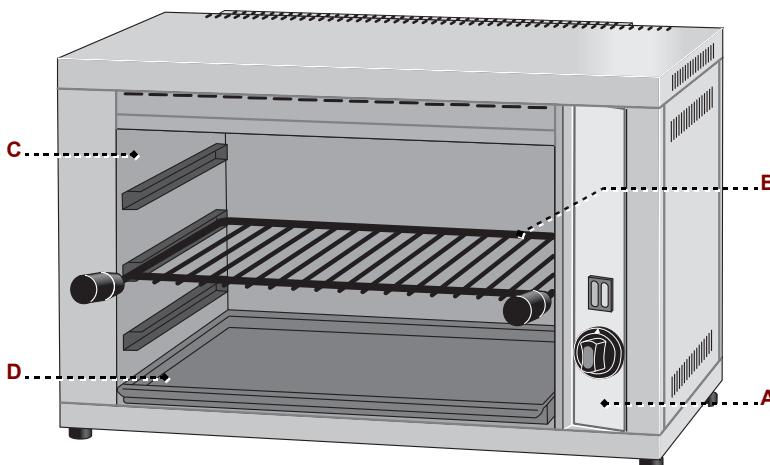

DKH-3460909101.pdf

- A) Schalttafel:** mit den für das Funktionieren des Geräts notwendigen Bedienelementen ausgestattet (siehe "Beschreibung der Bedienelemente").
- B) Grillrost:** mit hitzebeständigen Griffen zum leichten Herausziehen ausgestattet.,
- C) Grillkammer:** mit Elektrowiderständen zum Erhitzen von Lebensmitteln und mit Führungen für die Positionierung des Grillrosts auf verschiedenen Höhen ausgestattet.
- D) Rückstandbehälter:** zum Auffangen der Flüssigkeiten und der Garreste.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Tabelle 3: Technische Daten des Geräts

Beschreibung	Messeinheit	RS40	RS70
Leistung	kW	2,2	4,4
Stromversorgung	V Ph Hz	230V / 1N / 50-60 Hz	400V / 3N / 50-60 Hz
Gerätabmessungen	mm	600x370x400	880x370x400
Abmessungen des Grillrosts	mm	400x290	670x290
Verpackungsabmessungen	mm	650x450x460	930x470x470
Nettogewicht	kg	15	21
Installationstyp		Treseninstallation	

BESCHREIBUNG DER BEDIENELEMENTE

Das Gerät ist mit den aufgelisteten Bedienelementen, die zur Aktivierung der Hauptfunktionen notwendig sind, ausgestattet.


A) Schalter/Regler: zum Einschalten des entsprechenden Grillbereichs und zur Einstellung der Heizleistung der Elektrowiderstände.

Pos. 0: Gerät deaktiviert

Pos. 1-2-3: Gerät mit unterschiedlichem Leistungsniveau aktiviert.

B) Leuchtanzeige: ihr Leuchten zeigt an, dass das Gerät mit Strom versorgt wird.

C) Leuchtanzeige: ihr Leuchten zeigt an, dass die Elektrowiderstände in Funktion sind.

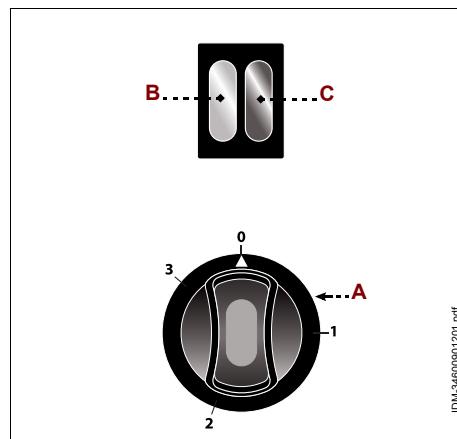

DE

101-34600001201.pdf

BEDIENUNGSHINWEISE

- 1- Legen Sie die Lebensmittel auf den Grillrost mit Hilfe von Werkzeugen und, falls notwendig, positionieren Sie diesen in den Führungen, um den gewünschten Behandlungsgrad zu erhalten.
- 2-Drehen Sie den Schalter/Regler und stellen Sie die Heizleistung der Widerstände ein.



Achtung - Vorsicht

Benutzen Sie spezielle Hilfswerkzeuge zum Einlegen und Entnehmen der Lebensmittel, um das Risiko von Verbrennungen zu vermeiden.

Falls das Gerät zum ersten Mal benutzt wird, entfernen Sie gegebenenfalls die Schutzfolienbeschichtung und lassen Sie dieses bei Höchsttemperatur (zirka 15 Minuten lang) ohne Lebensmittel funktionieren, um unangenehme Gerüche zu vermeiden. Lassen Sie das Gerät abkühlen und wiederholen Sie den Vorgang, falls die Gerüche fortbestehen.

GERÄTEREINIGUNG

Vor der Reinigung des Geräts (am Ende des Arbeitstags oder falls notwendig), schalten Sie die Hauptstromversorgung ab (oder ziehen Sie den Netzstecker heraus) und stellen Sie sicher, dass der zu behandelnde Bereich vollkommen abgekühlt ist.

DE

- Entfernen Sie den Grill, den Restbehälter und reinigen Sie die Grillkammer mit für Lebensmittel geeigneten Reinigungsprodukten.
- Waschen Sie den Rost und die Schale mit für Lebensmittel geeigneten Reinigungsprodukten und spülen und trocknen Sie diese sorgfältig ab, bevor Sie sie wieder montieren.
- Reinigen Sie sorgfältig die Arbeitsfläche und alle Umgebungsbereiche.
- Reinigen Sie die Außenoberflächen des Geräts mit einem feuchten Tuch oder mit einem Schwamm.



Achtung - Vorsicht

Führen Sie die Reinigungsarbeitsschritte ausschließlich mit für Lebensmittel geeigneten Reinigungsprodukten aus. Verwenden Sie auf keinen Fall korrosive, entflammable Reinigungsprodukte oder solche, die gesundheitsschädliche Substanzen enthalten.

Falls vorgesehen ist, das Gerät für längere Zeit nicht zu benutzen, reinigen Sie dieses, schalten Sie die Hauptstromversorgung ab (oder ziehen Sie den Netzstecker heraus) und schützen Sie das Gerät auf geeignete Weise, um es sauber zu halten.

STÖRUNGSSUCHE

Die nachstehenden Informationen dienen als Hilfe beim Erkennen und bei der Behebung eventueller Störungen und Fehlfunktionen, die im Betrieb auftreten könnten.

Einige Störungen können vom Bediener behoben werden, andere erfordern präzise technische Kompetenz oder besondere Fähigkeiten und sind ausschließlich von Fachpersonal durchzuführen, das im spezifischen Tätigkeitsbereich erworbene und anerkannte Erfahrung vorweisen kann.



Informationen

Bauen Sie keine Innenteile des Geräts aus.

Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung für durch Manipulationen verursachte Schäden.

Tabelle 4: Betriebsstörungen

<i>Störung</i>	<i>Ursachen</i>	<i>Behelfe</i>
Das Gerät heizt nicht.	Hauptschalter ausgeschaltet.	Schalten Sie den Hauptschalter ein.
	Keine Spannung auf der Stromversorgungsleitung.	Nehmen Sie Kontakt mit dem Verkäufer oder mit dem Kundendienst auf.
	Widerstand funktioniert nicht.	Nehmen Sie Kontakt mit dem Verkäufer oder mit dem Kundendienst auf.

DE

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG DES GERÄTS


- Der Salamander SAL 600 MB ist ein Gerät, das zum Gratinieren und Erhitzen von zum Verzehr durch Personen bestimmten Lebensmitteln (Pizza, Brötchen, kleine Fleischmengen, usw.), entwickelt und konstruiert wurde..
- Es handelt sich um ein Gerät professionellen Typs, das in kommerziellen Räumen (Bar, Pizza-Restaurants, Restaurants, usw.) zu installieren ist. Das Gerät bedarf keiner besonderen Einweisung, aber die Bediener müssen notwendigerweise über spezielle Kenntnisse und Kompetenzen im Ristorationsbereich verfügen.

Jeder nicht vom Hersteller vorgesehene Gebrauch ist als „UNSACHGEMÄß“ zu betrachten.

- Das Gerät wurde mit ausgewählten Materialien und geeigneten Konstruktionstechniken ausgeführt, um maximale Hygiene, Oxidationsbeständigkeit, beträchtlicher Energieeinsparung und Betriebssicherheit zu garantieren.

Die Abbildung zeigt die Hauptkomponenten des Geräts und die Liste enthält Angaben zu ihrer Beschreibung und Funktionsweise.

DE

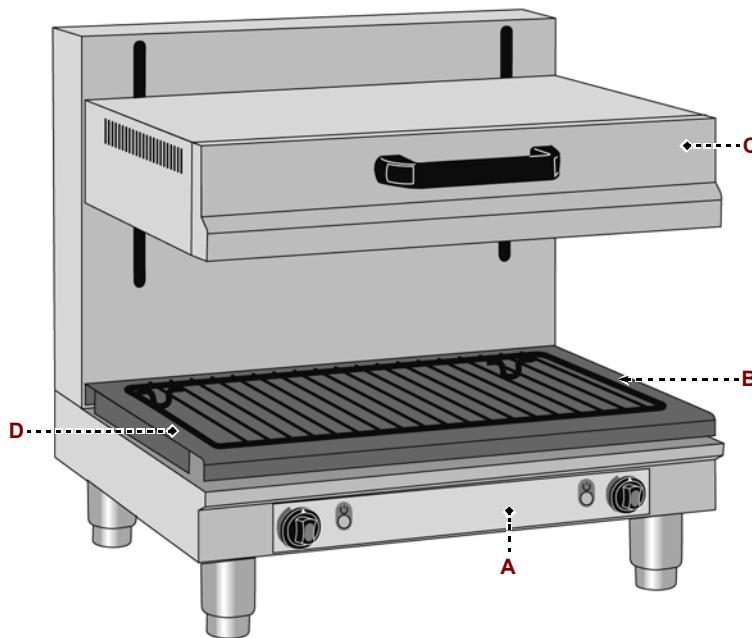

IDM-340090900.tif

- A) Schalttafel:** mit den für das Funktionieren des Geräts notwendigen Bedienelementen ausgestattet (siehe "Beschreibung der Bedienelemente").
- B) Grillrost:** dient als Auflage für die zu grillenden Lebensmittel.
- C) Bewegliche Platte:** höheneinstellbar bezüglich des Grillrosts und mit Elektrowiderständen zum Erhitzen der Lebensmittel ausgestattet.
- D) Rückstandbehälter:** zum Auffangen der Flüssigkeiten und der Garreste.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN


Tabelle 5: Technische Daten des Geräts

Beschreibung	Messeinheit	SAL 600 MB
Leistung	kW	4,7
Stromversorgung	V Ph Hz	400V / 3N / 50-60 Hz
Einstellbare Höhe der beweglichen Platte	mm	110±270
Gerätabmessungen	mm	600x560x620
Abmessungen des Grillrosts	mm	530x325
Verpackungsabmessungen	mm	670x630x880
Nettogewicht	kg	47
Installationstyp		Treseninstallation

BESCHREIBUNG DER BEDIENELEMENTE

Das Gerät ist mit den aufgelisteten Bedienelementen, die zur Aktivierung der Hauptfunktionen notwendig sind, ausgestattet.

- A) Schalter/Regler:** zum Einschalten des entsprechenden Grillbereichs und zur Einstellung der Heizleistung der Elektrowiderstände.
- B) Leuchtanzeige:** ihr Leuchten zeigt an, dass die Elektrowiderstände des entsprechenden Bereichs in Funktion sind.

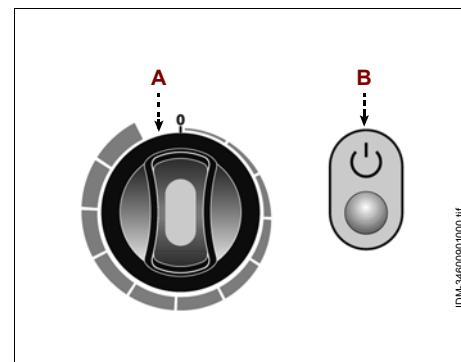

BEDIENUNGSHINWEISE

- 1-Legen Sie die Lebensmittel auf den Bratrost.
- 2-Stellen Sie die Höhe der beweglichen Platte ein, um die Widerstände je nach gewünschter Behandlung der Lebensmittel zu positionieren.
- 3-Drehen Sie den Schalter/Regler und stellen Sie die Heizleistung der Widerstände ein.



Achtung - Vorsicht

Benutzen Sie spezielle Hilfswerkzeuge zum Einlegen und Entnehmen der Lebensmittel, um das Risiko von Verbrennungen zu vermeiden.

Falls das Gerät zum ersten Mal benutzt wird, entfernen Sie gegebenenfalls die Schutzfolienbeschichtung und lassen Sie dieses bei Höchsttemperatur (zirka 15 Minuten lang) ohne Lebensmittel funktionieren, um unangenehme Gerüche zu vermeiden. Lassen Sie das Gerät abkühlen und wiederholen Sie den Vorgang, falls die Gerüche fortbestehen.

GERÄTEREINIGUNG

Vor der Reinigung des Geräts (am Ende des Arbeitstags oder falls notwendig), schalten Sie die Hauptstromversorgung ab (oder ziehen Sie den Netzstecker heraus) und stellen Sie sicher, dass der zu behandelnde Bereich vollkommen abgekühlt ist.

DE

- Entfernen Sie den Grill, den Restbehälter und reinigen Sie die Grillkammer mit für Lebensmittel geeigneten Reinigungsprodukten.
- Waschen Sie den Rost und die Schale mit für Lebensmittel geeigneten Reinigungsprodukten und spülen und trocknen Sie diese sorgfältig ab, bevor Sie sie wieder montieren.
- Reinigen Sie sorgfältig die Arbeitsfläche und alle Umgebungsbereiche.
- Reinigen Sie die Außenoberflächen des Geräts mit einem feuchten Tuch oder mit einem Schwamm.



Achtung - Vorsicht

Führen Sie die Reinigungsarbeitsschritte ausschließlich mit für Lebensmittel geeigneten Reinigungsprodukten aus. Verwenden Sie auf keinen Fall korrosive, entflammbare Reinigungsprodukte oder solche, die gesundheitsschädliche Substanzen enthalten.

Falls vorgesehen ist, das Gerät für längere Zeit nicht zu benutzen, reinigen Sie dieses, schalten Sie die Hauptstromversorgung ab (oder ziehen Sie den Netzstecker heraus) und schützen Sie das Gerät auf geeignete Weise, um es sauber zu halten.

STÖRUNGSSUCHE

Die nachstehenden Informationen dienen als Hilfe beim Erkennen und bei der Behebung eventueller Störungen und Fehlfunktionen, die im Betrieb auftreten könnten.

Einige Störungen können vom Bediener behoben werden, andere erfordern präzise technische Kompetenz oder besondere Fähigkeiten und sind ausschließlich von Fachpersonal durchzuführen, das im spezifischen Tätigkeitsbereich erworbene und anerkannte Erfahrung vorweisen kann.



Informationen

Bauen Sie keine Innenteile des Geräts aus.

Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung für durch Manipulationen verursachte Schäden.

Tabelle 6: Betriebsstörungen

Störung	Ursachen	Behelfe
Das Gerät heizt nicht.	Hauptschalter ausgeschaltet.	Schalten Sie den Hauptschalter ein.
	Keine Spannung auf der Stromversorgungsleitung.	Nehmen Sie Kontakt mit dem Verkäufer oder mit dem Kundendienst auf.
	Widerstand funktioniert nicht.	Nehmen Sie Kontakt mit dem Verkäufer oder mit dem Kundendienst auf.

DE

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG DES GERÄTS

- Der Brot-Toaster mit fortlaufendem Drehzyklus TOC - TOCS ist ein Gerät, das zum gleichmäßigen Toasten jeder Art von zum Verzehr durch Personen bestimmtem Scheibenbrot (Toast) entwickelt und konstruiert wurde.
- Es handelt sich um ein Gerät professionellen Typs, das in kommerziellen Räumen (Bar, Pizza-Restaurants, Restaurants, usw.) zu installieren ist. Das Gerät bedarf keiner besonderen Einweisung, aber die Bediener müssen notwendigerweise über spezielle Kenntnisse und Kompetenzen im Ristorationsbereich verfügen.
- Je nach zu toastendem Produkttyp kann das Austreten des Produkts aus dem vorderen oder hinteren Geräteteil im Voraus bestimmt werden.

Jeder nicht vom Hersteller vorgesehene Gebrauch ist als „UNSACHGEMÄß“ zu betrachten.

- Das Gerät ist in mehreren Modellen lieferbar, hergestellt mit ausgewählten Materialien und passenden Konstruktionstechniken zur Gewährleistung maximaler Hygiene, Oxidationsbeständigkeit sowie beträchtlicher Energieersparnis und hoher Betriebssicherheit. Die Abbildung zeigt die Hauptkomponenten eines Gerätemodells und die Liste enthält Angaben zu ihrer Beschreibung und Funktionsweise.

DE



IDM-3460906090.tif

A) Schalttafel: mit den für das Funktionieren des Geräts notwendigen Bedienelementen ausgestattet (siehe "Beschreibung der Bedienelemente").

B) Grillkammer: mit Elektrowiderständen zum Toasten und mit einem Stahlband für den Transport des Produkts ausgestattet.

Während des Toastvorgangs wird das Produkt vom Band transportiert und im Behälter (**C**) aufgefangen.

Um das getoastete Produkt aus dem hinteren Teil austreten zu lassen, muss die spezielle Klappe (**D**) geöffnet werden.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Tabelle 7: Technische Daten des Geräts

Beschreibung	Messeinheit	TOC	TOCS
Leistung	kW	3	2,66
Stromversorgung	V Ph Hz	230V / 1N / 50-60 Hz	
Gerätabmessungen	mm	450x680x390	370x480x340
Abmessungen des Transportstahlbands	mm	305x410	220x330
Verpackungsabmessungen	mm	720x550x480	560x420x450
Nettogewicht	kg	22	16
Garzeit	Sekunden	100±360	75±270
Toast-Produktion pro Stunde	n°	150±480	80±360
Installationstyp		Treseninstallation	
Geräuschpegel		<70 dB (A)	

DE

BESCHREIBUNG DER BEDIENELEMENTE

Das Gerät ist mit den aufgelisteten Bedienelementen, die zur Aktivierung der Hauptfunktionen notwendig sind, ausgestattet.

A) Hauptschalter: zur Aktivierung und Deaktivierung des Gerätebetriebs.


Pos. 0: Gerät deaktiviert

Pos. 1: Gerät aktiviert

B) Wahlschalter: zur Wahl der Nummer der zu aktivierenden Elektrowiderstände.

C) Potentiometer: zur Einstellung der Geschwindigkeit des Transportbands.

D) Leuchtanzeige: ihr Leuchten zeigt an, dass die Elektrowiderstände in Funktion sind.

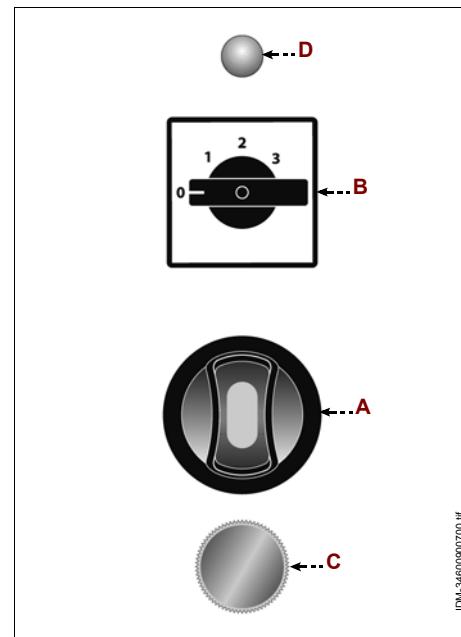

DE

BEDIENUNGSHINWEISE

1-Legen Sie das Lebensmittel ins Innere der Backkammer.

2-Drehen Sie zuerst den Hauptschalter (**A**) in Position "I", um das Gerät einzuschalten und dann den Wahlschalter (**B**), um die Nummer der zu aktivierenden Elektrowiderstände einzustellen.

Die Leuchtanzeige leuchtet auf.



Achtung - Vorsicht

Benutzen Sie spezielle Hilfswerkzeuge zum Einlegen und Entnehmen der Lebensmittel, um das Risiko von Verbrennungen zu vermeiden.

Falls das Gerät zum ersten Mal benutzt wird, entfernen Sie gegebenenfalls die Schutzfolienbeschichtung und lassen Sie dieses bei Höchsttemperatur (zirka 15 Minuten lang) ohne Lebensmittel funktionieren, um unangenehme Gerüche zu vermeiden. Lassen Sie das Gerät abkühlen und wiederholen Sie den Vorgang, falls die Gerüche fortbestehen.

Um das getoastete Produkt aus dem hinteren Teil austreten zu lassen, muss die spezielle Klappe geöffnet werden.

GERÄTEREINIGUNG

Vor der Reinigung des Geräts (am Ende des Arbeitstags oder falls notwendig), schalten Sie die Hauptstromversorgung ab (oder ziehen Sie den Netzstecker heraus) und stellen Sie sicher, dass der zu behandelnde Bereich vollkommen abgekühlt ist.

- Reinigen Sie die Grillkammer mit für Lebensmittel geeigneten Reinigungsprodukten.
- Reinigen Sie sorgfältig die Arbeitsfläche und alle Umgebungsbereiche.
- Reinigen Sie die Außenoberflächen des Geräts mit einem feuchten Tuch oder mit einem Schwamm.



Achtung - Vorsicht

Führen Sie die Reinigungsarbeitsschritte ausschließlich mit für Lebensmittel geeigneten Reinigungsprodukten aus. Verwenden Sie auf keinen Fall korrosive, entflammbare Reinigungsprodukte oder solche, die gesundheitsschädliche Substanzen enthalten.

Falls vorgesehen ist, das Gerät für längere Zeit nicht zu benutzen, reinigen Sie dieses, schalten Sie die Hauptstromversorgung ab (oder ziehen Sie den Netzstecker heraus) und schützen Sie das Gerät auf geeignete Weise, um es sauber zu halten.

STÖRUNGSSUCHE

Die nachstehenden Informationen dienen als Hilfe beim Erkennen und bei der Behebung eventueller Störungen und Fehlfunktionen, die im Betrieb auftreten könnten.

Einige Störungen können vom Bediener behoben werden, andere erfordern präzise technische Kompetenz oder besondere Fähigkeiten und sind ausschließlich von Fachpersonal durchzuführen, das im spezifischen Tätigkeitsbereich erworbene und anerkannte Erfahrung vorweisen kann.

DE



Informationen

Bauen Sie keine Innenteile des Geräts aus.

Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung für durch Manipulationen verursachte Schäden.

Tabelle 8: Betriebsstörungen

Störung	Ursachen	Behelfe
Das Gerät heizt nicht.	Hauptschalter ausgeschaltet.	Schalten Sie den Hauptschalter ein.
	Keine Spannung auf der Stromversorgungsleitung.	Nehmen Sie Kontakt mit dem Verkäufer oder mit dem Kundendienst auf.
	Widerstand funktioniert nicht.	Nehmen Sie Kontakt mit dem Verkäufer oder mit dem Kundendienst auf.


ALLGEMEINE BESCHREIBUNG DES GERÄTS

- Der Pizza-Ofen FP ist ein Gerät, das zum Erhitzen von zum Verzehr durch Personen bestimmten Lebensmitteln (Pizza, Brötchen, vorgekochte Speisen, usw.) entwickelt und konstruiert wurde.
- Es handelt sich um ein Gerät professionellen Typs, das in kommerziellen Räumen (Bar, Pizza-Restaurants, Restaurants, usw.) zu installieren ist. Das Gerät bedarf keiner besonderen Einweisung, aber die Bediener müssen notwendigerweise über spezielle Kenntnisse und Kompetenzen im Ristorationsbereich verfügen.

Jeder nicht vom Hersteller vorgesehene Gebrauch ist als „UNSACHGEMÄß“ zu betrachten.

- Das Gerät wurde mit ausgewählten Materialien und geeigneten Konstruktionstechniken ausgeführt, um maximale Hygiene, Oxidationsbeständigkeit, beträchtlicher Energieeinsparung und Betriebssicherheit zu garantieren.

Die Abbildung zeigt die Hauptkomponenten des Geräts und die Liste enthält Angaben zu ihrer Beschreibung und Funktionsweise.

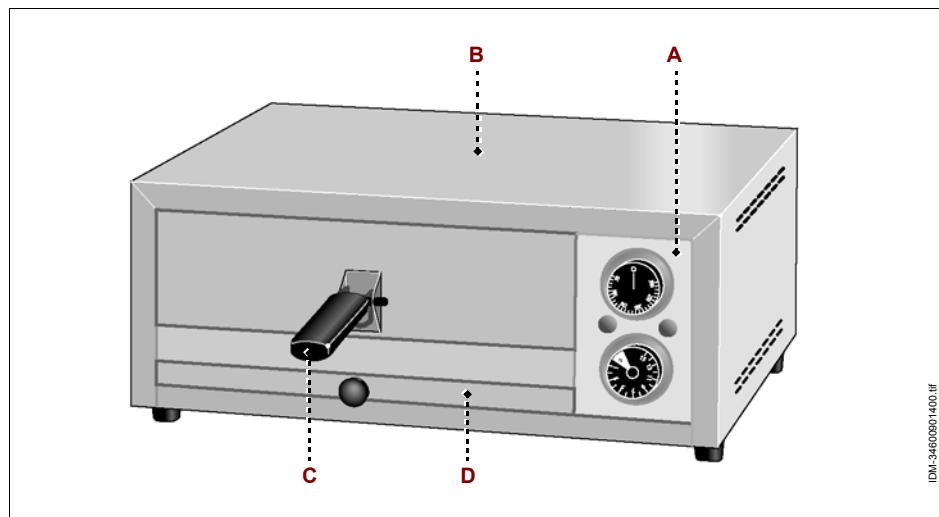

- A) Schalttafel:** mit den für das Funktionieren des Geräts notwendigen Bedienelementen ausgestattet (siehe "Beschreibung der Bedienelemente").
- B) Backkammer:** mit Elektrowiderständen zum Erhitzen von Lebensmitteln ausgestattet.

- C) Grillrost:** mit hitzebeständigen Griffen zum leichten Herausziehen ausgestattet.,
D) Rückstandbehälter: zum Auffangen von Lebensmittelkrümeln und -resten.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN


Tabelle 9: Technische Daten des Geräts

Beschreibung	Messeinheit	FP
Leistung	kW	1,75
Stromversorgung	V Ph Hz	230V / 1N / 50-60 Hz
Gerätabmessungen	mm	500x400x210
Abmessungen des Grillrosts	mm	300x330
Verpackungsabmessungen	mm	580x500x290
Nettogewicht	kg	14
Backtemperatur	°C	0÷300
Installationstyp		Treseninstallation

BESCHREIBUNG DER BEDIENELEMENTE

Das Gerät ist mit den aufgelisteten Bedienelementen, die zur Aktivierung der Hauptfunktionen notwendig sind, ausgestattet.

- A) Timer:** dient der Aktivierung des Gerätebetriebs und der Einstellung der Verarbeitungszeit.
- B) Temperaturregler:** zum Einstellen der Temperatur.
- C) Leuchtanzeige:** ihr Leuchten zeigt an, dass die Elektrowiderstände in Funktion sind.
- D) Leuchtanzeige:** ihr Leuchten zeigt an, dass das Gerät mit Strom versorgt wird.

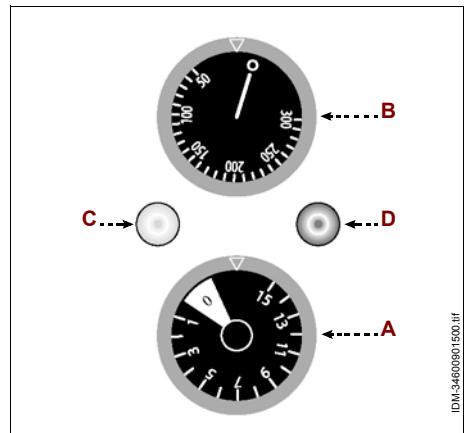

BEDIENUNGSHINWEISE

- 1-Ziehen Sie den Backrost heraus, legen Sie die Lebensmittel mit Hilfe von Werkzeugen auf den Backrost und schieben Sie diesen wieder ins Innere der Backkammer.
- 2-Drehen Sie den Timer zur Aktivierung des Gerätebetriebs und der Einstellung der Garzeit.
- 3-Drehen Sie den Temperaturregler im Uhrzeigersinn, um die gewünschte Temperatur einzustellen.
Wenn der Timer signalisiert, dass die eingestellte Zeit abgelaufen ist, ziehen Sie den Grillrost heraus, um die Lebensmittel zu entnehmen.



Achtung - Vorsicht

Benutzen Sie spezielle Hilfswerzeuge zum Einlegen und Entnehmen der Lebensmittel, um das Risiko von Verbrennungen zu vermeiden.

Bei Erstbenutzung des Geräts entfernen Sie gegebenenfalls die Schutzfolie und lassen Sie dieses ohne Lebensmittel für eine ausreichende Zeit (ungefähr 30 Minuten) laufen, um unangenehme Gerüche zu beseitigen.

Öffnen Sie die Backkammer und lassen Sie das Gerät abkühlen. Falls die unangenehmen Gerüche anhalten, schließen Sie die Kammer wieder und wiederholen Sie den Vorgang, um diese endgültig zu beseitigen.

GERÄTEREINIGUNG

DE

Vor der Reinigung des Geräts (am Ende des Arbeitstags oder falls notwendig), schalten Sie die Hauptstromversorgung ab (oder ziehen Sie den Netzstecker heraus) und stellen Sie sicher, dass der zu behandelnde Bereich vollkommen abgekühlt ist.

- Entfernen Sie den Grill, den Restbehälter und reinigen Sie die Grillkammer mit für Lebensmittel geeigneten Reinigungsprodukten.
- Waschen Sie den Rost und die Schale mit für Lebensmittel geeigneten Reinigungsprodukten und spülen und trocknen Sie diese sorgfältig ab, bevor Sie sie wieder montieren.
- Reinigen Sie sorgfältig die Arbeitsfläche und alle Umgebungsbereiche.
- Reinigen Sie die Außenoberflächen des Geräts mit einem feuchten Tuch oder mit einem Schwamm.



Achtung - Vorsicht

Führen Sie die Reinigungsarbeitsschritte ausschließlich mit für Lebensmittel geeigneten Reinigungsprodukten aus. Verwenden Sie auf keinen Fall korrosive, entflammable Reinigungsprodukte oder solche, die gesundheitsschädliche Substanzen enthalten.

Falls vorgesehen ist, das Gerät für längere Zeit nicht zu benutzen, reinigen Sie dieses, schalten Sie die Hauptstromversorgung ab (oder ziehen Sie den Netzstecker heraus) und schützen Sie das Gerät auf geeignete Weise, um es sauber zu halten.

STÖRUNGSSUCHE

Die nachstehenden Informationen dienen als Hilfe beim Erkennen und bei der Behebung eventueller Störungen und Fehlfunktionen, die im Betrieb auftreten könnten.

Einige Störungen können vom Bediener behoben werden, andere erfordern präzise technische Kompetenz oder besondere Fähigkeiten und sind ausschließlich von Fachpersonal durchzuführen, das im spezifischen Tätigkeitsbereich erworbene und anerkannte Erfahrung vorweisen kann.



Informationen

Bauen Sie keine Innenteile des Geräts aus.

Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung für durch Manipulationen verursachte Schäden.

Tabelle 10: Betriebsstörungen

Störung	Ursachen	Behelfe
Das Gerät heizt nicht.	Hauptschalter ausgeschaltet.	Schalten Sie den Hauptschalter ein.
	Keine Spannung auf der Stromversorgungsleitung.	Nehmen Sie Kontakt mit dem Verkäufer oder mit dem Kundendienst auf.
	Widerstand funktioniert nicht.	Nehmen Sie Kontakt mit dem Verkäufer oder mit dem Kundendienst auf.

DE

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG DES GERÄTS


- Der Würstchen-Erhitzer und Hot Dog WD3 ist ein Gerät, das für die Zubereitung von zum Verzehr durch Personen bestimmten Lebensmitteln (Hot Dog) entwickelt und konstruiert wurde..
- Es handelt sich um ein Gerät professionellen Typs, das in kommerziellen Räumen (Bar, Pizza-Restaurants, Restaurants, usw.) zu installieren ist. Das Gerät bedarf keiner besonderen Einweisung, aber die Bediener müssen notwendigerweise über spezielle Kenntnisse und Kompetenzen im Ristorationsbereich verfügen.

Jeder nicht vom Hersteller vorgesehene Gebrauch ist als „UNSACHGEMÄß“ zu betrachten.

- Das Gerät wurde mit ausgewählten Materialien und geeigneten Konstruktionstechniken ausgeführt, um maximale Hygiene, Oxidationsbeständigkeit, beträchtlicher Energieeinsparung und Betriebssicherheit zu garantieren.

Die Abbildung zeigt die Hauptkomponenten des Geräts und die Liste enthält Angaben zu ihrer Beschreibung und Funktionsweise.

DE

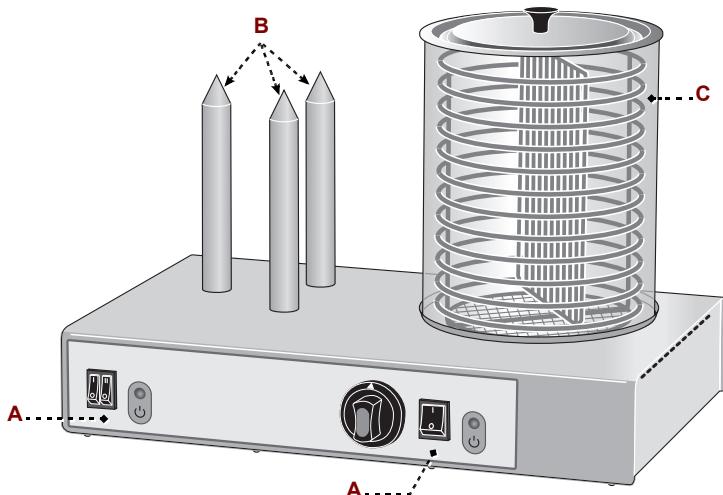

IDM-34609061601.pdf

- A) Schalttafel:** mit den für das Funktionieren des Geräts notwendigen Bedienelementen ausgestattet (siehe "Beschreibung der Bedienelemente").
- B) Brot-Toast-Stifte:** zum Lochen des Lebensmittelprodukts (Brötchen) und mit Elektrowiderständen zum Toasten ausgestattet.
- C) Würstchenkorb:** zum Erhitzen der Würstchen. Aus Edelstahl und durch ein Pyrexglas-Rohr geschützt. Im unteren Teil ist ein Behälter, mit Elektrowiderständen zum Erhitzen des Wassers ausgestattet, installiert.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN


Tabelle 11: Technische Daten des Geräts

Beschreibung	Messeinheit	WD3
Leistung	kW	1,1
Stromversorgung	V Ph Hz	230V / 1N / 50-60 Hz
Gerätabmessungen	mm	480x300x350
Verpackungsabmessungen	mm	540x350x380
Nettogewicht	kg	10
Installationstyp		Treseninstallation

BESCHREIBUNG DER BEDIENELEMENTE

Das Gerät ist mit den aufgelisteten Bedienelementen, die zur Aktivierung der Hauptfunktionen notwendig sind, ausgestattet.

- A) Schalter zum Aktivieren und Deaktivieren der Elektrowiderstände der Brot-Toast-Stifte.:**
- B) Schalter:** zum Einstellen der Heizleistung der Brot-Toast-Stifte.
- C) Leuchtanzeige:** ihr Leuchten zeigt an, dass die Brot-Toast-Stifte in Funktion sind.
- D) Schalter:** zum Aktivieren und Deaktivieren der Elektrowiderstände des Würstchenkorbs.
- E) Temperaturregler:** zum Einstellen der Wassertemperatur.
- F) Leuchtanzeige:** ihr Leuchten zeigt an, dass der Würstchenkorb in Funktion ist.

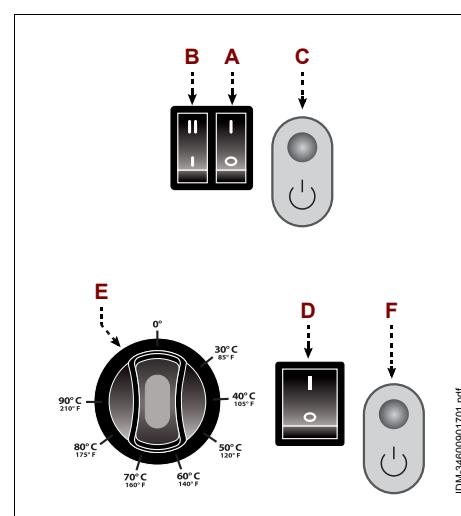

DE

BEDIENUNGSHINWEISE

- 1- Entfernen Sie das Schutzrohr und den Korb.
- 2- Füllen Sie den Behälter mit Trinkwasser.
- 3- Montieren Sie den Korb und das Schutzrohr wieder.
- 4- Drücken Sie den Schalter (**A**) (Position "I"), um die Heizvorrichtung der Brot-Toast-Stifte zu aktivieren.
Die Leuchtanzeige (**C**) leuchtet auf.
- 5- Drücken Sie den Schalter (**D**) (Position "I"), um die Wasserheizvorrichtung zu aktivieren.
Die Leuchtanzeige (**F**) leuchtet auf.
- 6- Stellen Sie die Wassertemperatur über den Temperaturregler (**E**) und die Heizleistung der Brot-Toast-Stifte über den Schalter (**B**) ein.
Sobald das Gerät die ideale Temperatur erreicht hat, spießen Sie die Brötchen auf die Brot-Toast-Stifte, um diese zu toasten, und füllen Sie den Korb mit Würstchen, um diese warm zu halten.



Informationen

Zur Erzielung optimaler Leistungen wird empfohlen, das Gerät immer eingeschaltet zu lassen und dieses nur am Ende seiner Einsatzzeit auszuschalten.



Achtung - Vorsicht

Zur Vermeidung von Verbrennungen legen Sie die Würstchen mit Hilfe der speziellen Werkzeuge in den Korb und entnehmen Sie diese stets mit den Werkzeugen.

DE

Falls das Gerät zum ersten Mal benutzt wird, entfernen Sie gegebenenfalls die Schutzfolienbeschichtung und lassen Sie dieses bei Höchsttemperatur (zirka 15 Minuten lang) ohne Lebensmittel funktionieren, um unangenehme Gerüche zu vermeiden. Lassen Sie das Gerät abkühlen und wiederholen Sie den Vorgang, falls die Gerüche fortbestehen.

GERÄTEREINIGUNG

Vor der Reinigung des Geräts (am Ende des Arbeitstags oder falls notwendig), schalten Sie die Hauptstromversorgung ab (oder ziehen Sie den Netzstecker heraus) und stellen Sie sicher, dass der zu behandelnde Bereich vollkommen abgekühlt ist.

- Entfernen Sie das Schutzrohr, den Korb und den Wasserbehälter, waschen Sie diese mit für Lebensmittel geeigneten Reinigungsprodukten, spülen Sie klar nach und trocknen Sie sorgfältig ab, bevor Sie die Teile wieder montieren.
- Reinigen Sie sorgfältig die Arbeitsfläche und alle Umgebungsbereiche.
- Reinigen Sie die Außenoberflächen des Geräts mit einem feuchten Tuch oder mit einem Schwamm.



Achtung - Vorsicht

Führen Sie die Reinigungsarbeitsschritte ausschließlich mit für Lebensmittel geeigneten Reinigungsprodukten aus. Verwenden Sie auf keinen Fall korrosive, entflammbarer Reinigungsprodukte oder solche, die gesundheitsschädliche Substanzen enthalten.

Falls vorgesehen ist, das Gerät für längere Zeit nicht zu benutzen, reinigen Sie dieses, schalten Sie die Hauptstromversorgung ab (oder ziehen Sie den Netzstecker heraus) und schützen Sie das Gerät auf geeignete Weise, um es sauber zu halten.

STÖRUNGSSUCHE

Die nachstehenden Informationen dienen als Hilfe beim Erkennen und bei der Behebung eventueller Störungen und Fehlfunktionen, die im Betrieb auftreten könnten.

Einige Störungen können vom Bediener behoben werden, andere erfordern präzise technische Kompetenz oder besondere Fähigkeiten und sind ausschließlich von Fachpersonal durchzuführen, das im spezifischen Tätigkeitsbereich erworbene und anerkannte Erfahrung vorweisen kann.



Informationen

Bauen Sie keine Innenteile des Geräts aus.

Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung für durch Manipulationen verursachte Schäden.

Tabelle 12: Betriebsstörungen

<i>Störung</i>	<i>Ursachen</i>	<i>Behelfe</i>
Das Gerät heizt nicht.	Hauptschalter ausgeschaltet.	Schalten Sie den Hauptschalter ein.
	Keine Spannung auf der Stromversorgungsleitung.	Nehmen Sie Kontakt mit dem Verkäufer oder mit dem Kundendienst auf.
	Widerstand funktioniert nicht.	Nehmen Sie Kontakt mit dem Verkäufer oder mit dem Kundendienst auf.

DE

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG DES GERÄTS


- Der Würstchengrill RW8 ist ein Gerät, das zum Grillen von zum Verzehr durch Personen bestimmten Lebensmitteln (Würstchen, Bratwürste, usw.) entwickelt und konstruiert wurde.
- Es handelt sich um ein Gerät professionellen Typs, das in kommerziellen Räumen (Bar, Pizza-Restaurants, Restaurants, usw.) zu installieren ist. Das Gerät bedarf keiner besonderen Einweisung, aber die Bediener müssen notwendigerweise über spezielle Kenntnisse und Kompetenzen im Ristorationsbereich verfügen.

Jeder nicht vom Hersteller vorgesehene Gebrauch ist als „UNSACHGEMÄß“ zu betrachten.

- Das Gerät wurde mit ausgewählten Materialien und geeigneten Konstruktionstechniken ausgeführt, um maximale Hygiene, Oxidationsbeständigkeit, beträchtlicher Energieeinsparung und Betriebssicherheit zu garantieren.

Die Abbildung zeigt die Hauptkomponenten des Geräts und die Liste enthält Angaben zu ihrer Beschreibung und Funktionsweise.

DE

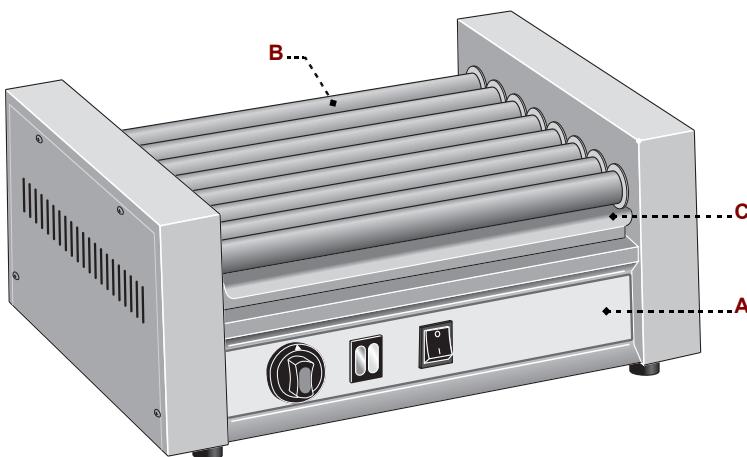

IDM-34609041800.pdf

- A) Schalttafel:** mit den für das Funktionieren des Geräts notwendigen Bedienelementen ausgestattet (siehe "Beschreibung der Bedienelemente").
- B) Grillrollen:** zum Grillen der Würstchen. Aus Edelstahl und mit Elektrowiderständen ausgestattet.
- C) Rückstandbehälter:** zum Auffangen der Flüssigkeiten und der Garreste.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN


Tabelle 13: Technische Daten des Geräts

Beschreibung	Messeinheit	RW8
Leistung	kW	1,8
Stromversorgung	V Ph Hz	230V / 1N / 50-60 Hz
Gerätabmessungen	mm	460x350x200
Verpackungsabmessungen	mm	590x440x270
Nettogewicht	kg	11
Installationstyp		Treseninstallation
Geräuschpegel		< 70 dB (A)

BESCHREIBUNG DER BEDIENELEMENTE

Das Gerät ist mit den aufgelisteten Bedienelementen, die zur Aktivierung der Hauptfunktionen notwendig sind, ausgestattet.

- A) Hauptschalter:** zur Aktivierung und Deaktivierung der Stromversorgung.
- B) Leuchtanzeige:** ihr Leuchten zeigt an, dass die Elektrowiderstände in Funktion sind.
- C) Leuchtanzeige:** ihr Leuchten zeigt an, dass das Gerät mit Strom versorgt wird.
- D) Schalter/Regler:** zum Aktivieren und Deaktivieren der Elektrowiderstände der Grillrollen und zum Einstellen der Heizleistung.
Pos. **0:** Elektrowiderstände deaktiviert
Pos. **1-2-3:** Elektrowiderstände mit unterschiedlichem Leistungs niveau aktiviert.

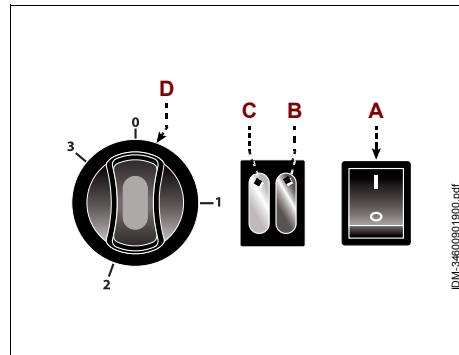

DE

IDM-340000190.pdf

BEDIENUNGSHINWEISE

- 1-Drücken Sie den Schalter (**A**) (Position "I"), um die Heizvorrichtung der Grillrollen zu aktivieren.
Die Leuchtanzeige (**C**) leuchtet auf.
- 2-Drehen Sie den Schalter/Regler (**D**) und stellen Sie die Heizleistung der Widerstände ein.
Die Leuchtanzeige (**B**) leuchtet auf.
Sobald das Gerät die ideale Temperatur erreicht hat, legen Sie die Würstchen auf die Grillrollen, um diese zu grillen.

Informationen

Zur Erzielung optimaler Leistungen wird empfohlen, das Gerät immer eingeschaltet zu lassen und dieses nur am Ende seiner Einsatzzeit auszuschalten.

Achtung - Vorsicht

Zur Vermeidung von Verbrennungen legen Sie die Würstchen mit Hilfe der speziellen Werkzeuge in den Korb und entnehmen Sie diese stets mit den Werkzeugen.

Falls das Gerät zum ersten Mal benutzt wird, entfernen Sie gegebenenfalls die Schutzfolienbeschichtung und lassen Sie dieses bei Höchsttemperatur (zirka 15 Minuten lang) ohne Lebensmittel funktionieren, um unangenehme Gerüche zu vermeiden. Lassen Sie das Gerät abkühlen und wiederholen Sie den Vorgang, falls die Gerüche fortbestehen.

DE

GERÄTEREINIGUNG

Vor der Reinigung des Geräts (am Ende des Arbeitstags oder falls notwendig), schalten Sie die Hauptstromversorgung ab (oder ziehen Sie den Netzstecker heraus) und stellen Sie sicher, dass der zu behandelnde Bereich vollkommen abgekühlt ist.

- Entfernen Sie den Rückstandbehälter.
- Waschen Sie den Behälter mit für Lebensmittel geeigneten Reinigungsmitteln und spülen und trocknen Sie diesen sorgfältig ab, bevor Sie ihn wieder montieren.
- Reinigen Sie sorgfältig die Arbeitsfläche und alle Umgebungsbereiche.
- Reinigen Sie die Außenoberflächen des Geräts mit einem feuchten Tuch oder mit einem Schwamm.

Achtung - Vorsicht

Führen Sie die Reinigungsarbeitsschritte ausschließlich mit für Lebensmittel geeigneten Reinigungsprodukten aus. Verwenden Sie auf keinen Fall korrosive, entflammbare Reinigungsprodukte oder solche, die gesundheitsschädliche Substanzen enthalten.

Falls vorgesehen ist, das Gerät für längere Zeit nicht zu benutzen, reinigen Sie dieses, schalten Sie die Hauptstromversorgung ab (oder ziehen Sie den Netzstecker heraus) und schützen Sie das Gerät auf geeignete Weise, um es sauber zu halten.

STÖRUNGSSUCHE

Die nachstehenden Informationen dienen als Hilfe beim Erkennen und bei der Behebung eventueller Störungen und Fehlfunktionen, die im Betrieb auftreten könnten.

Einige Störungen können vom Bediener behoben werden, andere erfordern präzise technische Kompetenz oder besondere Fähigkeiten und sind ausschließlich von Fachpersonal durchzuführen, das im spezifischen Tätigkeitsbereich erworbene und anerkannte Erfahrung vorweisen kann.



Informationen

Bauen Sie keine Innenteile des Geräts aus.

Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung für durch Manipulationen verursachte Schäden.

Tabelle 14: Betriebsstörungen

<i>Störung</i>	<i>Ursachen</i>	<i>Behelfe</i>
Das Gerät heizt nicht.	Hauptschalter ausgeschaltet.	Schalten Sie den Hauptschalter ein.
	Keine Spannung auf der Stromversorgungsleitung.	Nehmen Sie Kontakt mit dem Verkäufer oder mit dem Kundendienst auf.
	Widerstand funktioniert nicht.	Nehmen Sie Kontakt mit dem Verkäufer oder mit dem Kundendienst auf.

DE

INFORMACIÓN GENERAL Y SOBRE SEGURIDAD

Objetivo del manual	3
Identificación del fabricante y del aparato.....	3
Modalidad de pedido de asistencia.....	4
Dispositivos de seguridad	4
Señales de seguridad e información.....	6
Disposiciones para el desembalaje, desplazamiento e instalación.....	6

TOSTADORA TOP 3-6

Descripción general equipo	8
Características técnicas.....	9
Descripción mandos	9
Consejos para el uso	10
Limpieza de la máquina	10
Búsqueda de averías	11

SALAMANDRA RS40 - 70

Descripción general equipo	12
Características técnicas.....	13
Descripción mandos	13
Consejos para el uso	14
Limpieza de la máquina	14
Búsqueda de averías	15

SALAMANDRA SAL 600 MB

Descripción general equipo	16
Características técnicas.....	17
Descripción mandos	17
Consejos para el uso	18
Limpieza de la máquina	18
Búsqueda de averías	19

TOSTADOR DE PAN TOC-TOCS

Descripción general equipo	20
Características técnicas.....	21
Descripción mandos	22
Consejos para el uso	22
Limpieza de la máquina	23
Búsqueda de averías	23

HORNILLO PARA PIZZA FP

Descripción general equipo	24
Características técnicas.....	25
Descripción mandos	25
Consejos para el uso	26
Limpieza de la máquina	26
Búsqueda de averías	27

HOT DOG WD3

Descripción general equipo	28
Características técnicas.....	29
Descripción mandos	29
Consejos para el uso	30
Limpieza de la máquina	30
Búsqueda de averías	31

ES

COCEDOR DE SALCHICHAS RW8

Descripción general equipo	32
Características técnicas.....	33
Descripción mandos	33
Consejos para el uso	34
Limpieza de la máquina	34
Búsqueda de averías	35

ES

OBJETIVO DEL MANUAL

- El manual de uso y mantenimiento, que forma parte integrante del aparato, ha sido rea- lizado por el fabricante en su idioma original para suministrar información necesaria para quienes estén autorizados para el uso de la máquina durante su vida útil prevista.
- Algo de tiempo dedicado a la lectura de la información permitirá evitar riesgos para la salud y la seguridad de las personas además de daños económicos.
- El fabricante se reserva el derecho de aportar modificaciones a la información indicada en el manual sin la obligación de comunicarla previamente siempre que no afecte las condiciones de seguridad.
- Algunas partes del texto se han subrayo dada la importancia de su contenido.



Importante

Indica información técnica de particular importancia que no se debe descuidar.



Cuidado - Advertencia

Indica que es necesario adoptar comportamientos adecuados para no poner en riesgo la salud y la seguridad de las personas y no provocar daños económicos.




Peligro – Atención

Indica situaciones de grave peligro, que si no se tienen en cuenta, pueden signifi- car un grave riesgo para la salud y la seguridad de las personas.

IDENTIFICACIÓN DEL FABRICANTE Y DEL APARATO.

ES

La placa de identificación reproducida se aplica directamente a la máquina. En ella se mencionan las referencias y todas las indicaciones indispensables para la seguridad de uso.

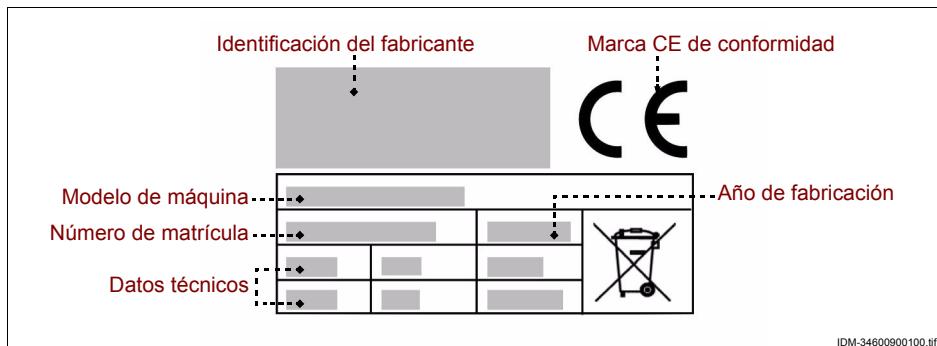

MODALIDAD DE PEDIDO DE ASISTENCIA

Ante cualquier solicitud de asistencia técnica, indicar la versión de la máquina y el tipo de defecto encontrado.

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

- Durante la fase de proyecto y de fabricación, el fabricante ha dado especial importancia a los aspectos que pudiesen ocasionar riesgos para la seguridad y la salud de las personas.
 - El fabricante ha adoptado todas las "reglas de buena técnica de fabricación" y ha fabricado la máquina con materiales especialmente seleccionados para garantizar la higiénica alimenticia y el funcionamiento.
 - La finalidad de esta información es la de sensibilizar a los usuarios para que tengan sumo cuidado a fin de evitar cualquier riesgo de tipo operativo y alimentario. La prudencia no puede sustituirse. La seguridad está también en manos de quienes utilizan la máquina (instaladores y usuarios).
 - Leer atentamente las instrucciones que se encuentran en el manual de la máquina, las aplicadas directamente en el aparato y en particular las referidas a la seguridad.
 - Mover la máquina respetando la información indicada directamente en el embalaje, en la máquina y en las instrucciones para el uso.
 - Durante las fases de transporte, desplazamiento e instalación, no golpear o dejar caer la máquina para evitar averiar sus componentes.
 - El personal autorizado para realizar las conexiones eléctricas debe comprobar que las características de la línea de alimentación estén en correspondencia con las indicadas en la placa, que esté equipada con interruptor diferencial y con componentes en conformidad con las leyes y las normas vigentes.
 - En ningún caso forzar, eliminar o ignorar los dispositivos de seguridad instalados en la máquina.
 - Se recomienda al usuario leer con atención todo el manual y asegurarse que se ha comprendido en su totalidad y en especial toda la información referida a la seguridad.
 - Cuando se utiliza por primera vez, es necesario realizar algunas simulaciones para familiarizarse los mandos, en especial aquellos relativos al encendido y al apagado.
- Utilizar la máquina solamente para aquellos usos previstos. El empleo de la máquina para usos impropios y diferentes de aquellos permitidos puede ocasionar riesgos para la seguridad y para la salud de las personas, además de provocar daños económicos.**

ES

El fabricante declina cualquier responsabilidad por daños eventuales causados por el uso impropio de la máquina, por el no respeto de las indicaciones contenidas en el manual de uso y por forzamientos o modificaciones aportadas sin la autorización formal.

- Todas las intervenciones de mantenimiento que requieran una competencia técnica precisa o una especial capacidad (instalación, conexión a las alimentaciones, etc.), deben ser realizadas exclusivamente por personal cualificado y con experiencia reconocida y adquirida en el sector específico de la intervención.
- No utilizar el aparato con los cables de alimentación eléctrica en mal estado o no eficientes. Una vez detectado el defecto, detener inmediatamente la máquina en condiciones de seguridad y hacer que personal autorizado y especializado cambie los cables.

Antes de realizar cualquier intervención de limpieza, mantenimiento, etc., DESCONECTAR LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA GENERAL (o bien desconectar la toma eléctrica) y asegurarse que la zona de tratamiento esté totalmente fría.

- Limpiar la máquina cuando se deja de utilizar o cuando se advierte una razonable necesidad, incluso debido al tipo de producto alimentario tratado.
- Limpiar cuidadosamente todas las partes de la máquina (comprendidas las zonas de alrededor), que pueden estar en contacto directo o indirecto con los productos alimentarios, para preservarlos del riesgo de contaminación y mantener así la higiene.
- Limpiar la máquina exclusivamente con productos detergentes para uso alimentario. No utilizar productos de limpieza corrosivos e inflamables o productos que puedan contener y/o liberar sustancias nocivas.
- Limpiar y desinfectar la máquina utilizando dispositivos de protección individuales, en especial cuando se utilizan productos detergentes.
- No realizar la limpieza de la máquina con chorros de agua para no dañar los componentes, en especial aquellos eléctricos y electrónicos.
- En caso de inactividad prolongada de la máquina limpiar y secar con cuidado todas sus partes (internas y externas). Desconectar el cable de alimentación y asegurarse que las condiciones ambientales sean idóneas para conseguir una prolongada vida útil de la máquina.

ES

El listado indica las condiciones necesarias para el funcionamiento correcto la instalación eléctrica en relación con el ambiente circundante.

- Temperatura ambiente no inferior a 5°C.
- Humedad relativa entre el 50% (medida a 40 °C) y el 90% (medida a 20 °C).
- El ambiente no debe poseer zonas con concentración de gases y polvos potencialmente explosivos y/o riesgos de incendio.

- La actividad puede influenciar el ambiente y con dicho objetivo es necesario tener en cuenta las emisiones a la atmósfera de las descargas de líquidos y de la contaminación del terreno, del uso de materias primas y de recursos naturales y de la gestión de los desechos.
- Durante el transporte y el almacenamiento, la temperatura ambiental debe estar comprendida entre -25 °C y 55 °C con un máximo de 70 °C, siempre que el tiempo de exposición no supere las 24 horas.
- Los elementos del embalaje deben eliminarse cumpliendo con las leyes en vigor en el país de uso.
- Durante las fases de eliminación y desguace del aparato, seleccionar todos los componentes en función de sus características y realizar su eliminación diferenciada. En especial, los componentes eléctricos y electrónicos marcados con un símbolo específico, deben llevarse a los centros de recolección autorizados o bien se deben entregar al vendedor en el momento de una nueva compra.

Los Aparatos Eléctricos y Electrónicos contienen sustancias peligrosas con efectos potencialmente nocivos sobre la salud de las personas y del ambiente. Se recomienda efectuar su eliminación de modo correcto.

SEÑALES DE SEGURIDAD E INFORMACIÓN

En el aparato, en correspondencia de las zonas en las cuales existen RIESGOS RESIDUALES, se aplican señales de seguridad que informan sobre el riesgo correspondiente.

Las ilustraciones representan las señales de seguridad e información aplicadas al aparato.

ES



Peligro de quemaduras: indica que es necesario tener cuidado con las superficies calientes.



Peligro de shock eléctrico: indica que es necesario desconectar la alimentación eléctrica general (o bien desconectar la toma eléctrica) antes de intervenir en las conexiones eléctricas.

DISPOSICIONES PARA EL DESEMBALAJE, DESPLAZAMIENTO E INSTALACIÓN

- El aparato se entrega embalado en un contenedor especial y, de ser necesario, se debe estabilizar con material antiguates para asegurar que no sea dañado.

En función de las características del aparato, del lugar de colocación y del medio de transporte a utilizar, para facilitar el desplazamiento el embalaje puede colocarse sobre pallet.

Toda la información necesaria para realizar el desplazamiento (carga y descarga) en condiciones de seguridad se indica directamente en el embalaje.

– El desplazamiento del embalaje debe realizarse en función de sus características (peso, dimensiones, etc.). Si las dimensiones y el peso son escasos, el desplazamiento puede realizarse manualmente, en caso contrario, es necesario utilizar un dispositivo de elevación con la capacidad adecuada.

Al recibir el aparato, comprobar el buen estado de los componentes. En caso de daños o falta de algunas partes, contactar con el revendedor de zona para acordar el procedimiento a seguir.

– La instalación es realizada por personal experto y autorizado, que debe asegurarse previamente que la línea de alimentación eléctrica esté en correspondencia con las leyes vigentes en el país de uso.

– Antes de instalar el aparato, comprobar que la zona elegida sea idónea, debidamente aireada e iluminada, estable y que tenga el suficiente espacio alrededor para realizar con facilidad la limpieza y el mantenimiento. Comprobar también que el plano de apoyo sea estable, que esté nivelado y que la superficie sea fácil de limpiar para evitar el riesgo de acumulación de suciedad y de contaminación de los productos alimentarios.

El personal autorizado para realizar la conexión eléctrica debe asegurarse la eficiencia perfecta de la conexión a tierra de la instalación eléctrica y debe comprobar que la tensión de la linea y la frecuencia se corresponden con los datos indicados en la placa de identificación.

Para las máquinas con características morfológicas particulares (forma, peso, dimensiones, etc.) la información indicada en este párrafo podría no ser suficiente. Eventual información suplementaria se indica en el párrafo "Modalidad de levantamiento" para cada máquina.

ES


DESCRIPCIÓN GENERAL EQUIPO

- La tostadora TOP es un aparato diseñado y fabricado para calentar productos alimentarios (pizzas, panecillos, platos precocinados, hamburguesas, tostadas, etc.) destinados a la alimentación humana.
- Es una máquina profesional que se instala en ambientes de tipo comercial (bares, pizzerías, restaurantes, etc.) No se requiere una formación especial para su uso, pero es igualmente necesario que los usuarios tengan capacidades y competencias idóneas referidas al sector de la restauración.

Cualquier uso diferente del indicado por el fabricante debe considerarse como USO IMPROPIO.

- La máquina posee diferentes modelos fabricados con materiales seleccionados y con técnicas de fabricación apropiadas para garantizar la máxima higiene, la resistencia a la oxidación, un notable ahorro energético y la seguridad durante el funcionamiento.

La ilustración representa los componentes principales de la máquina y el listado reproduce su descripción y funciones.

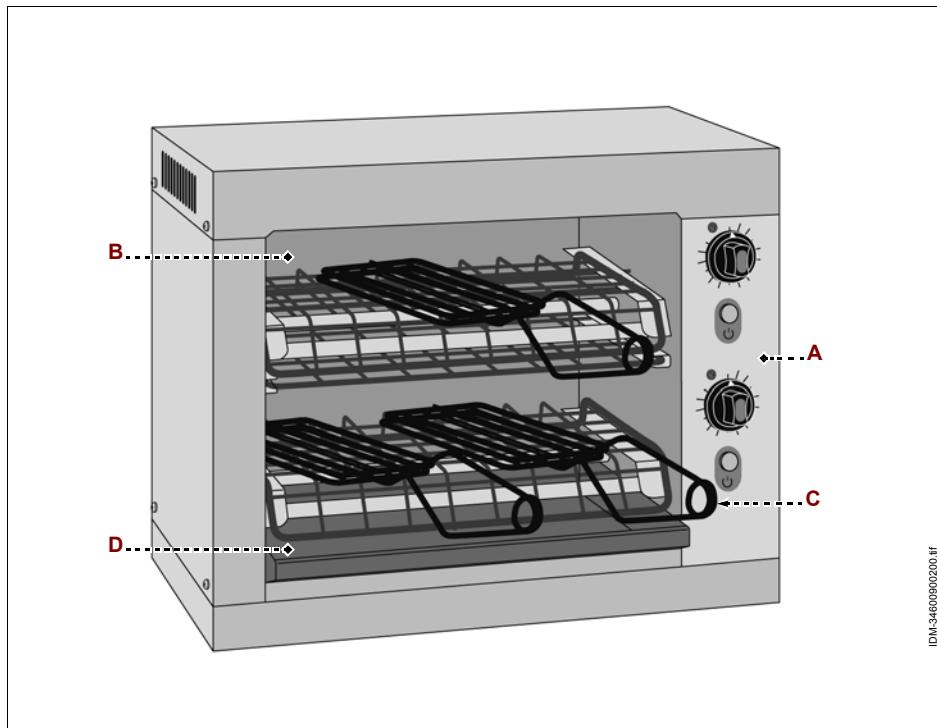

IDW-34609000200.tif

- A) cuadro mandos:** está equipado con los dispositivos de mando necesarios para permitir el funcionamiento de la máquina (ver "Descripción mandos").
- B) Compartimento de tratamiento:** está equipado con parrillas de apoyo y resistencias eléctricas para calentar los productos alimentarios.
- C) Pinzas:** sirven para coger los productos alimentarios que deseamos calentar
- D) Recipiente para residuos:** sirve para recoger los residuos y fragmentos de los productos alimenticios.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Tabla 1: Datos técnicos de la máquina

Descripción	Unidad de medida	TOP 3	TOP 6
Potencia	kW	2	3
Alimentación eléctrica	V Ph Hz	230V / 1N / 50-60 Hz	
Dimensiones de la máquina	mm	460x280x250	460x280x360
Dimensiones compartimento de tratamiento	mm	320x230x150	320x230x260
Número de tostadas	n.	3	6
Dimensiones embalaje	mm	540x340x330	540x340x450
Peso neto	kg	7,8	10,8
Tipo de instalación		Instalación sobre mostrador	

DESCRIPCIÓN MANDOS

La máquina está equipada con los dispositivos de mando destallados, necesarios para activar las funciones principales.

- A) Temporizador:** permite encender el compartimento correspondiente y programar el tiempo de tratamiento.
- B) Indicador luminoso:** encendido señala que el compartimento de tratamiento correspondiente se encuentra en funcionamiento. Si el indicador se apaga, significa que ha finalizado el tiempo seleccionado y se ha apagado el compartimento.

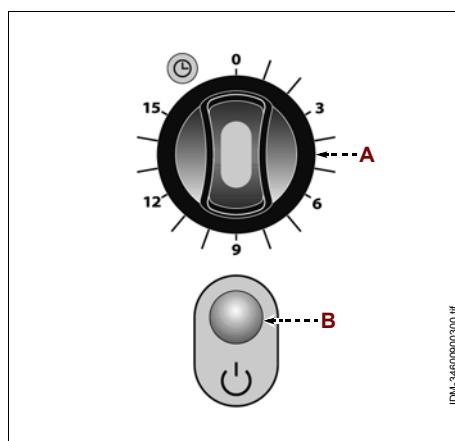

ES

CONSEJOS PARA EL USO

1-Introducir los productos alimentarios en el interior del compartimento de tratamiento con ayuda de las pinzas suministradas.

2-Girar el temporizador y programar el tiempo de tratamiento.

Cuando se apague el indicador luminoso , recoger los productos alimentarios del compartimento con ayuda de las pinzas suministradas.



Cuidado - Advertencia

Para evitar el riesgo de quemaduras, no introducir y recoger los alimentos sin la ayuda de las pinzas suministradas.

Para el primer uso de aparato, quitar, si está presente, la película de protección del revestimiento y hacerlo funcionar a la máxima temperatura (aprox. 15 minutos) sin el producto alimenticio, con el objetivo de eliminar olores desagradables. Esperar que el aparato se enfrie aparato y, si los olores persisten, repetir la operación.

LIMPIEZA DE LA MÁQUINA

Antes de realizar la limpieza de la máquina (a final de la jornada de trabajo o cuando sea necesario) desconectar la alimentación eléctrica general (o desconectar la toma eléctrica) y asegurarse que la zona de tratamiento esté completamente fría.

- Retirar las parrillas y el recipiente de los residuos y limpiar el compartimento con detergentes para uso alimentario.
- Limpiar las parrillas y los depósitos con detergentes para uso alimentario, enjuagarlas y secarlas bien antes de volver a montarlas.
- Limpiar con cuidado la superficie de trabajo y todas las zonas cercanas.
- Limpiar las superficies externas de la máquina con un paño húmedo o con una esponja.



Cuidado - Advertencia

Realizar las operaciones de limpieza exclusivamente con productos detergentes especiales para el sector alimentario. Nunca emplear productos de limpieza corrosivos, inflamables o que contengan sustancias nocivas para la salud de las personas.

Si se prevé no utilizar la máquina por un período prolongado, después de realizar la limpieza y de desconectarla de la alimentación eléctrica general (o bien desconectarla de la toma eléctrica), protegerla de modo adecuado para mantenerla limpia.

BÚSQUEDA DE AVERÍAS

La información siguiente tiene la finalidad de ayudar a identificar y corregir eventuales anomalías o mal funcionamiento que pudieran presentarse durante la fase de uso.

Algunas averías pueden ser resueltas por el usuario; otras requieren una precisa competencia técnica o especial capacidad y por lo tanto deben ser realizadas exclusivamente por personal cualificado con experiencia reconocida y adquirida en el sector específico.



Importante

No desmontar partes internas de la máquina.

El fabricante declina cualquier responsabilidad por eventuales daños causados por forzamientos.

Tabla 2: Anomalías de funcionamiento

Inconveniente	Causa	Soluciones
El aparato no calienta.	Interruptor general de pared desconectado.	Introducir el interruptor general.
	Falta de tensión en la línea de alimentación eléctrica.	Contactar el revendedor o un centro de asistencia autorizado.
	La resistencia no funciona.	Contactar el revendedor o un centro de asistencia autorizado.

ES

DESCRIPCIÓN GENERAL EQUIPO


- La salamandra RS/40 - RS/70 es un aparato diseñado y fabricado para gratinar y calentar productos alimenticios (pizzas, panecillos, pequeñas raciones de carne, etc.), destinados a la alimentación humana.
- Es una máquina profesional que se instala en ambientes de tipo comercial (bares, pizzerías, restaurantes, etc.) No se requiere una formación especial para su uso, pero es igualmente necesario que los usuarios tengan capacidades y competencias idóneas referidas al sector de la restauración.

Cualquier uso diferente del indicado por el fabricante debe considerarse como USO IMPROPIO.

- La máquina posee diferentes modelos fabricados con materiales seleccionados y con técnicas de fabricación apropiadas para garantizar la máxima higiene, la resistencia a la oxidación, un notable ahorro energético y la seguridad durante el funcionamiento.

La ilustración representa los componentes principales de la máquina y el listado reproduce su descripción y funciones.

ES

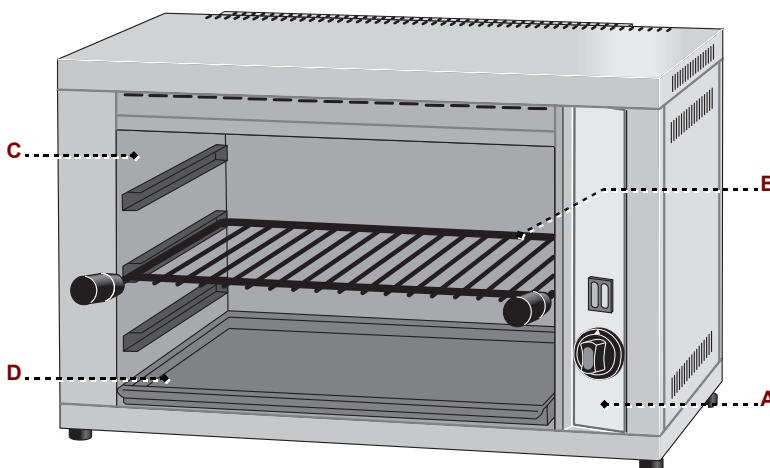

DIN-34609001101.pdf

- A) cuadro mandos:** está equipado con los dispositivos de mando necesarios para permitir el funcionamiento de la máquina (ver "Descripción mandos").
- B) Parrilla de cocción:** está equipada con empuñaduras aislantes para poder extraerla con facilidad.
- C) Compartimento de tratamiento:** está equipado con resistencias eléctricas para calentar los alimentos y con guías para situar la parrilla a diferentes alturas.
- D) Recipiente para residuos:** sirve para recoger los líquidos y los residuos de la cocción.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tabla 3: Datos técnicos de la máquina

Descripción	Unidad de medida	RS40	RS70
Potencia	kW	2,2	4,4
Alimentación eléctrica	V Ph Hz	230V / 1N / 50-60 Hz	400V / 3N / 50-60 Hz
Dimensiones de la máquina	mm	600x370x400	880x370x400
Dimensiones de la parrilla de cocción	mm	400x290	670x290
Dimensiones embalaje	mm	650x450x460	930x470x470
Peso neto	kg	15	21
Tipo de instalación		Instalación sobre mostrador	

DESCRIPCIÓN MANDOS

La máquina está equipada con los dispositivos de mando destallados, necesarios para activar las funciones principales.


- A) Interruptor/regulador:** sirve para encender la correspondiente zona de tratamiento y para programar la potencia de calentamiento de las resistencias eléctricas.

Pos. 0: aparato desactivado

Pos. 1-2-3: aparato activado a un nivel de potencia distinto.

- B) Indicador luminoso:** encendido indica que el aparato está conectado a la red eléctrica.

- C) Indicador luminoso:** encendido indica que las resistencias eléctricas están funcionando.

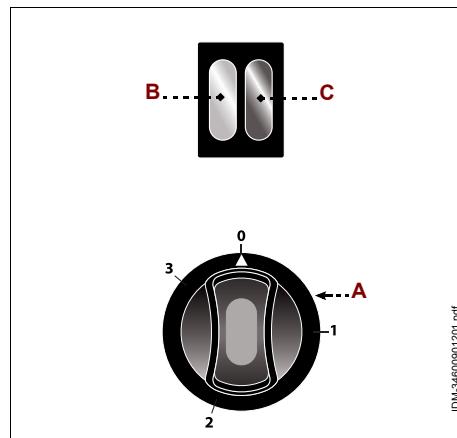

CONSEJOS PARA EL USO

- 1-Introducir los alimentos sobre la parrilla de cocción con ayuda de los utensilios y, si fuese necesario, situarla apoyada en las guías para obtener el tratamiento que se desee.
- 2-Girar el interruptor/regulador y programar la potencia de calentamiento de las resistencias.



Cuidado - Advertencia

Para evitar el riesgo de quemaduras, introducir y recoger los alimentos con la ayuda de los utensilios especiales.

Para el primer uso de aparato, quitar, si está presente, la película de protección del revestimiento y hacerlo funcionar a la máxima temperatura (aprox. 15 minutos) sin el producto alimenticio, con el objetivo de eliminar olores desagradables. Esperar que el aparato se enfrie aparato y, si los olores persisten, repetir la operación.

LIMPIEZA DE LA MÁQUINA

Antes de realizar la limpieza de la máquina (a final de la jornada de trabajo o cuando sea necesario) desconectar la alimentación eléctrica general (o desconectar la toma eléctrica) y asegurarse que la zona de tratamiento esté completamente fría.

- Retirar la parrilla y el recipiente de los residuos y limpiar el compartimento con detergentes para uso alimentario.
- Lavar la parrilla y el recipiente con detergente para uso alimentario, aclarar y secar con cuidado antes de volver a montar.
- Limpiar con cuidado la superficie de trabajo y todas las zonas cercanas.
- Limpiar las superficies externas de la máquina con un paño húmedo o con una esponja.



Cuidado - Advertencia

Realizar las operaciones de limpieza exclusivamente con productos detergentes especiales para el sector alimentario. Nunca emplear productos de limpieza corrosivos, inflamables o que contengan sustancias nocivas para la salud de las personas.

Si se prevé no utilizar la máquina por un período prolongado, después de realizar la limpieza y de desconectarla de la alimentación eléctrica general (o bien desconectarla de la toma eléctrica), protegerla de modo adecuado para mantenerla limpia.

BÚSQUEDA DE AVERÍAS

La información siguiente tiene la finalidad de ayudar a identificar y corregir eventuales anomalías o mal funcionamiento que pudieran presentarse durante la fase de uso.

Algunas averías pueden ser resueltas por el usuario; otras requieren una precisa competencia técnica o especial capacidad y por lo tanto deben ser realizadas exclusivamente por personal cualificado con experiencia reconocida y adquirida en el sector específico.



Importante

No desmontar partes internas de la máquina.

El fabricante declina cualquier responsabilidad por eventuales daños causados por forzamientos.

Tabla 4: Anomalías de funcionamiento

Inconveniente	Causa	Soluciones
El aparato no calienta.	Interruptor general de pared desconectado.	Introducir el interruptor general.
	Falta de tensión en la línea de alimentación eléctrica.	Contactar el revendedor o un centro de asistencia autorizado.
	La resistencia no funciona.	Contactar el revendedor o un centro de asistencia autorizado.

ES

DESCRIPCIÓN GENERAL EQUIPO

- La salamandra SAL 600 MB es un aparato diseñado y fabricado para gratinar y calentar productos alimenticios (pizzas, panecillos, pequeñas raciones de carne, etc.), destinados a la alimentación humana.
- Es una máquina profesional que se instala en ambientes de tipo comercial (bares, pizzerías, restaurantes, etc.) No se requiere una formación especial para su uso, pero es igualmente necesario que los usuarios tengan capacidades y competencias idóneas referidas al sector de la restauración.

Cualquier uso diferente del indicado por el fabricante debe considerarse como USO IMPROPIO.

- La máquina se fabrica con materiales seleccionados y con técnicas de fabricación apropiadas para garantizar la máxima higiene, la resistencia a la oxidación, un importante ahorro energético y la seguridad durante el funcionamiento.

La ilustración representa los componentes principales de la máquina y el listado reproduce su descripción y funciones.



IDM-3400909090.tif

- A) cuadro mandos:** está equipado con los dispositivos de mando necesarios para permitir el funcionamiento de la máquina (ver "Descripción mandos").
- B) Parrilla de cocción:** sirve como superficie de apoyo para los alimentos a tratar.
- C) Superficie móvil:** es regulable en altura con respecto a la parrilla de cocción y está equipada con resistencias eléctricas para calentar los productos alimentarios.
- D) Recipiente para residuos:** sirve para recoger los líquidos y los residuos de la cocción.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Tabla 5: Datos técnicos de la máquina

<i>Descripción</i>	<i>Unidad de medida</i>	SAL 600 MB
Potencia	kW	4,7
Alimentación eléctrica	V Ph Hz	400V / 3N / 50-60 Hz
Altura regulable superficie móvil	mm	110±270
Dimensiones de la máquina	mm	600x560x620
Dimensiones de la parrilla de cocción	mm	530x325
Dimensiones embalaje	mm	670x630x880
Peso neto	kg	47
Tipo de instalación		Instalación sobre mostrador

DESCRIPCIÓN MANDOS

La máquina está equipada con los dispositivos de mando destallados, necesarios para activar las funciones principales.

- A) Interruptor/regulador:** sirve para encender la correspondiente zona de tratamiento y para programar la potencia de calentamiento de las resistencias eléctricas.
- B) Indicador luminoso:** encendido indica que las resistencias eléctricas de la zona correspondiente se encuentran en funcionamiento.

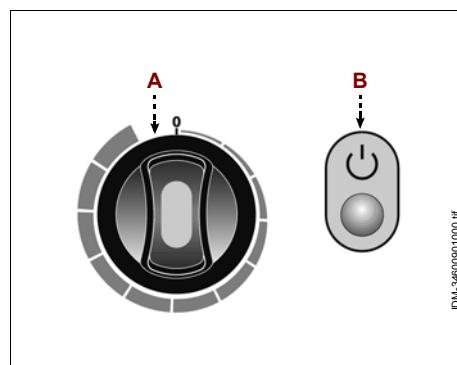

ES

IDW-24600001000000

CONSEJOS PARA EL USO

- 1-Colocar los alimentos sobre la parrilla de cocción.
- 2-Regular la altura de la superficie móvil para situar las resistencias en función del tipo de tratamiento a aplicar a los productos alimentarios.
- 3-Girar el interruptor/regulador y programar la potencia de calentamiento de las resistencias.



Cuidado - Advertencia

Para evitar el riesgo de quemaduras, introducir y recoger los alimentos con la ayuda de los utensilios especiales.

Para el primer uso de aparato, quitar, si está presente, la película de protección del revestimiento y hacerlo funcionar a la máxima temperatura (aprox. 15 minutos) sin el producto alimenticio, con el objetivo de eliminar olores desagradables. Esperar que el aparato se enfrie aparato y, si los olores persisten, repetir la operación.

LIMPIEZA DE LA MÁQUINA

Antes de realizar la limpieza de la máquina (a final de la jornada de trabajo o cuando sea necesario) desconectar la alimentación eléctrica general (o desconectar la toma eléctrica) y asegurarse que la zona de tratamiento esté completamente fría.

- Retirar la parrilla y el recipiente de los residuos y limpiar el compartimento con detergentes para uso alimentario.
- Lavar la parrilla y el recipiente con detergente para uso alimentario, aclarar y secar con cuidado antes de volver a montar.
- Limpiar con cuidado la superficie de trabajo y todas las zonas cercanas.
- Limpiar las superficies externas de la máquina con un paño húmedo o con una esponja.



Cuidado - Advertencia

Realizar las operaciones de limpieza exclusivamente con productos detergentes especiales para el sector alimentario. Nunca emplear productos de limpieza corrosivos, inflamables o que contengan sustancias nocivas para la salud de las personas.

Si se prevé no utilizar la máquina por un período prolongado, después de realizar la limpieza y de desconectarla de la alimentación eléctrica general (o bien desconectarla de la toma eléctrica), protegerla de modo adecuado para mantenerla limpia.

BÚSQUEDA DE AVERÍAS

La información siguiente tiene la finalidad de ayudar a identificar y corregir eventuales anomalías o mal funcionamiento que pudieran presentarse durante la fase de uso.

Algunas averías pueden ser resueltas por el usuario; otras requieren una precisa competencia técnica o especial capacidad y por lo tanto deben ser realizadas exclusivamente por personal cualificado con experiencia reconocida y adquirida en el sector específico.



Importante

No desmontar partes internas de la máquina.

El fabricante declina cualquier responsabilidad por eventuales daños causados por forzamientos.

Tabla 6: Anomalías de funcionamiento

<i>Inconveniente</i>	<i>Causa</i>	<i>Soluciones</i>
El aparato no calienta.	Interruptor general de pared desconectado.	Introducir el interruptor general.
	Falta de tensión en la línea de alimentación eléctrica.	Contactar el revendedor o un centro de asistencia autorizado.
	La resistencia no funciona.	Contactar el revendedor o un centro de asistencia autorizado.

DESCRIPCIÓN GENERAL EQUIPO

- El tostador de pan de ciclo continuo TOC - TOCS es un aparato diseñado y fabricado para tostar uniformemente cualquier tipo de pan cortado a rebanadas (tostada) destinado a la alimentación humana.
- Es una máquina profesional que se instala en ambientes de tipo comercial (bares, pizzerías, restaurantes, etc.) No se requiere una formación especial para su uso, pero es igualmente necesario que los usuarios tengan capacidades y competencias idóneas referidas al sector de la restauración.
- Dependiendo del tipo de producto a tostar, es posible disponer la salida del producto por la parte anterior o por la parte posterior del aparato.

Cualquier uso diferente del indicado por el fabricante debe considerarse como USO IMPROPIO.

- La máquina posee diferentes modelos fabricados con materiales seleccionados y con técnicas de fabricación apropiadas para garantizar la máxima higiene, la resistencia a la oxidación, un notable ahorro energético y la seguridad durante el funcionamiento.
- La ilustración representa los componentes principales de la máquina y el listado reproduce su descripción y funciones.



IDM-3460906090.tif

- A) cuadro mandos:** está equipado con los dispositivos de mando necesarios para permitir el funcionamiento de la máquina (ver "Descripción mandos").
- B) Compartimento de tratamiento:** está equipado con resistencias eléctricas para el tostado, y con el tapete de acero para el transporte del producto.
- Durante el proceso de tostado, el tapete transporta el producto y lo deposita en el recipiente (**C**). Para que el producto tostado salga por la parte posterior, es necesario abrir la portezuela correspondiente (**D**).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tabla 7: Datos técnicos de la máquina

<i>Descripción</i>	<i>Unidad de medida</i>	TOC	TOCS
Potencia	kW	3	2,66
Alimentación eléctrica	V Ph Hz	230V / 1N / 50-60 Hz	
Dimensiones de la máquina	mm	450x680x390	370x480x340
Dimensiones del tapete de acero de transporte	mm	305x410	220x330
Dimensiones embalaje	mm	720x550x480	560x420x450
Peso neto	kg	22	16
Tiempo de cocción	segundos	100÷360	75÷270
Producción de tostadas por hora	n°	150÷480	80÷360
Tipo de instalación		Instalación sobre mostrador	
Nivel de ruido		<70 dB (A)	

ES

DESCRIPCIÓN MANDOS

La máquina está equipada con los dispositivos de mando destallados, necesarios para activar las funciones principales.

A) Interruptor general: permite activar y desactivar el funcionamiento del aparato.


Pos. 0: aparato desactivado

Pos. 1: aparato activado

B) Selector: sirve para seleccionar el número de resistencias eléctricas a activar.

C) Potenciómetro: sirve para regular la velocidad del tapete de transporte.

D) Indicador luminoso: encendido indica que las resistencias eléctricas están funcionando.

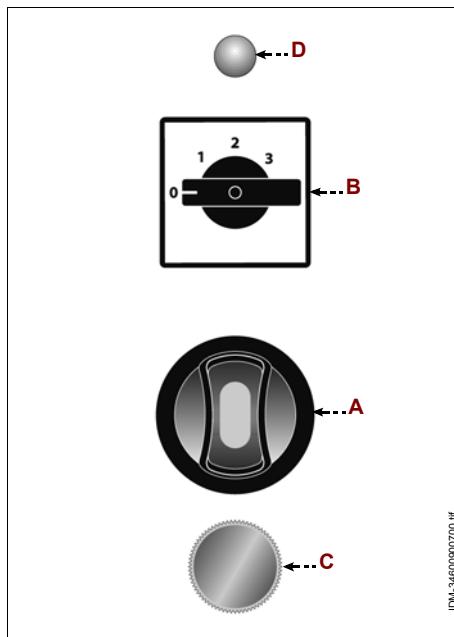

CONSEJOS PARA EL USO

ES

1-Introducir el producto alimenticio dentro del compartimiento de tratamiento.

2-Girar antes el interruptor general (**A**) hasta la posición "I" para activar el funcionamiento del aparato, y a continuación el selector (**B**) para programar el número de resistencias eléctricas a activar.

El indicador luminoso se enciende.



Cuidado - Advertencia

Para evitar el riesgo de quemaduras, introducir y recoger los alimentos con la ayuda de los utensilios especiales.

Para el primer uso de aparato, quitar, si está presente, la película de protección del revestimiento y hacerlo funcionar a la máxima temperatura (aprox. 15 minutos) sin el producto alimenticio, con el objetivo de eliminar olores desagradables. Esperar que el aparato se enfrie y, si los olores persisten, repetir la operación.

Para que el producto tostado salga por la parte posterior, es necesario abrir la portezuela correspondiente.

IDM-3480900700.tif

LIMPIEZA DE LA MÁQUINA

Antes de realizar la limpieza de la máquina (a final de la jornada de trabajo o cuando sea necesario) desconectar la alimentación eléctrica general (o desconectar la toma eléctrica) y asegurarse que la zona de tratamiento esté completamente fría.

- Limpiar el compartimento de tratamiento exclusivamente con productos detergentes para uso alimentario.
- Limpiar con cuidado la superficie de trabajo y todas las zonas cercanas.
- Limpiar las superficies externas de la máquina con un paño húmedo o con una esponja.



Cuidado - Advertencia

Realizar las operaciones de limpieza exclusivamente con productos detergentes especiales para el sector alimentario. Nunca emplear productos de limpieza corrosivos, inflamables o que contengan sustancias nocivas para la salud de las personas.

Si se prevé no utilizar la máquina por un período prolongado, después de realizar la limpieza y de desconectarla de la alimentación eléctrica general (o bien desconectarla de la toma eléctrica), protegerla de modo adecuado para mantenerla limpia.

BÚSQUEDA DE AVERÍAS

La información siguiente tiene la finalidad de ayudar a identificar y corregir eventuales anomalías o mal funcionamiento que pudieran presentarse durante la fase de uso.

Algunas averías pueden ser resueltas por el usuario; otras requieren una precisa competencia técnica o especial capacidad y por lo tanto deben ser realizadas exclusivamente por personal cualificado con experiencia reconocida y adquirida en el sector específico.

ES



Importante

No desmontar partes internas de la máquina.

El fabricante declina cualquier responsabilidad por eventuales daños causados por forzamientos.

Tabla 8: Anomalías de funcionamiento

Inconveniente	Causa	Soluciones
El aparato no calienta.	Interruptor general de pared desconectado.	Introducir el interruptor general.
	Falta de tensión en la línea de alimentación eléctrica.	Contactar el revendedor o un centro de asistencia autorizado.
	La resistencia no funciona.	Contactar el revendedor o un centro de asistencia autorizado.


DESCRIPCIÓN GENERAL EQUIPO

- El hornillo modelo FP es un aparato diseñado y fabricado para calentar productos alimentarios (pizzas, panecillos, platos precocinados, etc.) destinados a la alimentación humana.
- Es una máquina profesional que se instala en ambientes de tipo comercial (bares, pizzerías, restaurantes, etc.) No se requiere una formación especial para su uso, pero es igualmente necesario que los usuarios tengan capacidades y competencias idóneas referidas al sector de la restauración.

Cualquier uso diferente del indicado por el fabricante debe considerarse como USO IMPROPIO.

- La máquina se fabrica con materiales seleccionados y con técnicas de fabricación apropiadas para garantizar la máxima higiene, la resistencia a la oxidación, un importante ahorro energético y la seguridad durante el funcionamiento.

La ilustración representa los componentes principales de la máquina y el listado reproduce su descripción y funciones.

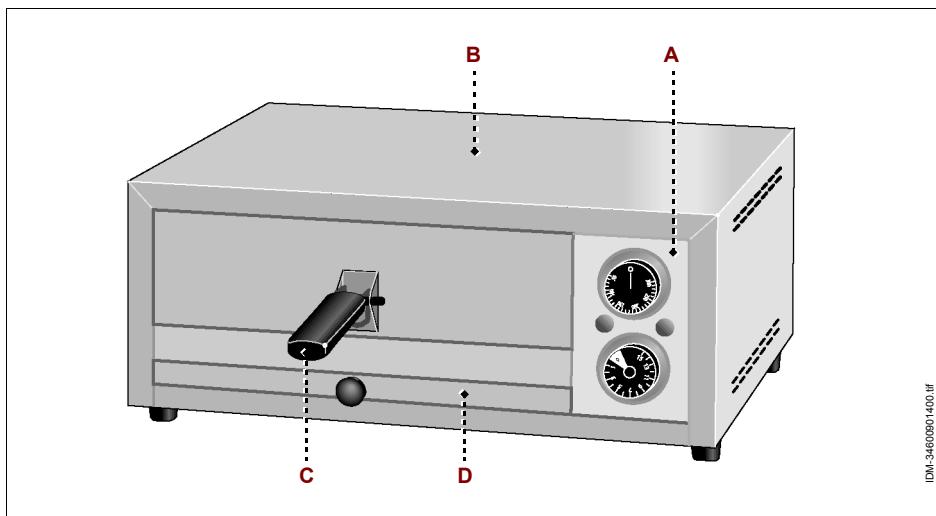

- A) Cuadro mandos:** está equipado con los dispositivos de mando necesarios para permitir el funcionamiento de la máquina (ver "Descripción mandos").
- B) Compartimento de tratamiento:** está equipado con resistencias eléctricas para calentar los alimentos.

- C) **Parrilla de cocción:** está equipada con empuñaduras aislantes para poder extraerla con facilidad.
- D) **Recipiente para residuos:** sirve para recoger los residuos y fragmentos de los productos alimenticios.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Tabla 9: Datos técnicos de la máquina

Descripción	Unidad de medida	FP
Potencia	kW	1,75
Alimentación eléctrica	V Ph Hz	230V / 1N / 50-60 Hz
Dimensiones de la máquina	mm	500x400x210
Dimensiones de la parrilla de cocción	mm	300x330
Dimensiones embalaje	mm	580x500x290
Peso neto	kg	14
Temperatura de cocción	°C	0÷300
Tipo de instalación		Instalación sobre mostrador

DESCRIPCIÓN MANDOS

La máquina está equipada con los dispositivos de mando destallados, necesarios para activar las funciones principales.

- A) **Temporizador:** permite activar el funcionamiento del aparato y programar el tiempo de tratamiento.
- B) **Termorregulador:** Permite regular la temperatura.
- C) **Indicador luminoso:** encendido indica que las resistencias eléctricas están funcionando.
- D) **Indicador luminoso:** encendido indica que el aparato está conectado a la red eléctrica.

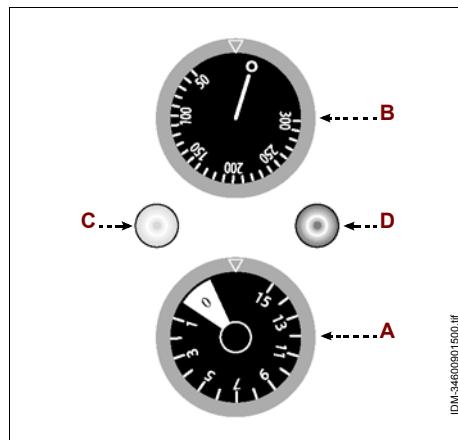

ES

CONSEJOS PARA EL USO

- 1-Extraer la parrilla de cocción , introducir los productos alimentarios con ayuda de los utensilios, e introducirla de nuevo en el interior del compartimento de tratamiento.
- 2-Girar el temporizador permite activar el funcionamiento del aparato y programar el tiempo de tratamiento.
- 3-Gira el termorregulador en sentido horario para programar la temperatura deseada. Cuando el temporizador señale la finalización del tiempo programado, extraer la parrilla de cocción para sacar los productos alimentarios.



Cuidado - Advertencia

Para evitar el riesgo de quemaduras, introducir y recoger los alimentos con la ayuda de los utensilios especiales.

La primera vez que se usa de aparato, quitar, si está presente, la película de protección de revestimiento y hacerlo funcionar sin el producto alimenticio por un tiempo suficiente (aprox. 30 minutos) con el objetivo de eliminar olores desagradables.

Abrir el compartimiento de tratamiento y esperar el enfriamiento del aparato. Si los olores desagradables persisten cerrar el compartimiento y repetir la operación hasta eliminarlos de forma definitiva.

LIMPIEZA DE LA MÁQUINA

Antes de realizar la limpieza de la máquina (a final de la jornada de trabajo o cuando sea necesario) desconectar la alimentación eléctrica general (o desconectar la toma eléctrica) y asegurarse que la zona de tratamiento esté completamente fría.

ES

- Retirar la parrilla y el recipiente de los residuos y limpiar el compartimento con detergentes para uso alimentario.
- Lavar la parrilla y el recipiente con detergente para uso alimentario, aclarar y secar con cuidado antes de volver a montar.
- Limpiar con cuidado la superficie de trabajo y todas las zonas cercanas.
- Limpiar las superficies externas de la máquina con un paño húmedo o con una esponja.



Cuidado - Advertencia

Realizar las operaciones de limpieza exclusivamente con productos detergentes especiales para el sector alimentario. Nunca emplear productos de limpieza corrosivos, inflamables o que contengan sustancias nocivas para la salud de las personas.

Si se prevé no utilizar la máquina por un período prolongado, después de realizar la limpieza y de desconectarla de la alimentación eléctrica general (o bien desconectarla de la toma eléctrica), protegerla de modo adecuado para mantenerla limpia.

BÚSQUEDA DE AVERÍAS

La información siguiente tiene la finalidad de ayudar a identificar y corregir eventuales anomalías o mal funcionamiento que pudieran presentarse durante la fase de uso.

Algunas averías pueden ser resueltas por el usuario; otras requieren una precisa competencia técnica o especial capacidad y por lo tanto deben ser realizadas exclusivamente por personal cualificado con experiencia reconocida y adquirida en el sector específico.



Importante

No desmontar partes internas de la máquina.

El fabricante declina cualquier responsabilidad por eventuales daños causados por forzamientos.

Tabla 10: Anomalías de funcionamiento

<i>Inconveniente</i>	<i>Causa</i>	<i>Soluciones</i>
El aparato no calienta.	Interruptor general de pared desconectado.	Introducir el interruptor general.
	Falta de tensión en la línea de alimentación eléctrica.	Contactar el revendedor o un centro de asistencia autorizado.
	La resistencia no funciona.	Contactar el revendedor o un centro de asistencia autorizado.


DESCRIPCIÓN GENERAL EQUIPO

- El calentador de salchichas y perritos calientes WD3 es un aparato proyectado y fabricado para preparar productos alimenticios (perritos calientes) destinados a la alimentación humana.
- Es una máquina profesional que se instala en ambientes de tipo comercial (bares, pizzerías, restaurantes, etc.) No se requiere una formación especial para su uso, pero es igualmente necesario que los usuarios tengan capacidades y competencias idóneas referidas al sector de la restauración.

Cualquier uso diferente del indicado por el fabricante debe considerarse como USO IMPROPIO.

- La máquina se fabrica con materiales seleccionados y con técnicas de fabricación apropiadas para garantizar la máxima higiene, la resistencia a la oxidación, un importante ahorro energético y la seguridad durante el funcionamiento.

La ilustración representa los componentes principales de la máquina y el listado reproduce su descripción y funciones.

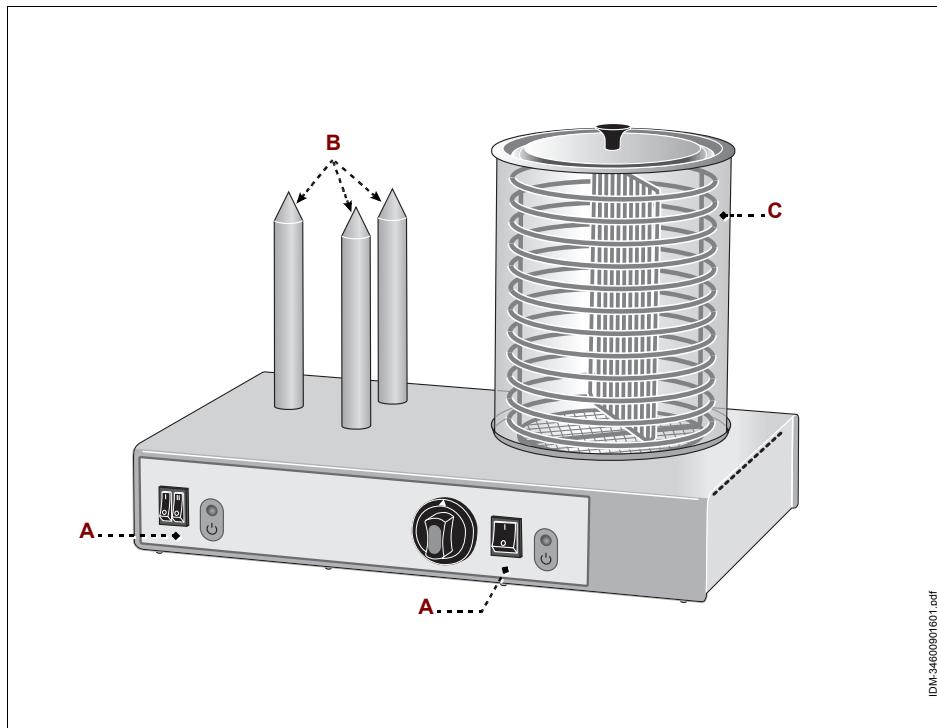

- A) cuadro mandos:** está equipado con los dispositivos de mando necesarios para permitir el funcionamiento de la máquina (ver "Descripción mandos").
- B) Punzones para calentar el pan:** sirven para agujerear el producto alimentario (pancillo) y están equipados con resistencias eléctricas para el tostado.
- C) Cesto de tratamiento:** sirve para calentar las salchichas. Es de acero inoxidable y está protegido por un tubo de pirex. En la parte inferior se ha instalado un contenedor equipado con resistencias eléctricas para calentar el agua.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Tabla 11: Datos técnicos de la máquina

Descripción	Unidad de medida	WD3
Potencia	kW	1,1
Alimentación eléctrica	V Ph Hz	230V / 1N / 50-60 Hz
Dimensiones de la máquina	mm	480x300x350
Dimensiones embalaje	mm	540x350x380
Peso neto	kg	10
Tipo de instalación		Instalación sobre mostrador

DESCRIPCIÓN MANDOS

La máquina está equipada con los dispositivos de mando destallados, necesarios para activar las funciones principales.

- A) Interruptor:** sirve para activar y desactivar las resistencias eléctricas de los punzones.
- B) Interruptor:** sirve para programar la potencia de calentamiento de los punzones.
- C) Indicador luminoso:** encendido señala que los punzones se encuentran en funcionamiento.
- D) Interruptor:** sirve para activar y desactivar las resistencias eléctricas del cesto de tratamiento.
- E) Termorregulador:** sirve para regular la temperatura del agua.
- F) Indicador luminoso:** encendido señala que el cesto de tratamiento se encuentra en funcionamiento.

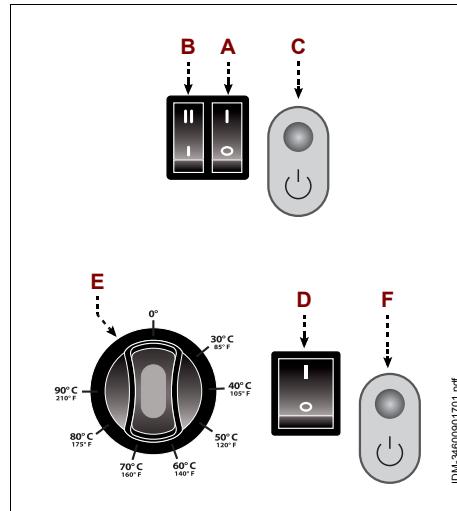

ES

IDM-3460901701.pdf

CONSEJOS PARA EL USO

- 1-Retirar el tubo de protección y el cesto.
- 2-Rellenar el contenedor con agua potable.
- 3-Volver a montar el tubo de protección y el cesto.
- 4-Pulsar el interruptor (**A**) (posición "I") para activar el calentamiento de los punzones.
El indicador luminoso (**C**) se enciende.
- 5-Pulsar el interruptor (**D**) (posición "I") para activar el calentamiento del agua.
El indicador luminoso (**F**) se enciende.
- 6-Regular la temperatura del agua mediante el termorregulador (**E**), y mediante el interruptor (**B**), seleccionar la potencia de calentamiento de los punzones.
En cuanto el aparato haya alcanzado la temperatura ideal, ensartar los panecillos en los punzones para tostarlos y llenar el cesto de salchichas para mantenerlas calientes.



Importante

Para obtener el mejor rendimiento, es aconsejable mantener el aparato continuamente en funcionamiento y desactivarlo únicamente al final de la jornada laboral.



Cuidado - Advertencia

Para evitar el riesgo de quemaduras, introducir y recoger las salchichas con la ayuda de los utensilios especiales.

Para el primer uso de aparato, quitar, si está presente, la película de protección del revestimiento y hacerlo funcionar a la máxima temperatura (aprox. 15 minutos) sin el producto alimenticio, con el objetivo de eliminar olores desagradables. Esperar que el aparato se enfrie y, si los olores persisten, repetir la operación.

ES

LIMPIEZA DE LA MÁQUINA

Antes de realizar la limpieza de la máquina (a final de la jornada de trabajo o cuando sea necesario) desconectar la alimentación eléctrica general (o desconectar la toma eléctrica) y asegurarse que la zona de tratamiento esté completamente fría.

- Retirar el tubo de protección, el cesto y el contenedor del agua, lavarlos con detergentes para uso alimentario, aclararlos y secarlos con cuidado antes de volver a montarlos.
- Limpiar con cuidado la superficie de trabajo y todas las zonas cercanas.
- Limpiar las superficies externas de la máquina con un paño húmedo o con una esponja.



Cuidado - Advertencia

Realizar las operaciones de limpieza exclusivamente con productos detergentes especiales para el sector alimentario. Nunca emplear productos de limpieza corrosivos, inflamables o que contengan sustancias nocivas para la salud de las personas.

Si se prevé no utilizar la máquina por un período prolongado, después de realizar la limpieza y de desconectarla de la alimentación eléctrica general (o bien desconectarla de la toma eléctrica), protegerla de modo adecuado para mantenerla limpia.

BÚSQUEDA DE AVERÍAS

La información siguiente tiene la finalidad de ayudar a identificar y corregir eventuales anomalías o mal funcionamiento que pudieran presentarse durante la fase de uso.

Algunas averías pueden ser resueltas por el usuario; otras requieren una precisa competencia técnica o especial capacidad y por lo tanto deben ser realizadas exclusivamente por personal cualificado con experiencia reconocida y adquirida en el sector específico.



Importante

No desmontar partes internas de la máquina.

El fabricante declina cualquier responsabilidad por eventuales daños causados por forzamientos.

Tabla 12: Anomalías de funcionamiento

Inconveniente	Causa	Soluciones
El aparato no calienta.	Interruptor general de pared desconectado.	Introducir el interruptor general.
	Falta de tensión en la línea de alimentación eléctrica.	Contactar el revendedor o un centro de asistencia autorizado.
	La resistencia no funciona.	Contactar el revendedor o un centro de asistencia autorizado.

ES

DESCRIPCIÓN GENERAL EQUIPO


- El cocedor de salchichas RW8 es un aparato diseñado y fabricado para calentar productos alimentarios (salchichas, etc.) destinados a la alimentación humana.
- Es una máquina profesional que se instala en ambientes de tipo comercial (bares, pizzerías, restaurantes, etc.) No se requiere una formación especial para su uso, pero es igualmente necesario que los usuarios tengan capacidades y competencias idóneas referidas al sector de la restauración.

Cualquier uso diferente del indicado por el fabricante debe considerarse como USO IMPROPIO.

- La máquina se fabrica con materiales seleccionados y con técnicas de fabricación apropiadas para garantizar la máxima higiene, la resistencia a la oxidación, un importante ahorro energético y la seguridad durante el funcionamiento.

La ilustración representa los componentes principales de la máquina y el listado reproduce su descripción y funciones.

ES

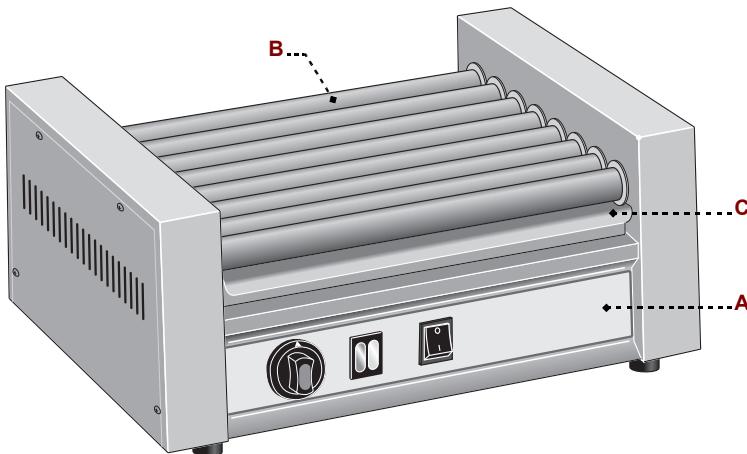

DN-3460901800.pdf

- A) cuadro mandos:** está equipado con los dispositivos de mando necesarios para permitir el funcionamiento de la máquina (ver "Descripción mandos").
- B) Rodillos de cocción:** sirven para cocer las salchichas. Son de acero inoxidable y están equipados con resistencias eléctricas.
- C) Recipiente para residuos:** sirve para recoger los líquidos y los residuos de la cocción.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Tabla 13: Datos técnicos de la máquina

<i>Descripción</i>	<i>Unidad de medida</i>	RW8
Potencia	kW	1,8
Alimentación eléctrica	V Ph Hz	230V / 1N / 50-60 Hz
Dimensiones de la máquina	mm	460x350x200
Dimensiones embalaje	mm	590x440x270
Peso neto	kg	11
Tipo de instalación		Instalación sobre mostrador
Nivel de ruido		< 70 dB (A)

DESCRIPCIÓN MANDOS

La máquina está equipada con los dispositivos de mando destallados, necesarios para activar las funciones principales.

- A) Interruptor general:** permite activar y desactivar la alimentación eléctrica.
- B) Indicador luminoso:** encendido indica que las resistencias eléctricas están funcionando.
- C) Indicador luminoso:** encendido indica que el aparato está conectado a la red eléctrica.
- D) Interruptor/regulador:** sirve para activar y desactivar las resistencias eléctricas de los rodillos de cocción y programar la potencia de calentamiento.
Pos. **0:** resistencias eléctricas desactivadas
Pos. **1-2-3:** resistencias eléctricas activadas a un nivel de potencia distinto.

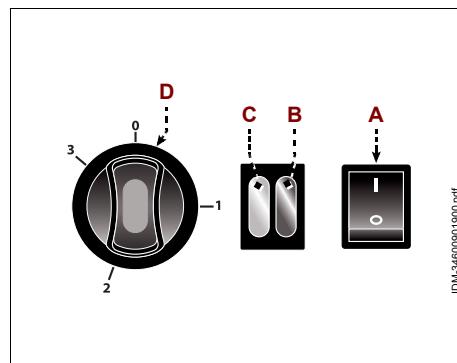

CONSEJOS PARA EL USO

1-Pulsar el interruptor (**A**) (posición "I") para activar el calentamiento de los rodillos de cocción.

El indicador luminoso (**C**) se enciende.

2-Girar el interruptor/regulador (**D**) y programar la potencia de calentamiento de las resistencias.

El indicador luminoso (**B**) se enciende.

En cuanto el aparato haya alcanzado la temperatura ideal, colocar las salchichas sobre los rodillos de cocción para cocerlas.



Importante

Para obtener el mejor rendimiento, es aconsejable mantener el aparato continuamente en funcionamiento y desactivarlo únicamente al final de la jornada laboral.



Cuidado - Advertencia

Para evitar el riesgo de quemaduras, introducir y recoger las salchichas con la ayuda de los utensilios especiales.

Para el primer uso de aparato, quitar, si está presente, la película de protección del revestimiento y hacerlo funcionar a la máxima temperatura (aprox. 15 minutos) sin el producto alimenticio, con el objetivo de eliminar olores desagradables. Esperar que el aparato se enfrie y, si los olores persisten, repetir la operación.

LIMPIEZA DE LA MÁQUINA

ES

Antes de realizar la limpieza de la máquina (a final de la jornada de trabajo o cuando sea necesario) desconectar la alimentación eléctrica general (o desconectar la toma eléctrica) y asegurarse que la zona de tratamiento esté completamente fría.

- Quitar el recipiente de residuos.
- Lavar el recipiente con detergente para uso alimentario, aclarar y secar con cuidado antes de volver a montar.
- Limpiar con cuidado la superficie de trabajo y todas las zonas cercanas.
- Limpiar las superficies externas de la máquina con un paño húmedo o con una esponja.



Cuidado - Advertencia

Realizar las operaciones de limpieza exclusivamente con productos detergentes especiales para el sector alimentario. Nunca emplear productos de limpieza corrosivos, inflamables o que contengan sustancias nocivas para la salud de las personas.

Si se prevé no utilizar la máquina por un período prolongado, después de realizar la limpieza y de desconectarla de la alimentación eléctrica general (o bien desconectarla de la toma eléctrica), protegerla de modo adecuado para mantenerla limpia.

BÚSQUEDA DE AVERÍAS

La información siguiente tiene la finalidad de ayudar a identificar y corregir eventuales anomalías o mal funcionamiento que pudieran presentarse durante la fase de uso.

Algunas averías pueden ser resueltas por el usuario; otras requieren una precisa competencia técnica o especial capacidad y por lo tanto deben ser realizadas exclusivamente por personal cualificado con experiencia reconocida y adquirida en el sector específico.



Importante

No desmontar partes internas de la máquina.

El fabricante declina cualquier responsabilidad por eventuales daños causados por forzamientos.

Tabla 14: Anomalías de funcionamiento

Inconveniente	Causa	Soluciones
El aparato no calienta.	Interruptor general de pared desconectado.	Introducir el interruptor general.
	Falta de tensión en la línea de alimentación eléctrica.	Contactar el revendedor o un centro de asistencia autorizado.
	La resistencia no funciona.	Contactar el revendedor o un centro de asistencia autorizado.

ES

INFORMAÇÕES GERAIS E SOBRE A SEGURANÇA

Finalidade do manual	3
Identificação do construtor e da máquina	3
Modalidade de pedido de assistência.....	4
Disposições de segurança.....	4
Sinais de segurança e informação.....	6
Disposições para a desembalagem, movimentação e instalação	6

TORRADEIRA TOP 3-6

Descrição geral aparelhagem	8
Características técnicas.....	9
Descrição dos comandos.....	9
Conselhos para o uso	10
Limpeza da máquina	10
Procura de avarias.....	11

TORRADEIRAS RS40 - 70

Descrição geral aparelhagem	12
Características técnicas.....	13
Descrição dos comandos.....	13
Conselhos para o uso	14
Limpeza da máquina	14
Procura de avarias.....	15

TOSTADEIRAS DE PRENSA SAL 600 MB

Descrição geral aparelhagem	16
Características técnicas.....	17
Descrição dos comandos.....	17
Conselhos para o uso	18
Limpeza da máquina	18
Procura de avarias.....	19

TORRADEIRA TOC-TOCS

Descrição geral aparelhagem	20
Características técnicas.....	21
Descrição dos comandos.....	22
Conselhos para o uso	22
Limpeza da máquina.....	23
Procura de avarias.....	23

MINIFORNO PIZZA FP

Descrição geral aparelhagem	24
Características técnicas.....	25
Descrição dos comandos.....	25
Conselhos para o uso	26
Limpeza da máquina.....	26
Procura de avarias.....	27

HOT-DOG WD3

Descrição geral aparelhagem	28
Características técnicas.....	29
Descrição dos comandos.....	29
Conselhos para o uso	30
Limpeza da máquina.....	30
Procura de avarias.....	31

PT

MÁQUINA PARA COZER SALSICHAS RW8

Descrição geral aparelhagem	32
Características técnicas.....	33
Descrição dos comandos.....	33
Conselhos para o uso	34
Limpeza da máquina.....	34
Procura de avarias.....	35

PT

FINALIDADE DO MANUAL

- O manual de uso e de manutenção que é parte integrante da máquina foi realizado pelo construtor na própria língua original para fornecer as informações necessárias a todas as pessoas autorizadas a interagir com a máquina no arco da sua vida prevista.
- Um pouco de tempo dedicado à leitura destas informações permitirá evitar riscos à saúde e à segurança das pessoas e danos económicos.
- O construtor reserva-se o direito de modificar as informações contidas no manual sem obrigação de as comunicar preventivamente, desde que não prejudiquem a segurança.
- Algumas partes do texto foram evidenciadas de modo a realçar a importância da mensagem.



Importante

Indica informações técnicas de particular importância que não devem ser ignoradas.



Cautela – Advertência

Indica a necessidade de adoptar um comportamento adequado para não pôr em risco a saúde e a segurança das pessoas e para não provocar danos económicos.




Perigo - Atenção

Indica situações de perigo grave que, se ignoradas, podem pôr seriamente em risco a saúde e a segurança das pessoas.

IDENTIFICAÇÃO DO CONSTRUTOR E DA MÁQUINA

A placa de identificação indicada é aplicada directamente na máquina. Contém todas as referências e as indicações indispensáveis para a segurança durante o uso.

PT

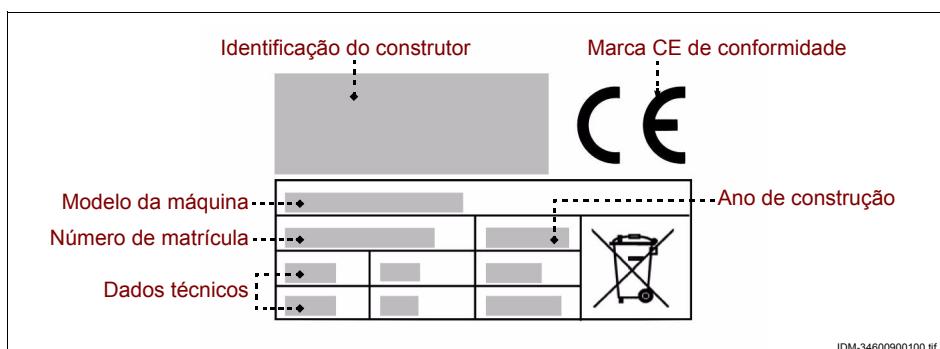

MODALIDADE DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA

Para qualquer pedido de assistência técnica, indique a versão da máquina e o tipo de defeito encontrado.

DISPOSIÇÕES DE SEGURANÇA

- O construtor, em fase de projecto e construção, focalizou a própria atenção nas situações que possam ser fonte de risco para a segurança e para a saúde das pessoas.**
 - O construtor adoptou todas as "regras de boa técnica de construção" e realizou a máquina com materiais adequadamente seleccionados para assegurar a higiene alimentar e a funcionalidade da máquina.**
 - Objectivo destas informações é o de sensibilizar os utilizadores para que prestem a máxima atenção para prevenirem qualquer risco de tipo operativo e alimentar. De qualquer modo, a prudência é insubstituível. A segurança também está nas mãos de todas as pessoas que interagem com a máquina (instaladores e utilizadores).**
 - Leia com atenção as instruções indicadas no manual que acompanha a máquina e as que se encontram na própria máquina e, sobretudo, respeite as que se referem à segurança.**
 - Movimente a máquina respeitando as informações indicadas directamente na embalagem, na máquina e nas instruções de uso.**
 - Durante as fases de transporte, movimentação e instalação, não bata ou deixe cair a máquina para evitar danos aos seus componentes.**
 - As pessoas autorizadas a efectuarem a ligação eléctrica devem verificar que as características da linha de alimentação correspondem a quanto indicado na placa, que a mesma possua o interruptor diferencial e com componentes em conformidade com as leis e as normas em vigor.**
 - Não altere, não elimine nem bypass em nenhum caso, os dispositivos de segurança instalados na máquina.**
 - Recomendamos a leitura atenta de todo o manual e que se certifique de o ter compreendido, em particular, de ter entendido todas as informações relativas à segurança.**
 - Ao utilizar pela primeira vez a máquina, se necessário, efectue algumas simulações para identificar os comandos, em particular os que permitem ligar e desligar a máquina.**
- Utilize a máquina só para os usos previstos. O emprego da máquina para usos improprios e diferentes dos permitidos pode comportar riscos para a segurança e a saúde das pessoas e provocar danos económicos.**

O construtor declina qualquer responsabilidade por eventuais danos provocados pelo uso impróprio da máquina, pelo desrespeito das indicações contidas no manual de utilização e por alterações ou modificações efectuadas sem a sua formal autorização.

- Todas as intervenções que requeiram uma específica competência técnica ou particulares capacidades (instalação, ligação alimentação, etc.) devem ser efectuadas exclusivamente por pessoal qualificado e com experiência reconhecida e adquirida no sector específico de intervenção.
- Nunca utilize a máquina com os cabos de alimentação eléctrica danificados e ineficientes. Mal note algum defeito, pare imediatamente a máquina em condições de segurança e mande substituir os cabos por pessoal autorizado e qualificado.

Antes de efectuar qualquer intervenção de limpeza, manutenção, etc., DESLIGUE A ALIMENTAÇÃO ELÉCTRICA GERAL (ou desligue a tomada) e certifique-se que a zona de tratamento esteja totalmente arrefecida.

- Limpe a máquina no fim de cada utilização ou quando achar oportuno, também em função do tipo de produto alimentar tratado.
 - Limpe cuidadosamente todas as partes da máquina (incluídas as zonas limítrofes) que possam entrar em contacto directo ou indireto com os produtos alimentares, para os preservar do risco de contaminação e mantenha a higiene.
 - Limpe a máquina exclusivamente com produtos detergentes para uso alimentar. Nunca utilize produtos de limpeza corrosivos e inflamáveis ou produtos que possam conter e/ou libertar substâncias nocivas.
 - Limpe e higienize a máquina utilizando produtos de protecção individuais, em particular, quando se utilizam produtos detergentes.
 - Não limpe a máquina com jactos de água para não danificar os componentes, em particular, os eléctricos e electrónicos.
 - No caso de prolongada inactividade da máquina, limpe e enxugue cuidadosamente todas as suas partes (internas e externas). Desligue o cabo de alimentação e certifique-se que as condições ambientais sejam adequadas para conservar a máquina no tempo.
- A lista indica as condições necessárias para o correcto funcionamento do equipamento eléctrico em função do ambiente circundante.
- Temperatura ambiente não inferior a 5°C.
 - Humidade relativa entre 50% (relevada a 40 °C) e 90% (relevada a 20 °C).
 - O ambiente não deve apresentar zonas com concentração de gás e de poeiras potencialmente explosivos e/ou a risco de incêndio.

- A actividade pode influenciar o ambiente e, por isso, é necessário prestar atenção às emissões atmosféricas, às descargas de líquidos e à contaminação do solo, ao uso de matérias primas e de recursos naturais e à gestão dos lixos.
- Durante o transporte e a armazenagem, a temperatura ambiental deve estar comprendida entre os -25 °C e os 55 °C com um máximo de 70 °C, desde que o tempo de exposição não seja superior às 24 horas.
- Os componentes da embalagem devem ser eliminados conforme as leis em vigor no país de utilização.
- Durante as fases de desactivação e destruição da máquina, seleccione todos os componentes em função das suas características e providencie à sua eliminação diferenciada. Em particular, os componentes eléctricos e electrónicos, marcados com um específico símbolo, devem ser eliminados nos apropriados centros de recolha autorizados ou entregues ao vendedor no momento de uma nova compra.

Os Aparelhos Eléctricos e Electrónicos contêm substâncias perigosas com efeitos potencialmente nocivos para a saúde das pessoas e sobre o ambiente. Recomendamos a sua correcta eliminação.

SINAIS DE SEGURANÇA E INFORMAÇÃO

Na máquina, em correspondência das zonas onde existem OUTROS RISCOS, são aplicados sinais de segurança que informam sobre o respectivo risco.

As figuras mostram os sinais de segurança e informação que são aplicados na máquina.



Perigo de queimadura: assinala que é necessário prestar atenção às superfícies quentes.



Perigo de choque eléctrico: assinala que é necessário desligar a alimentação eléctrica geral (ou a tomada) antes de intervir nas ligações eléctricas.

DISPOSIÇÕES PARA A DESEMBALAGEM, MOVIMENTAÇÃO E INSTALAÇÃO

- A máquina é entregue embalada numa caixa adequada e, se necessário, é oportunamente estabilizada com material anti-choque para assegurar a sua integridade. Conforme as características da máquina, do local de destino e do meio de transporte a utilizar, para facilitar a movimentação, a embalagem pode ser paletizada. Todas as informações necessárias para efectuar a movimentação (carga e descarga) em condições de segurança estão indicadas directamente na embalagem.

INFORMAÇÕES GERAIS E SOBRE A SEGURANÇA

– A movimentação da embalagem deve ser efectuada em função das suas características (peso, dimensões, etc.). Se as dimensões e o peso forem contidos, a movimentação pode ser efectuada manualmente, caso contrário, é necessário utilizar um dispositivo de levantamento de capacidade apropriada.

Ao receber a máquina, verifique a integridade de todos os componentes. No caso de danos ou de falta de algumas partes, contacte o revendedor de zona para concordar os passos a seguir.

– A instalação deve ser feita por pessoal qualificado e autorizado que se deve certificar preventivamente que a linha de alimentação eléctrica responda às leis em vigor em matéria, às normas e às especificações em vigor no país de utilização.

– Antes de instalar a máquina, verifique que o local escolhido seja apropriado, suficientemente arejado e iluminado, estável e que tenha um espaço à volta suficiente para efectuar facilmente a limpeza e a manutenção. Além disso, verifique que o plano de apoio seja estável, nivelado e que a sua superfície possa ser limpa com facilidade de modo a evitar o risco de acumulação de sujidade e de contaminação dos produtos alimentares.

O pessoal autorizado a efectuar a ligação eléctrica deve verificar a perfeita eficiência da ligação de terra da instalação eléctrica e que a tensão de linha e a frequência correspondam aos dados indicados na placa de identificação.

Para as máquinas com características morfológicas particulares (forma, peso, dimensões, etc.), as informações contidas neste parágrafo podem não ser exaustivas. Eventuais informações suplementares estão indicadas no parágrafo "Modalidade de levantamento" de cada máquina.

PT


DESCRÍÇÃO GERAL APARELHAGEM

- A torradeira TOP é um aparelho projectado e construído para aquecer alimentos (pizzas, pães, alimentos pré-cozidos, hambúrgueres, tostas recheadas, etc.), destinados à alimentação.
- A máquina é de tipo profissional e deve ser instalada em ambientes de tipo comercial (bar, pizzarias, restaurantes, etc.). Não requer uma preparação particular, mas de qualquer modo, é necessário que os utilizadores possuam capacidade e competência específicas no sector da restauração.

Qualquer utilização diferente da indicada pelo construtor deve ser considerada como USO IMPRÓPRIO.

- O equipamento pode ser fornecido em vários modelos realizados com materiais seleccionados e técnicas de construção apropriadas para assegurar a máxima higiene, a resistência à oxidação, uma notável poupança energética e a segurança de funcionamento.

A figura apresenta os principais componentes de um modelo da máquina e a lista contém a respectiva descrição e função.

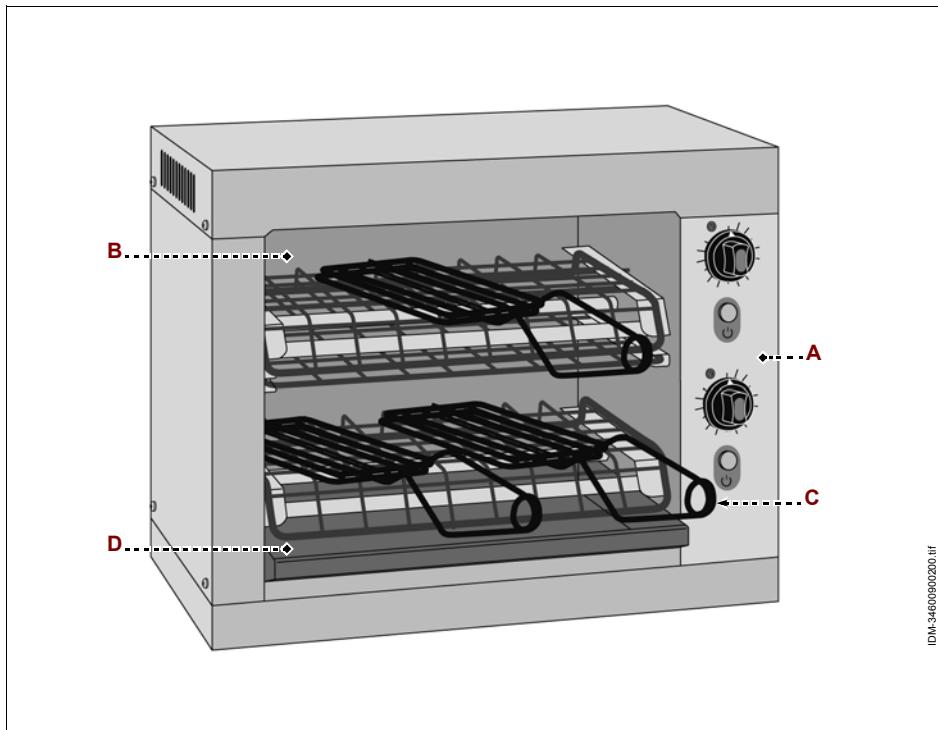

IDM-4600900/200.tif

- A) Quadro de comandos:** é equipado com os dispositivos de comando necessários para fazer funcionar a máquina (ver "Descrição dos comandos").
- B) Cavidade do forno:** está equipado com grelhas de apoio e resistências eléctricas para aquecer os alimentos.
- C) Pinças servem para apanhar os alimentos que se deseja aquecer.:**
- D) Recipiente restos:** serve para recolher as migalhas e os fragmentos dos produtos alimentares.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Tabela 1: Dados técnicos da máquina

Descrição	Unidade de medida	TOP 3	TOP 6
Potência	kW	2	3
Alimentação eléctrica	V Ph Hz	230V / 1N / 50-60 Hz	
Dimensões da máquina	mm	460x280x250	460x280x360
Dimensões do forno	mm	320x230x150	320x230x260
Número de tostas	n.	3	6
Dimensões da embalagem	mm	540x340x330	540x340x450
Peso líquido	kg	7,8	10,8
Tipo de instalação		Instalação na banca	

DESCRÍÇÃO DOS COMANDOS

A máquina está equipada com os dispositivos de comando listados, necessários para activar as suas funções principais.

- A) Temporizador:** serve para activar o respectivo forno e para programar o tempo de cozedura.
- B) Indicador luminoso:** aceso indica que o forno respectivo está a funcionar. Quando o indicador luminoso apaga, significa que o tempo programado terminou e que o forno está desligado.

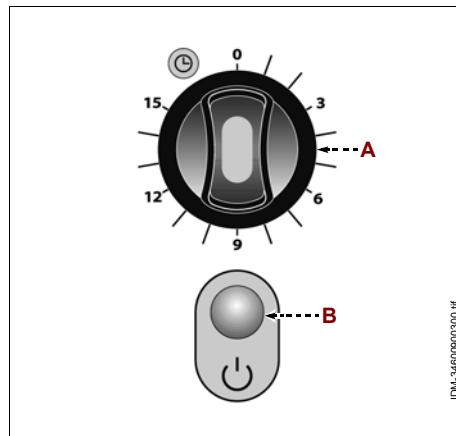

PT

CONSELHOS PARA O USO

- 1-Introduza os alimentos dentro do forno com a ajuda das respectivas pinças.
- 2-Rode o temporizador e programe o tempo de tratamento.
Quando o indicador luminoso apaga, retire o alimento do forno com a ajuda das respectivas pinças.



Cautela – Advertência

Para evitar o risco de queimaduras, não introduza ou retire os alimentos sem a ajuda das respectivas pinças.

Se estiver a utilizar o equipamento pela primeira vez, retire a eventual película protectora de revestimento e ponha-o a funcionar à temperatura máxima (cerca de 15 minutos) sem nenhum alimento para eliminar os cheiros desagradáveis. Espere que o equipamento arrefeça e se os cheiros persistirem, volte a repetir a operação.

LIMPEZA DA MÁQUINA

Antes de limpar o equipamento (no fim do dia ou quando necessário), desligue a alimentação eléctrica geral (ou desligue a ficha da tomada) e certifique-se que a zona de cozedura esteja completamente fria.

- Retire as grelhas, o recipiente colector de restos e limpe o forno com detergentes para uso alimentar.
- Lave as grelhas e os recipientes colectores de restos com detergentes para uso alimentar, enxagué-os e enxugue-os cuidadosamente antes de os voltar a montar.
- Limpe cuidadosamente o plano de trabalho e todas as zonas à volta.
- Limpe as superfícies externas da máquina com um pano húmido ou com uma esponja.

PT



Cautela – Advertência

Faça as operações de limpeza utilizando exclusivamente produtos detergentes para uso alimentar. É taxativamente proibido utilizar produtos de limpeza corrosivos, inflamáveis ou que contêm substâncias nocivas para a saúde das pessoas.

Se prevê não utilizar a máquina por um longo período de tempo, depois de a ter limpo e desligado da alimentação eléctrica geral (ou desligado da tomada) protege-a adequadamente para a manter limpa.

PROCURA DE AVARIAS

As informações a seguir indicadas têm o objectivo de ajudar a identificar e corrigir eventuais anomalias e maus funcionamentos que se podem verificar durante a fase de utilização.

Alguns tipos de avarias podem ser resolvidas pelo próprio utilizador; outras requerem competências técnicas específicas ou particulares capacidades, devendo estas serem resolvidas exclusivamente por pessoal qualificado possuidor de experiência reconhecida e adquirida na área específica de intervenção.



Importante

Não desmonte as partes interiores da máquina.

O construtor declina qualquer responsabilidade por eventuais danos provocados por intervenções não autorizadas.

Tabela 2: Anomalias de funcionamento

Inconveniente	Causas	Soluções
O equipamento não aquece.	Interruptor geral desligado.	Insira o interruptor geral.
	Falta de tensão na linha de alimentação eléctrica.	Contacte o revendedor ou um centro de assistência autorizado.
	A resistência não funciona.	Contacte o revendedor ou um centro de assistência autorizado.

PT

DESCRÍÇÃO GERAL APARELHAGEM

- A torradeira RS/40 - RS/70 é um aparelho projectado e construído para gratinar e aquecer alimentos (pizzas, pães, pequenas porções de carne, etc.) destinados à alimentação.
- A máquina é de tipo profissional e deve ser instalada em ambientes de tipo comercial (bar, pizzarias, restaurantes, etc.). Não requer uma preparação particular, mas de qualquer modo, é necessário que os utilizadores possuam capacidade e competência específicas no sector da restauração.

Qualquer utilização diferente da indicada pelo construtor deve ser considerada como USO IMPRÓPRIO.

- O equipamento pode ser fornecido em vários modelos realizados com materiais seleccionados e técnicas de construção apropriadas para assegurar a máxima higiene, a resistência à oxidação, uma notável poupança energética e a segurança de funcionamento.

A figura apresenta os principais componentes de um modelo da máquina e a lista contém a respectiva descrição e função.



- A) Quadro de comando:**s é equipado com os dispositivos de comando necessários para fazer funcionar a máquina (ver "Descrição dos comandos").
- B) Grelha de cozedura:** está equipada com pegas atérmicas para poder ser facilmente extraída.
- C) Cavidade do forno:** possui resistências eléctricas para aquecer os alimentos e guias para posicionar a grelha a diferentes alturas.
- D) Recipiente colector de restos:** serve para recolher os líquidos e os resíduos da cozedura.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Tabela 3: Dados técnicos da máquina

Descrição	Unidade de medida	RS40	RS70
Potência	kW	2,2	4,4
Alimentação eléctrica	V Ph Hz	230V / 1N / 50-60 Hz	400V / 3N / 50-60 Hz
Dimensões da máquina	mm	600x370x400	880x370x400
Dimensões da grelha de cozedura	mm	400x290	670x290
Dimensões da embalagem	mm	650x450x460	930x470x470
Peso líquido	kg	15	21
Tipo de instalação		Instalação na banca	

DESCRÍÇÃO DOS COMANDOS

A máquina está equipada com os dispositivos de comando listados, necessários para activar as suas funções principais.

- A) Interruptor/regulador:** serve para ligar a respectiva zona de laboração e para programar a potência de aquecimento das resistências eléctricas.
Pos. 0: aparelho desactivado
Pos. 1-2-3: aparelho ligado com diferente nível de potência.
- B) Indicador luminoso:** aceso, indica que o equipamento está a ser alimentado electricamente.
- C) Indicador luminoso:** aceso, indica que as resistências eléctricas estão a funcionar.

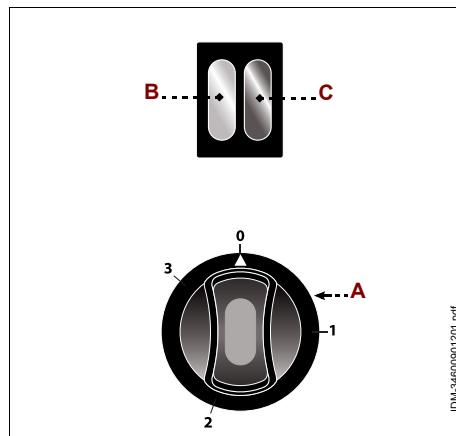

IDM-34600901201.pdf

CONSELHOS PARA O USO

- 1**-Ponha os alimentos na grelha de cozedura com a ajuda dos utensílios e, se necessário, coloque-a nas guias para obter a cozedura desejada.
- 2**-Rode o interruptor/regulador e programe a potência de aquecimento das resistências.



Cautela – Advertência

Para evitar o risco de queimaduras, coloque ou retire os alimentos com a ajuda de utensílios adequados.

Se estiver a utilizar o equipamento pela primeira vez, retire a eventual película protectora de revestimento e ponha-o a funcionar à temperatura máxima (cerca de 15 minutos) sem nenhum alimento para eliminar os cheiros desagradáveis. Espere que o equipamento arrefeça e se os cheiros persistirem, volte a repetir a operação.

LIMPEZA DA MÁQUINA

Antes de limpar o equipamento (no fim do dia ou quando necessário), desligue a alimentação eléctrica geral (ou desligue a ficha da tomada) e certifique-se que a zona de cozedura esteja completamente fria.

- Retire a grelha, o recipiente colector dos restos e limpe o forno com detergentes para uso alimentar.**
- Lave a grelha e o recipiente colector de restos com detergentes para uso alimentar, enxágüe-os e enxugue-os cuidadosamente antes de os voltar a montar.**
- Limpe cuidadosamente o plano de trabalho e todas as zonas à volta.**
- Limpe as superfícies externas da máquina com um pano húmido ou com uma esponja.**

PT



Cautela – Advertência

Faça as operações de limpeza utilizando exclusivamente produtos detergentes para uso alimentar. É taxativamente proibido utilizar produtos de limpeza corrosivos, inflamáveis ou que contêm substâncias nocivas para a saúde das pessoas.

Se prevê não utilizar a máquina por um longo período de tempo, depois de a ter limpo e desligado da alimentação eléctrica geral (ou desligado da tomada) protege-a adequadamente para a manter limpa.

PROCURA DE AVARIAS

As informações a seguir indicadas têm o objectivo de ajudar a identificar e corrigir eventuais anomalias e maus funcionamentos que se podem verificar durante a fase de utilização.

Alguns tipos de avarias podem ser resolvidas pelo próprio utilizador; outras requerem competências técnicas específicas ou particulares capacidades, devendo estas serem resolvidas exclusivamente por pessoal qualificado possuidor de experiência reconhecida e adquirida na área específica de intervenção.



Importante

Não desmonte as partes interiores da máquina.

O construtor declina qualquer responsabilidade por eventuais danos provocados por intervenções não autorizadas.

Tabela 4: Anomalias de funcionamento

<i>Inconveniente</i>	<i>Causas</i>	<i>Soluções</i>
O equipamento não aquece.	Interruptor geral desligado.	Insira o interruptor geral.
	Falta de tensão na linha de alimentação eléctrica.	Contacte o revendedor ou um centro de assistência autorizado.
	A resistência não funciona.	Contacte o revendedor ou um centro de assistência autorizado.

PT

DESCRÍÇÃO GERAL APARELHAGEM

- A torradeira SAL 600 MB é um aparelho projectado e construído para gratinar e aquecer alimentos (pizzas, pães, pequenas porções de carne, etc.) destinados à alimentação.
- A máquina é de tipo profissional e deve ser instalada em ambientes de tipo comercial (bar, pizzarias, restaurantes, etc.). Não requer uma preparação particular, mas de qualquer modo, é necessário que os utilizadores possuam capacidade e competência específicas no sector da restauração.

Qualquer utilização diferente da indicada pelo construtor deve ser considerada como USO IMPRÓPRIO.

- A máquina é realizada com materiais seleccionados e técnicas de construção apropriadas para assegurar a máxima higiene, a resistência à oxidação, uma notável poupança energética e a segurança de funcionamento.

A figura apresenta os principais componentes da máquina e a lista contém a respetiva descrição e função.



IDM-3460909000.tif

- A) Quadro de comandos:** é equipado com os dispositivos de comando necessários para fazer funcionar a máquina (ver "Descrição dos comandos").
- B) Grelha de cozedura:** serve de plano de apoio para os alimentos que devem ser cozinhados.
- C) Plano móvel:** pode ser regulado em altura em relação à grelha de cozedura e possui resistências eléctricas para aquecer os alimentos.
- D) Recipiente colector de restos:** serve para recolher os líquidos e os resíduos da cozedura.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Tabela 5: Dados técnicos da máquina

<i>Descrição</i>	<i>Unidade de medida</i>	SAL 600 MB
Potência	kW	4,7
Alimentação eléctrica	V Ph Hz	400V / 3N / 50-60 Hz
Altura regulável do plano móvel	mm	110±270
Dimensões da máquina	mm	600x560x620
Dimensões da grelha de cozedura	mm	530x325
Dimensões da embalagem	mm	670x630x880
Peso líquido	kg	47
Tipo de instalação		Instalação na banca

DESCRÍÇÃO DOS COMANDOS

A máquina está equipada com os dispositivos de comando listados, necessários para activar as suas funções principais.

- A) Interruptor/regulador:** serve para ligar a respectiva zona de laboração e para programar a potência de aquecimento das resistências eléctricas.
- B) Indicador luminoso:** aceso, indica que as resistências eléctricas da zona correspondente estão a funcionar.

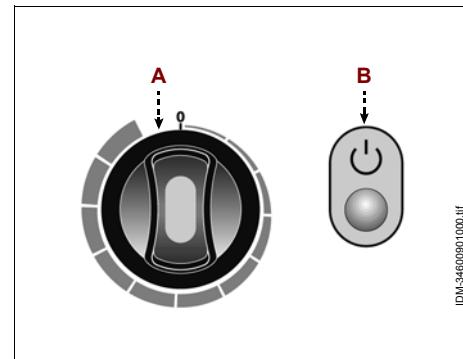

CONSELHOS PARA O USO

- 1**-Coloque os alimentos na grelha de cozedura.
- 2**-Regule a altura do plano móvel para colocar as resistências em função do tipo de cozedura desejada.
- 3**-Rode o interruptor/regulador e programe a potência de aquecimento das resistências.



Cautela – Advertência

Para evitar o risco de queimaduras, coloque ou retire os alimentos com a ajuda de utensílios adequados.

Se estiver a utilizar o equipamento pela primeira vez, retire a eventual película protectora de revestimento e ponha-o a funcionar à temperatura máxima (cerca de 15 minutos) sem nenhum alimento para eliminar os cheiros desagradáveis. Espere que o equipamento arrefeça e se os cheiros persistirem, volte a repetir a operação.

LIMPEZA DA MÁQUINA

Antes de limpar o equipamento (no fim do dia ou quando necessário), desligue a alimentação eléctrica geral (ou desligue a ficha da tomada) e certifique-se que a zona de cozedura esteja completamente fria.

- Retire a grelha, o recipiente colector dos restos e limpe o forno com detergentes para uso alimentar.**
- Lave a grelha e o recipiente colector de restos com detergentes para uso alimentar, enxágüe-os e enxugue-os cuidadosamente antes de os voltar a montar.**
- Limpe cuidadosamente o plano de trabalho e todas as zonas à volta.**
- Limpe as superfícies externas da máquina com um pano húmido ou com uma esponja.**



Cautela – Advertência

Faça as operações de limpeza utilizando exclusivamente produtos detergentes para uso alimentar. É taxativamente proibido utilizar produtos de limpeza corrosivos, inflamáveis ou que contêm substâncias nocivas para a saúde das pessoas.

Se prevê não utilizar a máquina por um longo período de tempo, depois de a ter limpo e desligado da alimentação eléctrica geral (ou desligado da tomada) protege-a adequadamente para a manter limpa.

PROCURA DE AVARIAS

As informações a seguir indicadas têm o objectivo de ajudar a identificar e corrigir eventuais anomalias e maus funcionamentos que se podem verificar durante a fase de utilização.

Alguns tipos de avarias podem ser resolvidas pelo próprio utilizador; outras requerem competências técnicas específicas ou particulares capacidades, devendo estas serem resolvidas exclusivamente por pessoal qualificado possuidor de experiência reconhecida e adquirida na área específica de intervenção.



Importante

Não desmonte as partes interiores da máquina.

O construtor declina qualquer responsabilidade por eventuais danos provocados por intervenções não autorizadas.

Tabela 6: Anomalias de funcionamento

<i>Inconveniente</i>	<i>Causas</i>	<i>Soluções</i>
O equipamento não aquece.	Interruptor geral desligado.	Insira o interruptor geral.
	Falta de tensão na linha de alimentação eléctrica.	Contacte o revendedor ou um centro de assistência autorizado.
	A resistência não funciona.	Contacte o revendedor ou um centro de assistência autorizado.

PT

DESCRÍÇÃO GERAL APARELHAGEM

- A torradeira rotativa de ciclo contínuo TOC - TOCS é um aparelho projectado e construído para tostar uniformemente qualquer tipo de pão em fatias (tosta) destinado à alimentação.
- A máquina é de tipo profissional e deve ser instalada em ambientes de tipo comercial (bar, pizzarias, restaurantes, etc.). Não requer uma preparação particular, mas de qualquer modo, é necessário que os utilizadores possuam capacidade e competência específicas no sector da restauração.
- Conforme o tipo de produto que se deseja tostar, é possível programar a saída do produto, da parte anterior ou da posterior do aparelho.

Qualquer utilização diferente da indicada pelo construtor deve ser considerada como USO IMPRÓPRIO.

- O equipamento pode ser fornecido em vários modelos realizados com materiais selecionados e técnicas de construção apropriadas para assegurar a máxima higiene, a resistência à oxidação, uma notável poupança energética e a segurança de funcionamento.

A figura apresenta os principais componentes de um modelo da máquina e a lista contém a respectiva descrição e função.



- A) Quadro de comandos:** é equipado com os dispositivos de comando necessários para fazer funcionar a máquina (ver "Descrição dos comandos").
- B) Cavidade do forno:** está equipada com resistências eléctricas para tostar e com o tapete de aço para transportar o produto.
- Durante o processo de torragem, o produto é transportado pelo tapete e é recolhido no recipiente (**C**). Para fazer com que o produto tostado saia pela parte posterior, é necessário abrir a respectiva portinhola (**D**).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tabela 7: Dados técnicos da máquina

<i>Descrição</i>	<i>Unidade de medida</i>	TOC	TOCS
Potência	kW	3	2,66
Alimentação eléctrica	V Ph Hz	230V / 1N / 50-60 Hz	
Dimensões da máquina	mm	450x680x390	370x480x340
Dimensões do tapete transportador de aço	mm	305x410	220x330
Dimensões da embalagem	mm	720x550x480	560x420x450
Peso líquido	kg	22	16
Tempo de cozedura	segundos	100÷360	75÷270
Produção horária de tostas	n°	150÷480	80÷360
Tipo de instalação		Instalação na banca	
Nível de ruído		<70 dB (A)	

PT

DESCRÍÇÃO DOS COMANDOS

A máquina está equipada com os dispositivos de comando listados, necessários para activar as suas funções principais.

A) Interruptor geral: serve para activar e desactivar o funcionamento do equipamento.


Pos. 0: aparelho desactivado

Pos. 1: aparelho activado

B) Selector: serve para seleccionar o número de resistências eléctricas que é necessário activar.

C) Potenciómetro: serve para regular a velocidade do tapete transportador.

D) Indicador luminoso: aceso, indica que as resistências eléctricas estão a funcionar.

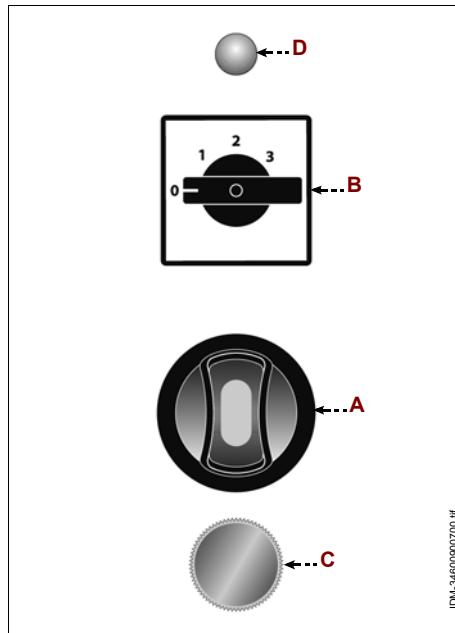

IDM-3480900700.tif

CONSELHOS PARA O USO

1- Introduza o alimento dentro do forno.

2- Rode primeiro o interruptor geral (**A**) para a posição "I" para activar o funcionamento do aparelho e, depois, o selector (**B**) para programar o número de resistências eléctricas que se deseja activar.

O indicador luminoso acende-se.

PT



Cautela – Advertência

Para evitar o risco de queimaduras, coloque ou retire os alimentos com a ajuda de utensílios adequados.

Se estiver a utilizar o equipamento pela primeira vez, retire a eventual película protectora de revestimento e ponha-o a funcionar à temperatura máxima (cerca de 15 minutos) sem nenhum alimento para eliminar os cheiros desagradáveis. Espere que o equipamento arrefeça e se os cheiros persistirem, volte a repetir a operação.

Para fazer com que o produto tostado saia pela parte posterior, é necessário abrir a respectiva portinhola.

LIMPEZA DA MÁQUINA

Antes de limpar o equipamento (no fim do dia ou quando necessário), desligue a alimentação eléctrica geral (ou desligue a ficha da tomada) e certifique-se que a zona de cozedura esteja completamente fria.

- Limpe o forno com detergentes para uso alimentar.
- Limpe cuidadosamente o plano de trabalho e todas as zonas à volta.
- Limpe as superfícies externas da máquina com um pano húmido ou com uma esponja.



Cautela – Advertência

Faça as operações de limpeza utilizando exclusivamente produtos detergentes para uso alimentar. É taxativamente proibido utilizar produtos de limpeza corrosivos, inflamáveis ou que contêm substâncias nocivas para a saúde das pessoas.

Se prevê não utilizar a máquina por um longo período de tempo, depois de a ter limpo e desligado da alimentação eléctrica geral (ou desligado da tomada) protege-a adequadamente para a manter limpa.

PROCURA DE AVARIAS

As informações a seguir indicadas têm o objectivo de ajudar a identificar e corrigir eventuais anomalias e maus funcionamentos que se podem verificar durante a fase de utilização.

Alguns tipos de avarias podem ser resolvidas pelo próprio utilizador; outras requerem competências técnicas específicas ou particulares capacidades, devendo estas serem resolvidas exclusivamente por pessoal qualificado possuidor de experiência reconhecida e adquirida na área específica de intervenção.



Importante

Não desmonte as partes interiores da máquina.

O construtor declina qualquer responsabilidade por eventuais danos provocados por intervenções não autorizadas.

PT

Tabela 8: Anomalias de funcionamento

Inconveniente	Causas	Soluções
O equipamento não aquece.	Interruptor geral desligado.	Insira o interruptor geral.
	Falta de tensão na linha de alimentação eléctrica.	Contacte o revendedor ou um centro de assistência autorizado.
	A resistência não funciona.	Contacte o revendedor ou um centro de assistência autorizado.


DESCRÍÇÃO GERAL APARELHAGEM

- O miniforno FP é um aparelho projectado e construído para aquecer alimentos (pizzas, pães, alimentos pré-cozidos, etc.), destinados à alimentação.
- A máquina é de tipo profissional e deve ser instalada em ambientes de tipo comercial (bar, pizzarias, restaurantes, etc.). Não requer uma preparação particular, mas de qualquer modo, é necessário que os utilizadores possuam capacidade e competência específicas no sector da restauração.

Qualquer utilização diferente da indicada pelo construtor deve ser considerada como USO IMPRÓPRIO.

- A máquina é realizada com materiais seleccionados e técnicas de construção apropriadas para assegurar a máxima higiene, a resistência à oxidação, uma notável poupança energética e a segurança de funcionamento.

A figura apresenta os principais componentes da máquina e a lista contém a respetiva descrição e função.

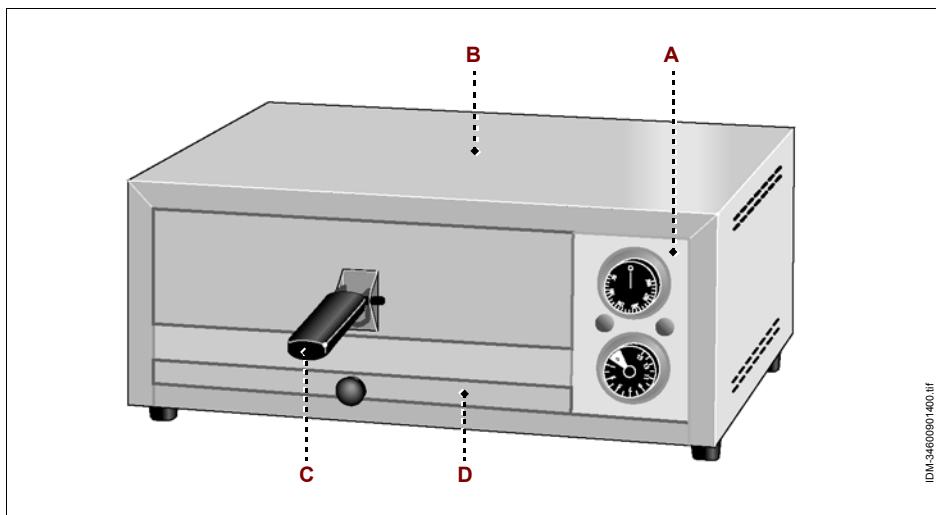

IDM-3400901400.tif

- Quadro de comandos:** é equipado com os dispositivos de comando necessários para fazer funcionar a máquina (ver "Descrição dos comandos").
- Cavidade do forno:** está equipado com resistências eléctricas para aquecer os alimentos.

- C) Grelha de cozedura:** está equipada com pegas atémicas para poder ser facilmente extraída.

D) Recipiente restos: serve para recolher as migalhas e os fragmentos dos produtos alimentares.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Tabela 9: Dados técnicos da máquina

<i>Descrição</i>	<i>Unidade de medida</i>	FP
Potência	kW	1,75
Alimentação eléctrica	V Ph Hz	230V / 1N / 50-60 Hz
Dimensões da máquina	mm	500x400x210
Dimensões da grelha de cozedura	mm	300x330
Dimensões da embalagem	mm	580x500x290
Peso líquido	kg	14
Temperatura de cozedura	°C	0÷300
Tipo de instalação		Instalação na banca

DESCRICA DOS COMANDOS

A máquina está equipada com os dispositivos de comando listados, necessários para activar as suas funções principais.

- A) **Temporizador:** serve para activar o funcionamento do equipamento e para programar o tempo de cozedura.
 - B) **Termorregulador:** serve para regular a temperatura.
 - C) **Indicador luminoso:** aceso, indica que as resistências eléctricas estão a funcionar.
 - D) **Indicador luminoso:** aceso, indica que o equipamento está a ser alimentado electricamente.

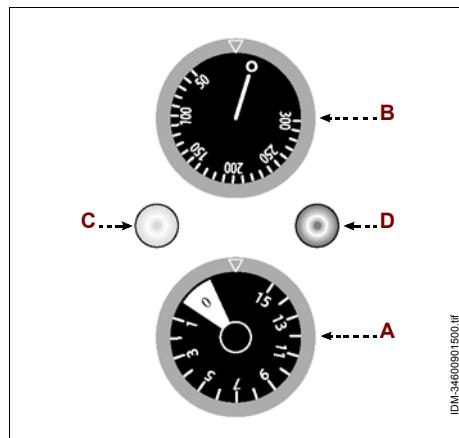

CONSELHOS PARA O USO

- 1-Retire a grelha de cozedura , coloque os alimentos com a ajuda de utensílios e volte a colocá-los dentro do forno.
- 2-Rode o temporizador para activar o funcionamento do equipamento e programar o tempo de cozedura.
- 3-Rode o termorregulador no sentido horário para programar a temperatura desejada.
Quando o temporizador indicar que o tempo programado terminou, extraia a grelha de cozedura para retirar os alimentos.



Cautela – Advertência

Para evitar o risco de queimaduras, coloque ou retire os alimentos com a ajuda de utensílios adequados.

Se estiver a utilizar o aparelho pela primeira vez, retire a eventual película protectora de revestimento e ponha-o a funcionar durante um certo período de tempo (cerca de 30 minutos) sem nenhum alimento para eliminar os cheiros desagradáveis.

Abra o forno e espere que o aparelho arrefeça. Se os cheiros desagradáveis permanecerem, volte a fechar o forno e repita a operação para eliminá-los definitivamente.

LIMPEZA DA MÁQUINA

Antes de limpar o equipamento (no fim do dia ou quando necessário), desligue a alimentação eléctrica geral (ou desligue a ficha da tomada) e certifique-se que a zona de cozedura esteja completamente fria.

- Retire a grelha, o recipiente colector dos restos e limpe o forno com detergentes para uso alimentar.
- Lave a grelha e o recipiente colector de restos com detergentes para uso alimentar, enxágüe-os e enxugue-os cuidadosamente antes de os voltar a montar.
- Limpe cuidadosamente o plano de trabalho e todas as zonas à volta.
- Limpe as superfícies externas da máquina com um pano húmido ou com uma esponja.



Cautela – Advertência

Faça as operações de limpeza utilizando exclusivamente produtos detergentes para uso alimentar. É taxativamente proibido utilizar produtos de limpeza corrosivos, inflamáveis ou que contêm substâncias nocivas para a saúde das pessoas.

Se prevê não utilizar a máquina por um longo período de tempo, depois de a ter limpo e desligado da alimentação eléctrica geral (ou desligado da tomada) protege-a adequadamente para a manter limpa.

PROCURA DE AVARIAS

As informações a seguir indicadas têm o objectivo de ajudar a identificar e corrigir eventuais anomalias e maus funcionamentos que se podem verificar durante a fase de utilização.

Alguns tipos de avarias podem ser resolvidas pelo próprio utilizador; outras requerem competências técnicas específicas ou particulares capacidades, devendo estas serem resolvidas exclusivamente por pessoal qualificado possuidor de experiência reconhecida e adquirida na área específica de intervenção.



Importante

Não desmonte as partes interiores da máquina.

O construtor declina qualquer responsabilidade por eventuais danos provocados por intervenções não autorizadas.

Tabela 10: Anomalias de funcionamento

Inconveniente	Causas	Soluções
O equipamento não aquece.	Interruptor geral desligado.	Insira o interruptor geral.
	Falta de tensão na linha de alimentação eléctrica.	Contacte o revendedor ou um centro de assistência autorizado.
	A resistência não funciona.	Contacte o revendedor ou um centro de assistência autorizado.

PT


DESCRÍÇÃO GERAL APARELHAGEM

- O aquecedor de salsichas e hot-dog WD3 é um aparelho projectado e construído para a preparação de alimentos (hot-dog), destinados à alimentação.
- A máquina é de tipo profissional e deve ser instalada em ambientes de tipo comercial (bar, pizzarias, restaurantes, etc.). Não requer uma preparação particular, mas de qualquer modo, é necessário que os utilizadores possuam capacidade e competência específicas no sector da restauração.

Qualquer utilização diferente da indicada pelo construtor deve ser considerada como USO IMPRÓPRIO.

- A máquina é realizada com materiais seleccionados e técnicas de construção apropriadas para assegurar a máxima higiene, a resistência à oxidação, uma notável poupança energética e a segurança de funcionamento.

A figura apresenta os principais componentes da máquina e a lista contém a respetiva descrição e função.

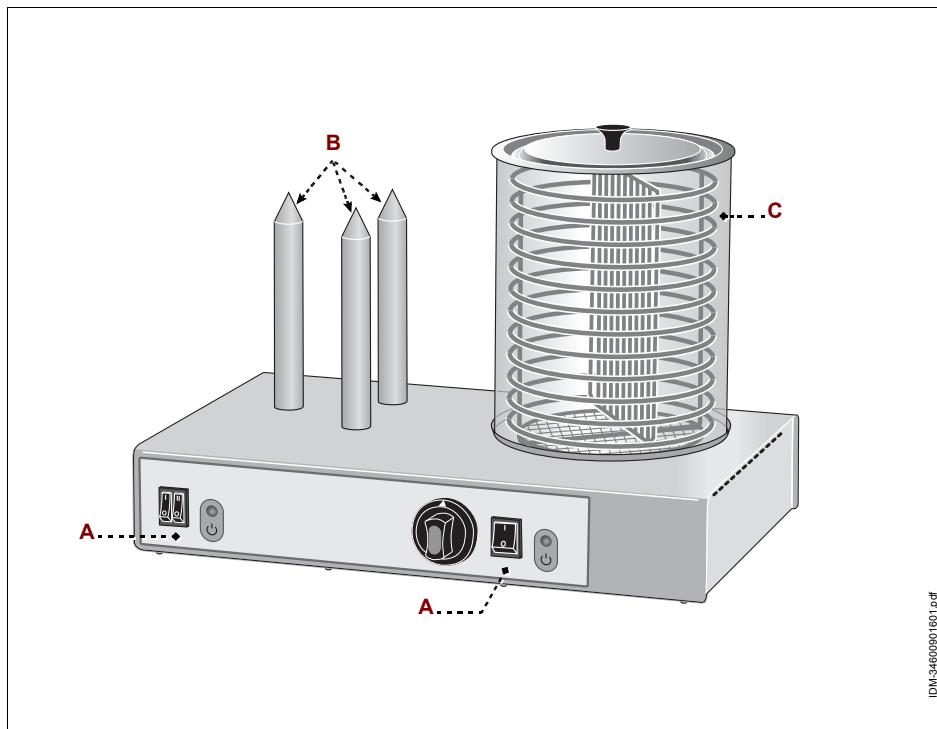

- A) Quadro de comandos:** é equipado com os dispositivos de comando necessários para fazer funcionar a máquina (ver "Descrição dos comandos").
- B) Hastes torradeiras:** servem para furar o alimento (pães) e estão equipadas com resistências eléctricas para torrar.
- C) Recipiente de cozedura:** serve para aquecer as salsichas. É de aço inox e está protegido por um tubo de pirex. Na parte inferior está instalado um depósito com resistências eléctricas para aquecer a água.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Tabela 11: Dados técnicos da máquina

Descrição	Unidade de medida	WD3
Potência	kW	1,1
Alimentação eléctrica	V Ph Hz	230V / 1N / 50-60 Hz
Dimensões da máquina	mm	480x300x350
Dimensões da embalagem	mm	540x350x380
Peso líquido	kg	10
Tipo de instalação		Instalação na banca

DESCRÍÇÃO DOS COMANDOS

A máquina está equipada com os dispositivos de comando listados, necessários para activar as suas funções principais.

- A) Interruptor:** serve para activar e desactivar as resistências eléctricas das hastes torradeiras.
- B) Interruptor:** serve para programar a potência de aquecimento das hastes torradeiras.
- C) Indicador luminoso:** aceso, indica que as hastes torradeiras estão a funcionar.
- D) Interruptor:** serve para activar e desactivar as resistências eléctricas do recipiente de cozedura.
- E) Termorregulador:** serve para regular a temperatura da água.
- F) Indicador luminoso:** aceso indica que o recipiente de cozedura está a funcionar.

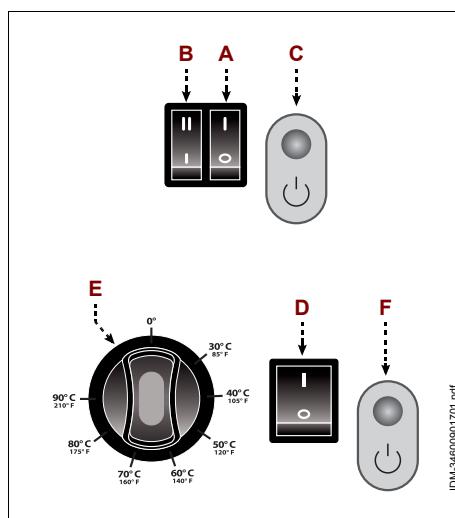

PT

CONSELHOS PARA O USO

- 1- Remova o tubo de protecção e o recipiente.
- 2- Encha o depósito com água potável.
- 3- Volte a montar o recipiente e o tubo de protecção.
- 4- Prema o interruptor geral (**A**) (posição "I") para activar o aquecimento das hastes torradeiras.
O indicador luminoso (**C**) acende-se.
- 5- Prema o interruptor (**D**) (posição "II") para activar o aquecimento da água.
O indicador luminoso (**F**) acende-se.
- 6- Regule a temperatura da água através do termorregulador (**E**) e, por meio do interruptor (**B**), seleccione a potência de aquecimento das hastes torradeiras.
Mal o aparelho atinja a temperatura ideal, enfeie os pães nas hastes torradeiras e encha o recipiente de salsichas para as manter quentes.



Importante

Para obter os melhores resultados, aconselhamos a manter sempre o aparelho em funcionamento e desligue-o só no fim do dia de trabalho.



Cautela – Advertência

Para evitar o risco de queimaduras, coloque ou retire as salsichas com a ajuda de utensílios adequados.

Se estiver a utilizar o equipamento pela primeira vez, retire a eventual película protectora de revestimento e ponha-o a funcionar à temperatura máxima (cerca de 15 minutos) sem nenhum alimento para eliminar os cheiros desagradáveis. Espere que o equipamento arrefeça e se os cheiros persistirem, volte a repetir a operação.

PT

LIMPEZA DA MÁQUINA

Antes de limpar o equipamento (no fim do dia ou quando necessário), desligue a alimentação eléctrica geral (ou desligue a ficha da tomada) e certifique-se que a zona de cozedura esteja completamente fria.

- Retire o tubo de protecção, o recipiente e o depósito da água, lave-os com detergentes para uso alimentar, enxagüe-os e enxugue-os cuidadosamente antes de os voltar a montar.
- Limpe cuidadosamente o plano de trabalho e todas as zonas à volta.
- Limpe as superfícies externas da máquina com um pano húmido ou com uma esponja.



Cautela – Advertência

Faça as operações de limpeza utilizando exclusivamente produtos detergentes para uso alimentar. É taxativamente proibido utilizar produtos de limpeza corrosivos, inflamáveis ou que contêm substâncias nocivas para a saúde das pessoas.

Se prevê não utilizar a máquina por um longo período de tempo, depois de a ter limpo e desligado da alimentação eléctrica geral (ou desligado da tomada) protege-a adequadamente para a manter limpa.

PROCURA DE AVARIAS

As informações a seguir indicadas têm o objectivo de ajudar a identificar e corrigir eventuais anomalias e maus funcionamentos que se podem verificar durante a fase de utilização.

Alguns tipos de avarias podem ser resolvidas pelo próprio utilizador; outras requerem competências técnicas específicas ou particulares capacidades, devendo estas serem resolvidas exclusivamente por pessoal qualificado possuidor de experiência reconhecida e adquirida na área específica de intervenção.



Importante

Não desmonte as partes interiores da máquina.

O construtor declina qualquer responsabilidade por eventuais danos provocados por intervenções não autorizadas.

Tabela 12: Anomalias de funcionamento

Inconveniente	Causas	Soluções
O equipamento não aquece.	Interruptor geral desligado.	Insira o interruptor geral.
	Falta de tensão na linha de alimentação eléctrica.	Contacte o revendedor ou um centro de assistência autorizado.
	A resistência não funciona.	Contacte o revendedor ou um centro de assistência autorizado.

PT

DESCRÍÇÃO GERAL APARELHAGEM


- A máquina para cozer salsichas RW8 é projectada e construída para cozer alimentos (salsichas, salsichas frescas, etc.) destinados à alimentação.
- A máquina é de tipo profissional e deve ser instalada em ambientes de tipo comercial (bar, pizzarias, restaurantes, etc.). Não requer uma preparação particular, mas de qualquer modo, é necessário que os utilizadores possuam capacidade e competência específicas no sector da restauração.

Qualquer utilização diferente da indicada pelo construtor deve ser considerada como USO IMPRÓPRIO.

- A máquina é realizada com materiais seleccionados e técnicas de construção apropriadas para assegurar a máxima higiene, a resistência à oxidação, uma notável poupança energética e a segurança de funcionamento.

A figura apresenta os principais componentes da máquina e a lista contém a respetiva descrição e função.

PT

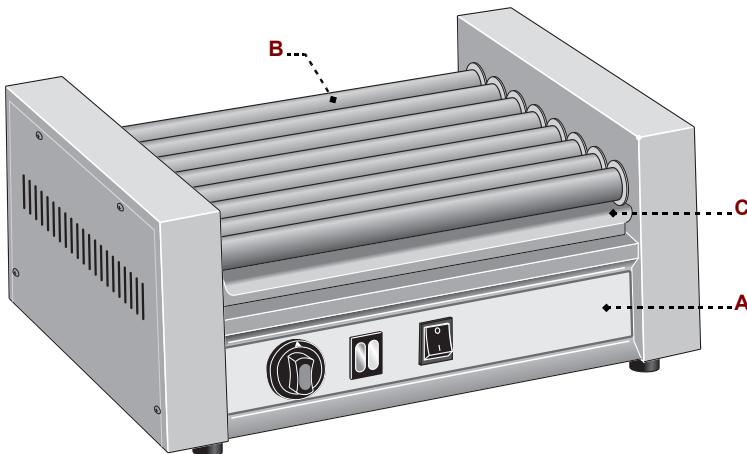

DN-3460901800.pdf

- A) Quadro de comandos:** é equipado com os dispositivos de comando necessários para fazer funcionar a máquina (ver "Descrição dos comandos").
- B) Cilindros de cozedura:** serve para cozer as salsichas. São de aço inox e estão equipados com resistências eléctricas.
- C) Recipiente colector de restos:** serve para recolher os líquidos e os resíduos da cozedura.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Tabela 13: Dados técnicos da máquina

<i>Descrição</i>	<i>Unidade de medida</i>	RW8
Potência	kW	1,8
Alimentação eléctrica	V Ph Hz	230V / 1N / 50-60 Hz
Dimensões da máquina	mm	460x350x200
Dimensões da embalagem	mm	590x440x270
Peso líquido	kg	11
Tipo de instalação		Instalação na banca
Nível de ruído		< 70 dB (A)

DESCRÍÇÃO DOS COMANDOS

A máquina está equipada com os dispositivos de comando listados, necessários para activar as suas funções principais.

- A) Interruptor geral:** serve para activar e desactivar a alimentação eléctrica.
- B) Indicador luminoso:** aceso, indica que as resistências eléctricas estão a funcionar.
- C) Indicador luminoso:** aceso, indica que o equipamento está a ser alimentado electricamente.
- D) Interruptor/regulador:** serve para activar e desactivar as resistências eléctricas dos cilindros de cozedura e programar a potência de aquecimento.
 Pos. **0:** resistências eléctricas desactivadas
 Pos. **1-2-3:** resistências eléctricas activadas com diferente nível de potência.

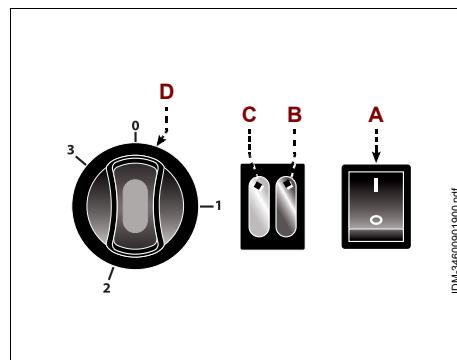

PT

IDM-346090190.pdf

CONSELHOS PARA O USO

- 1-Prema o interruptor (**A**) (posição "I") para activar o aquecimento dos cilindros de cozedura.
O indicador luminoso (**C**) acende-se.
- 2-Rode o interruptor/regulador (**D**) e programe a potência de aquecimento das resistências.
O indicador luminoso (**B**) acende-se.
Mal o aparelho alcance a temperatura ideal, apoie as salsichas nos cilindros de cozedura para os cozer.

Importante

Para obter os melhores resultados, aconselhamos a manter sempre o aparelho em funcionamento e desligue-o só no fim do dia de trabalho.

Cautela – Advertência

Para evitar o risco de queimaduras, coloque ou retire as salsichas com a ajuda de utensílios adequados.

Se estiver a utilizar o equipamento pela primeira vez, retire a eventual película protectora de revestimento e ponha-o a funcionar à temperatura máxima (cerca de 15 minutos) sem nenhum alimento para eliminar os cheiros desagradáveis. Espere que o equipamento arrefeça e se os cheiros persistirem, volte a repetir a operação.

LIMPEZA DA MÁQUINA

Antes de limpar o equipamento (no fim do dia ou quando necessário), desligue a alimentação eléctrica geral (ou desligue a ficha da tomada) e certifique-se que a zona de cozedura esteja completamente fria.

PT

- Retire o recipiente dos restos.
- Lave o recipiente colector com detergentes para uso alimentar, enxágüe-o e enxugue-o cuidadosamente antes de a voltar a montar.
- Limpe cuidadosamente o plano de trabalho e todas as zonas à volta.
- Limpe as superfícies externas da máquina com um pano húmido ou com uma esponja.

Cautela – Advertência

Faça as operações de limpeza utilizando exclusivamente produtos detergentes para uso alimentar. É taxativamente proibido utilizar produtos de limpeza corrosivos, inflamáveis ou que contêm substâncias nocivas para a saúde das pessoas.

Se prevê não utilizar a máquina por um longo período de tempo, depois de a ter limpo e desligado da alimentação eléctrica geral (ou desligado da tomada) protege-a adequadamente para a manter limpa.

PROCURA DE AVARIAS

As informações a seguir indicadas têm o objectivo de ajudar a identificar e corrigir eventuais anomalias e maus funcionamentos que se podem verificar durante a fase de utilização.

Alguns tipos de avarias podem ser resolvidas pelo próprio utilizador; outras requerem competências técnicas específicas ou particulares capacidades, devendo estas serem resolvidas exclusivamente por pessoal qualificado possuidor de experiência reconhecida e adquirida na área específica de intervenção.



Importante

Não desmonte as partes interiores da máquina.

O construtor declina qualquer responsabilidade por eventuais danos provocados por intervenções não autorizadas.

Tabela 14: Anomalias de funcionamento

<i>Inconveniente</i>	<i>Causas</i>	<i>Soluções</i>
O equipamento não aquece.	Interruptor geral desligado.	Insira o interruptor geral.
	Falta de tensão na linha de alimentação eléctrica.	Contacte o revendedor ou um centro de assistência autorizado.
	A resistência não funciona.	Contacte o revendedor ou um centro de assistência autorizado.

PT

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Цель руководства.....	3
Данные производителя и оборудования	3
Порядок оформления заявки на техобслуживание	4
Инструкции по технике безопасности .	4
Знаки предупреждения и безопасности	6
Инструкции по распаковке, перемещению и установке	6

ТОСТЕР МОД. ТОР 3-6

Общее описание оборудования	8
Технические характеристики.....	9
Описание органов управления	9
Рекомендации по эксплуатации.....	10
Чистка прибора	10
Обнаружение неисправностей.....	11

САЛАМАНДР-ГРИЛИ МОД. RS40 - 70

Общее описание оборудования	12
Технические характеристики.....	13
Описание органов управления	13
Рекомендации по эксплуатации.....	14
Чистка прибора	14
Обнаружение неисправностей.....	15

**САЛАМАНДР-ГРИЛИ МОД.
SAL 600 MB**

Общее описание оборудования	16
Технические характеристики.....	17
Описание органов управления	17
Рекомендации по эксплуатации.....	18
Чистка прибора	18
Обнаружение неисправностей.....	19

**ТОСТЕР ДЛЯ ГРЕНКОК МОД.
ТОС-TOCS**

Общее описание оборудования.....	20
Технические характеристики.....	21
Описание органов управления	22
Рекомендации по эксплуатации.....	22
Чистка прибора	23
Обнаружение неисправностей.....	23

ПЕЧЬ ДЛЯ ПИЦЦЫ МОД. FP

Общее описание оборудования.....	24
Технические характеристики.....	25
Описание органов управления	25
Рекомендации по эксплуатации.....	26
Чистка прибора	26
Обнаружение неисправностей.....	27

**АППАРАТ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
ХОТ-ДОГОВ МОД. WD3**

Общее описание оборудования.....	28
Технические характеристики.....	29
Описание органов управления	29
Рекомендации по эксплуатации.....	30
Чистка прибора	30
Обнаружение неисправностей.....	31

**АППАРАТ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
СОСИСОК МОД. RW8**

Общее описание оборудования.....	32
Технические характеристики.....	33
Описание органов управления	33
Рекомендации по эксплуатации.....	34
Чистка прибора	34
Обнаружение неисправностей.....	35

РУ

РУ

ЦЕЛЬ РУКОВОДСТВА

- Данное руководство по эксплуатации и техобслуживанию, являющееся неотъемлемой частью оборудования, было оставлено производителем на его родном языке в целях предоставления всей необходимой информации персоналу, допускаемому к работе с оборудованием на протяжении всего срока службы.
- Немного времени, уделенного чтению данной информации, позволит избежать опасных для здоровья и безопасности людей ситуаций, а также нанесения материального ущерба.
- Производитель оставляет за собой право вносить изменения в содержимое настоящего руководства без предварительного уведомления, если такие изменения не влияют на обеспечение безопасности.
- Некоторые части текста выделены в целях привлечения внимания к важности сообщения.

Важно

Указывает на техническую информацию особенной важности, которой нельзя пренебрегать.

Осторожно - Предупреждение

Указывает, что необходимо принять соответствующие меры предосторожности, чтобы не повергнуть угрозе здоровье и безопасность персонала, а также не причинить материального ущерба.


Опасность - Внимание

Указывает на особо опасные ситуации, которые, в случае пренебрежительного отношения, могут подвергнуть сеезной угрозе здоровье и безопасность персонала.

ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ И ОБОРУДОВАНИЯ

Изображенная здесь паспортная табличка помещена на оборудовании. На ней приведены все основные данные и уазания, необходимые для безопасной работы.

РУ

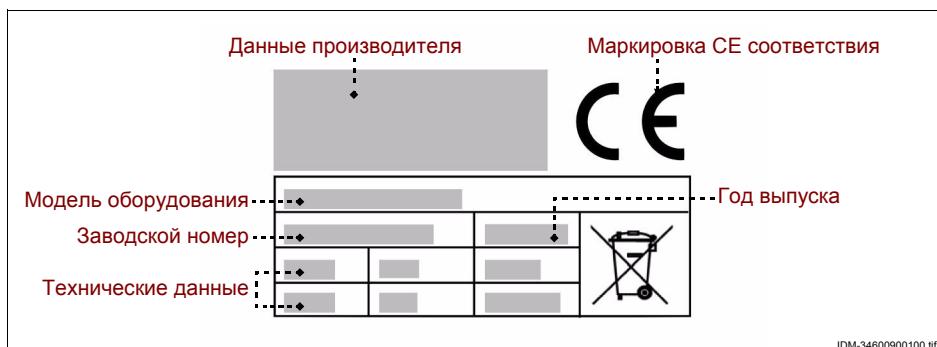

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВКИ НА ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

В каждой заявке на техобслуживание необходимо указать модель оборудования и тип неисправности.

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- При проектировании и изготовлении оборудования производитель уделил особенное внимание тем аспектам, которые могут представлять риск для безопасности и здоровья людей.
- При изготовлении оборудования производитель применил все соответствующие производственные стандарты, а также материалы, выбранные таким образом, чтобы гарантировать пищевую гигиену и эффективность работы.
- Цель данной информации – призвать пользователей уделить внимание предотвращению любых рисков, связанных с работой и пищевой безопасностью. Осторожность незаменима. Безопасность находится в руках всех тех, кто взаимодействует с оборудованием (монтажники и пользователи).
- Внимательно прочитать и соблюдать инструкции, приведенные в прилагаемом руководстве и нанесенные непосредственно на оборудование, в частности те, которые касаются обеспечения безопасности.
- При перемещении оборудования соблюдать инструкции, приведенные на упаковке, на оборудовании и в инструкциях по эксплуатации.
- На этапах транспортировки, погрузочно-разгрузочных работ и установки защитить оборудование от ударов и падения во избежание повреждения его частей.
- Работники, в обязанности которых входит выполнение электрического монтажа, должны убедиться, что характеристики сети электропитания соответствуют данным, приведенным на паспортной табличке; линия электропитания должна быть оснащена дифференциальным выключателем и компонентами, отвечающими требованиям действующих законов и нормативов.
- Запрещается модифицировать, снимать или отключать защитные устройства, установленные на оборудовании.
- Пользователь должен внимательно прочитать руководство и убедиться, что он правильно понял содержимое каждой его частей и, в особенности, информацию по технике безопасности.
- Если потребуется, при первом использовании оборудования имитировать выполнение некоторых операций для распознавания основных органов и функций управления, в особенности тех, которые управляют пуском и останово.

Использовать оборудование только в предусмотренных целях.

Использование оборудования в ненадлежащих и неразрешенных целях может поставить под угрозу безопасность и здоровье людей и привести к экономическим потерям.

Производитель не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате использования оборудования в ненадлежащих целях, несоблюдения инструкций, приведенных в настоящем руководстве, несанкционированного реонта или внесения изменений, не согласованных с ним официально.

- Все работы, требующие наличия точной технической компетенции или специальных навыков (установка, электромонтаж и т.п.), должны выполняться исключительно уполномоченным персоналом, обладающим опытом и квалификацией в данной области.
- Не использовать оборудование при наличии поврежденных или неисправных электрических кабелей. При выявлении дефектов немедленно выключить оборудование в безопасных условиях и обеспечить замену кабелей уполномоченными и квалифицированными специалистами.

Перед выполнением любых операций по чистке, техобслуживанию и т.п. ОТКЛЮЧИТЬ ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ СЕТИ (или отсоединить от электрической розетки) и убедиться, что зона, в которой проводится операция, полностью остыла.

- Чистить оборудование каждый раз по завершению использования или по мере необходимости, а также в зависимости от типа обрабатываемых пищевых продуктов.
 - Тщательно чистить все части оборудования (включая прилегающие участки), которые могут прямым или косвенным образом контактировать с пищевыми продуктами, в целях соблюдения безопасности и гигиены.
 - Для чистки использовать только разрешенные для применения в пищевой промышленности чистящие средства. Запрещается использовать агрессивные или воспламеняемые чистящие средства или средства, содержащие или способные выделять вредные вещества.
 - При чистке и дезинфекции оборудования, в частности, при использовании чистящих средств, использовать средства индивидуальной защиты.
 - Не чистить оборудование струями воды во избежание повреждения его компонентов, в частности, электрических и электронных.
 - В случае длительного бездействия оборудования почистить и тщательно высушить все его части (внутренние и архивные). Отсоединить кабель электропитания и убедиться, что условия окружающей среды позволяют обеспечить сохранность оборудования в течение длительного времени.
- В перечне приведены условия, необходимые для корректной работы электрооборудования в зависимости от характеристик окружающей среды.
- Температура окружающей среды не ниже 5°C.
 - Относительная влажность в пределах от 50% (при 40 °C) до 90% (при 20 °C).
 - В помещении не должно быть зон с содержанием взрывоопасных и/или воспламеняющихся газов или пыли.

РУ

- Рабочая деятельность может нанести ущерб окружающей среде. Ввиду этого необходимо контролировать возможные выбросы в атмосферу, слив жидкостей или загрязнение почвы, потребление сырья и природных ресурсов, а также сбор отходов.
- Во время транспортировки и хранения температура окружающей среды должна находиться в пределах от -25 °C до 55 °C, при этом максимальная температура может достигать 70 °C, если время воздействия не превышает 24 часов.
- Упаковочные материалы подлежат утилизации согласно законодательству, действующему в стране использования.
- На этапах выведения оборудования из эксплуатации и слома отсортировать все компоненты в зависимости от их свойств и обеспечить проведение раздельной утилизации. В частности, обозначенные специальным символом электрические и электронные компоненты должны утилизироваться в специальных уполномоченных центрах сбора тходов или сдаваться продавцу в момент приобретения нового товара.

Электрические и электронные приборы содержат опасные вещества, вредные для здоровья людей и окружающей среды. Их утилизация должна осуществляться надлежащим образом.

ЗНАКИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И БЕЗОПАСНОСТИ

В зонах оборудования, где существуют ОСТАТОЧНЫЕ РИСКИ, помещены знаки безопасности, предупреждающие о соответствующих рисках.

На рисунке показаны знаки безопасности и информационные знаки, размещенные на оборудовании.



Опасность получения ожогов: указывает, что необходимо соблюдать осторожность в связи с наличием горячих поверхностей.



Опасность поражения электротоком: указывает, что необходимо отключить электропитание сети (или отсоединить от электрической розетки) перед выполнением операций с электрическими соединениями.

ИНСТРУКЦИИ ПО РАСПАКОВКЕ, ПЕРЕМЕЩЕНИЮ И УСТАНОВКЕ

- Оборудование поставляется упакованным в специальном контейнере и по мере необходимости, в целях обеспечения его целостности, фиксируется амортизационными материалами.
В зависимости от характеристик оборудования, места назначения и транспортного средства, в целях облегчения проведения погрузочно-разгрузочных работ, оборудование может быть упаковано на поддонах.
Вся необходимая информация по проведению погрузочно-разгрузочных работ в безопасных условиях приведена непосредственно на упаковке.

- Погрузка и разгрузка упакованного оборудования должны осуществляться с учетом его характеристик (вес, размеры и т.п.). В случае небольших размеров и веса перемещение может осуществляться вручную, в противном случае, необходимо воспользоваться подъемными средствами соответствующей грузоподъемности.
При получении оборудования удостовериться в целостности каждого его компонента. В случае обнаружения повреждений или недостающих частей обратиться к местному дилеру для получения дальнейших инструкций.
- Установка должна осуществляться опытными и уполномоченными специалистами, которые должны предварительно убедиться, что линия электропитания отвечает требованиям законодательства, действующего в данной области, стандартам и нормативам, действующим в стране использования.
- Перед тем, как приступить к установке, проверить выбранный для установки участок (достаточное освещение, поветриваемость, устойчивость, наличие свободного пространства, позволяющего без труда проводить чистку и техобслуживание). Кроме того, проверить устойчивость и горизонтальность опорной поверхности и убедиться, что эта поверхность легко поддается чистке во избежание опасности скапливания грязи и загрязнения пищевой продукции.

Персонал, в обязанности которого входит выполнение электрического монтажа, должен убедиться в безупречно эффективности заземления электрической проводки и удостовериться, что напряжение и частота в сети соответствуют данным, приведенным на паспортной табличке.

Для оборудования с нестандартными конструктивными характеристиками (форма, вес, размеры и т.п.) информация, приведенная в настоящем параграфе, может не быть исчерпывающей. В случае необходимости, дополнительная информация приведена в параграфе "Методы подъема" для каждого конкретного вида оборудования.

РУ


ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

- Тостер ТОР представляет собой прибор, спроектированный и изготовленный для разогревания пищевых продуктов (пицца, бутерброды, пищевые полуфабрикаты, гамбургеры, сандвичи и т.п.), предназначенных для употребления в пищу людьми.
- Прибор предназначен для профессионального применения и подлежит установке в помещениях на предприятиях общественного питания (бары, пиццерии, рестораны и т.п.). Работа с прибором не требует специального обучения, тем не менее, пользователи должны обладать соответствующими навыками работы в секторе общественного питания.

Эксплуатация в любых целях, отличных от предусмотренных, считается НЕНАДЛЕЖАЩИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ.

- Предлагаются различные модели прибора. При их изготовлении были применены материалы и технологии, гарантирующие максимальный уровень гигиены, стойкость к ржавлению, значительную экономию энергии и безопасность в эксплуатации.

На иллюстрации показаны основные компоненты одной из моделей оборудования, а в перечне приведены их описание и назначение.

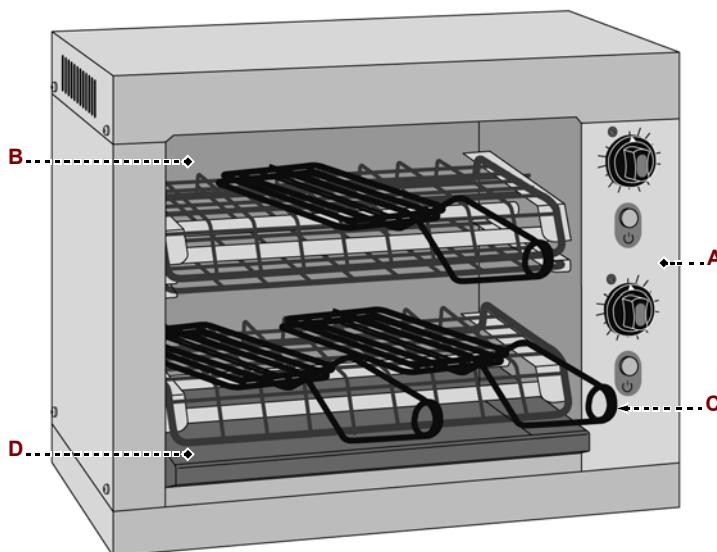

IDM-3400900200.tif

- A) Щит управления:** оснащен органами для управления работой прибора (см. "Описание органов управления").
- B) Рабочая камера:** оснащена опорными решетками и ТЭНами для разогревания пищевых продуктов.
- C) Щипцы:** служат для захвата разогреваемых продуктов.
- D) Поддон для отходов:** служит для сбора крошек и кусочков пищевых продуктов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Таблица 1: Технические данные прибора

Описание	Единица измерения	TOP 3	TOP 6
Мощность	kW	2	3
Электрическое питание	V Ph Hz	230V / 1N / 50-60 Hz	
Размеры прибора	mm	460x280x250	460x280x360
Размеры рабочей камеры	mm	320x230x150	320x230x260
Количество бутербродов	п.	3	6
Размеры упаковки	mm	540x340x330	540x340x450
Вес нетто	kg	7,8	10,8
Тип установки		Установка на столе	

ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

Прибор оснащен перечисленными органами управления, необходимыми для включения его основных функций.

- A) Таймер:** служит для включения соответствующей камеры и задания времени приготовления.
- B) Световой индикатор:** если горит, указывает, что соответствующая рабочая камера работает. Если индикатор выключен, это означает, что заданное время истекло, и что камера выключена.

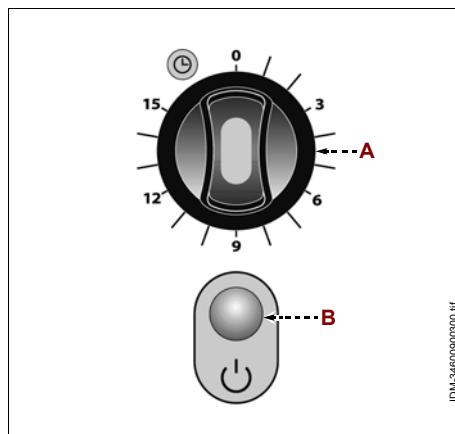

РУ

IDM-346090900000111

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1-Поместить продукты в рабочую камеру при помощи специальных щипцов.

2-Повернуть таймер , чтобы задать время замеса.

Когда световой индикатор погаснет, извлечь пищевые продукты из камеры при помощи специальных щипцов.



Осторожно - Предупреждение

Во избежание получения ожогов не помещать и не извлекать продукты без специальных щипцов.

При первом использовании прибора, снять защитную пленку покрытия и дать прибору поработать при максимальной температуре (около 15 минут) без пищевых продуктов, чтобы устранить неприятные запахи. Дождаться охлаждения прибора и, если запах не устранен, повторить операцию.

ЧИСТКА ПРИБОРА

Перед тем, как приступить к чистке прибора (в конце рабочего дня или по мере необходимости), отключить электропитание сети (или отсоединить от электрической розетки) и убедиться, что зона, в которой проводится операция, полностью остывла.

- Извлечь решетки, поддон для сбора отходов и почистить рабочую камеру чистящими средствами, предназначенными для использования в пищевой промышленности.
- Вымыть решетки и поддоны чистящими средствами, разрешенными к применению в пищевой промышленности, затем ополоснуть их и тщательно высушить перед последующим монтажом.
- Тщательно почистить рабочую поверхность и все прилегающие зоны.
- Почистить наружные части прибора влажной тканью или губкой.

РУ



Осторожно - Предупреждение

При чистке применять только те чистящие средства, которые предназначены для использования в пищевой промышленности. Запрещается использовать агрессивные или воспламеняющиеся чистящие средства или средства, содержащие вещества, вредные здоровью для людей.

Если прибор не используется в течение длительного периода времени, необходимо отключить электропитание сети (или отсоединить прибор от электрической розетки), почистить его и затем должным образом защитить его от попадания грязи.

ОБНАРУЖЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Приведенная ниже информация предназначена для оказания помощи в распознавании и устранении возможных отклонений и неполадок в работе оборудования, которые могут иметь место во время эксплуатации.

Некоторые неисправности могут быть устранены пользователем, другие требуют наличия узкой технической квалификации или особых навыков и должны проводиться квалифицированными специалистами, обладающими признанным опытом в соответствующем секторе.



Важно

Не снимать внутренние части прибора.

Производитель не несет какой-либо ответственности за ущерб, нанесенный в результате несанкционированного ремонта.

Таблица 2: Неисправности в работе

Неисправность	Причины	Способы устранения
Прибор не нагревается.	Главный выключатель в положении "выкл."	Привести главный выключатель в положение "вкл."
	Отсутствие напряжения в сети электропитания.	Обратиться к продавцу или в уполномоченный центр сервисного обслуживания.
	Неисправные ТЭНЫ.	Обратиться к продавцу или в уполномоченный центр сервисного обслуживания.

РУ

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

- Саламандр-гриль RS/40 - RS/70 представляет собой прибор, спроектированный и изготовленный для запекания и разогревания пищевых продуктов (пицца, бутерброда, небольшие порции мяса и т.п.), предназначенных для употребления в пищу людьми.
- Прибор предназначен для профессионального применения и подлежит установке в помещениях на предприятиях общественного питания (бары, пиццерии, рестораны и т.п.). Работа с прибором не требует специального обучения, тем не менее, пользователи должны обладать соответствующими навыками работы в секторе общественного питания.

Эксплуатация в любых целях, отличных от предусмотренных, считается НЕНАДЛЕЖАЩИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ.

- Предлагаются различные модели прибора. При их изготовлении были применены материалы и технологии, гарантирующие максимальный уровень гигиены, стойкость к ржавлению, значительную экономию энергии и безопасность в эксплуатации.
- На иллюстрации показаны основные компоненты одной из моделей оборудования, а в перечне приведены их описание и назначение.



- A) Щит управления:** оснащен органами для управления работой прибора (см. "Описание органов управления").
- B) Решетка:** оснащена атермическими рукоятками для более удобного извлечения.
- C) Рабочая камера:** оснащена ТЭНами для разогревания пищевых продуктов и направляющими для установки решетки, которые расположены на различных уровнях.
- D) Поддон для отходов:** служит для сбора жидких и твердых отходов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 3: Технические данные прибора

Описание	Единица измерения	RS40	RS70
Мощность	kW	2,2	4,4
Электрическое питание	V Ph Hz	230V / 1N / 50-60 Hz	400V / 3N / 50-60 Hz
Размеры прибора	mm	600x370x400	880x370x400
Размеры решетки	mm	400x290	670x290
Размеры упаковки	mm	650x450x460	930x470x470
Вес нетто	kg	15	21
Тип установки		Установка на столе	


ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

Прибор оснащен перечисленными органами управления, необходимыми для включения его основных функций.

- A) Выключатель/регулятор:** служит для включения соответствующей зоны нагревания и для задания уровня мощности нагревания ТЭНов.
- Поз. 0: прибор выключен
- Поз. 1-2-3: прибор включен на другом уровне мощности.

- B) Световой индикатор:** если горит, указывает, что электропитание прибора включено.

- C) Световой индикатор:** если горит, указывает, что ТЭНы нагреваются.

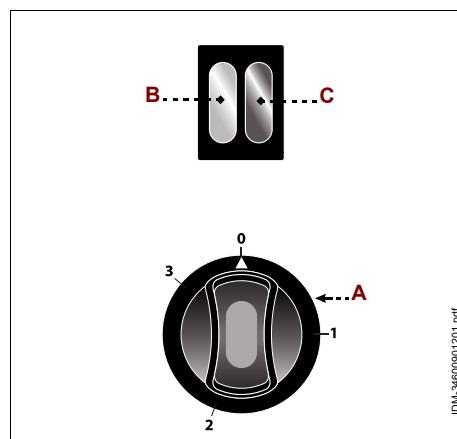

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 1-Поместить пищевые продукты на решетку при помощи специальных приспособлений и, если потребуется, поместить решетку на направляющие в зависимости от требуемого типа обработки.
- 2-Повернуть выключатель/регулятор и задать уровень мощности нагревания ТЭНов.



Осторожно - Предупреждение

Во избежание получения ожогов укладывать и собирать пищевые продукты при помощи специальных приспособлений.

При первом использовании прибора, снять защитную пленку покрытия и дать прибору поработать при максимальной температуре (около 15 минут) без пищевых продуктов, чтобы устранить неприятные запахи. Дождаться охлаждения прибора и, если запах не устранен, повторить операцию.

ЧИСТКА ПРИБОРА

Перед тем, как приступить к чистке прибора (в конце рабочего дня или по мере необходимости), отключить электропитание сети (или отсоединить от электрической розетки) и убедиться, что зона, в которой проводится операция, полностью остывла.

- Извлечь решетку, поддон для сбора отходов и почистить рабочую камеру чистящими средствами, предназначенными для использования в пищевой промышленности.
- Вымыть решетку и поддон чистящими средствами, разрешенными к применению в пищевой промышленности, затем ополоснуть их и тщательно высушить перед последующим монтажом.
- Тщательно почистить рабочую поверхность и все прилегающие зоны.
- Почистить наружные части прибора влажной тканью или губкой.



Осторожно - Предупреждение

При чистке применять только те чистящие средства, которые предназначены для использования в пищевой промышленности. Запрещается использовать агрессивные или воспламеняющиеся чистящие средства или средства, содержащие вещества, вредные здоровью для людей.

Если прибор не используется в течение длительного периода времени, необходимо отключить электропитание сети (или отсоединить прибор от электрической розетки), почистить его и затем должным образом защитить его от попадания грязи.

ОБНАРУЖЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Приведенная ниже информация предназначена для оказания помощи в распознавании и устранении возможных отклонений и неполадок в работе оборудования, которые могут иметь место во время эксплуатации.

Некоторые неисправности могут быть устранены пользователем, другие требуют наличия узкой технической квалификации или особых навыков и должны проводиться квалифицированными специалистами, обладающими признанным опытом в соответствующем секторе.



Важно

Не снимать внутренние части прибора.

Производитель не несет какой-либо ответственности за ущерб, нанесенный в результате несанкционированного ремонта.

Таблица 4: Неисправности в работе

Неисправность	Причины	Способы устранения
Прибор не нагревается.	Главный выключатель в положении "выкл.".	Привести главный выключатель в положение "вкл."
	Отсутствие напряжения в сети электропитания.	Обратиться к продавцу или в уполномоченный центр сервисного обслуживания.
	Неисправные ТЭНЫ.	Обратиться к продавцу или в уполномоченный центр сервисного обслуживания.


РУ

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

- Саламандр-гриль SAL 600 MB представляет собой прибор, спроектированный и изготовленный для запекания и разогревания пищевых продуктов (пицца, бутерброды, небольшие порции мяса и т.п.), предназначенных для употребления в пищу людьми.
- Прибор предназначен для профессионального применения и подлежит установке в помещениях на предприятиях общественного питания (бары, пиццерии, рестораны и т.п.). Работа с прибором не требует специального обучения, тем не менее, пользователи должны обладать соответствующими навыками работы в секторе общественного питания.

Эксплуатация в любых целях, отличных от предусмотренных, считается НЕНАДЛЕЖАЩИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ.

- При изготовлении прибора были применены материалы и технологии, гарантирующие максимальный уровень гигиены, стойкость к ржавлению, значительную экономию энергии и безопасность при эксплуатации. На иллюстрации показаны основные компоненты прибора, а в перечне приведены их описание и назначение.

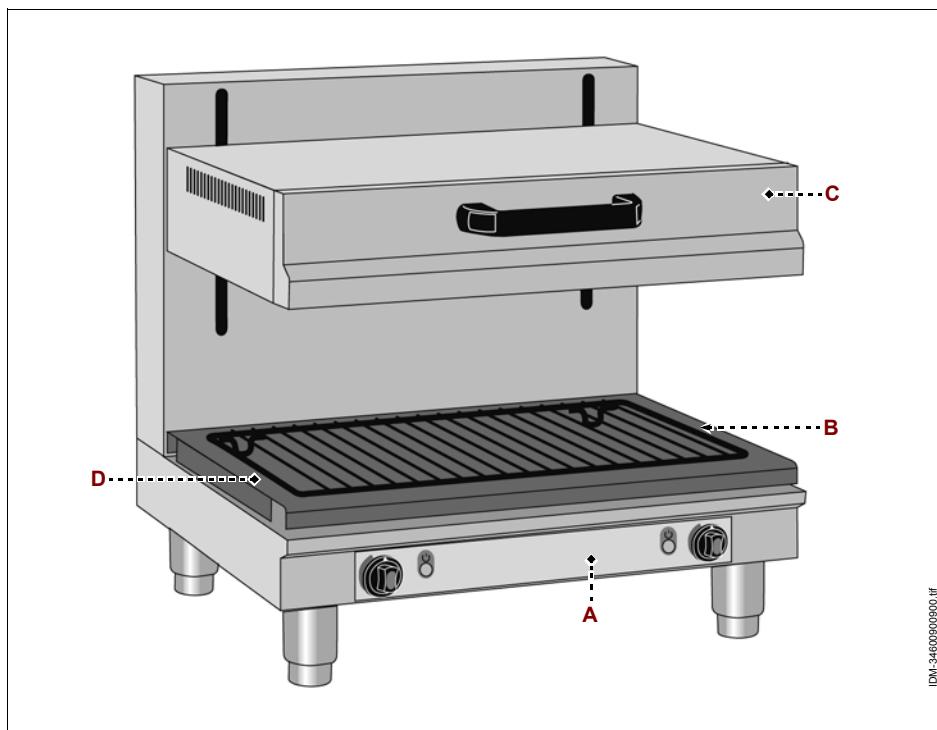

- A) Щит управления:** оснащен органами для управления работой прибора (см. "Описание органов управления").
 - B) Решетка:** служит для размещения обрабатываемых пищевых продуктов.
 - C) Подвижная панель:** регулируется по высоте относительно решетки и оснащена ТЭНами для разогревания пищевых продуктов.
 - D) Поддон для отходов:** служит для сбора жидких и твердых отходов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Таблица 5: Технические данные прибора

Описание	Единица измерения	SAL 600 MB
Мощность	kW	4,7
Электрическое питание	V Ph Hz	400V / 3N / 50-60 Hz
Регулируемая высота подвижной панели:	mm	110±270
Размеры прибора	mm	600x560x620
Размеры решетки	mm	530x325
Размеры упаковки	mm	670x630x880
Вес нетто	kg	47
Тип установки		Установка на столе

ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

Прибор оснащен перечисленными органами управления, необходимыми для включения его основных функций.

- A) Выключатель/регулятор:** служит для включения соответствующей зоны нагревания и для задания уровня мощности нагревания ТЭНОв.
 - B) Световой индикатор:** если горит, указывает, что ТЭНЫ соответственной зоны нагреваются.

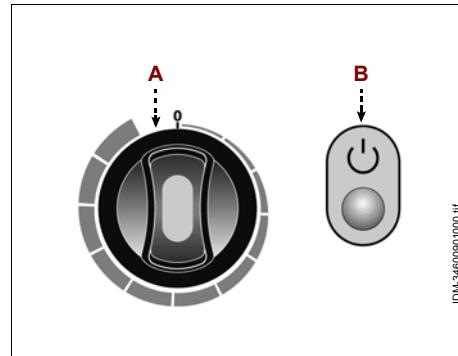

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 1 - Поместить пищевые продукты на решетку.
- 2 - Отрегулировать высоту подвижной панели , чтобы расположить ТЭНЫ на нужной высоте в зависимости от типа тепловой обработки, которой подвергаются пищевые продукты.
- 3 - Повернуть выключатель/регулятор и задать уровень мощности нагревания ТЭНОВ.



Осторожно - Предупреждение

Во избежание получения ожогов укладывать и собирать пищевые продукты при помощи специальных приспособлений.

При первом использовании прибора, снять защитную пленку покрытия и дать прибору поработать при максимальной температуре (около 15 минут) без пищевых продуктов, чтобы устранить неприятные запахи. Дождаться охлаждения прибора и, если запах не устранен, повторить операцию.

ЧИСТКА ПРИБОРА

Перед тем, как приступить к чистке прибора (в конце рабочего дня или по мере необходимости), отключить электропитание сети (или отсоединить от электрической розетки) и убедиться, что зона, в которой проводится операция, полностью остывла.

- Извлечь решетку, поддон для сбора отходов и почистить рабочую камеру чистящими средствами, предназначенными для использования в пищевой промышленности.
- Вымыть решетку и поддон чистящими средствами, разрешенными к применению в пищевой промышленности, затем ополоснуть их и тщательно высушить перед последующим монтажом.
- Тщательно почистить рабочую поверхность и все прилегающие зоны.
- Почистить наружные части прибора влажной тканью или губкой.



Осторожно - Предупреждение

При чистке применять только те чистящие средства, которые предназначены для использования в пищевой промышленности. Запрещается использовать агрессивные или воспламеняющиеся чистящие средства или средства, содержащие вещества, вредные здоровью для людей.

Если прибор не используется в течение длительного периода времени, необходимо отключить электропитание сети (или отсоединить прибор от электрической розетки), почистить его и затем должным образом защитить его от попадания грязи.

ОБНАРУЖЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Приведенная ниже информация предназначена для оказания помощи в распознавании и устранении возможных отклонений и неполадок в работе оборудования, которые могут иметь место во время эксплуатации.

Некоторые неисправности могут быть устранены пользователем, другие требуют наличия узкой технической квалификации или особых навыков и должны проводиться квалифицированными специалистами, обладающими признанным опытом в соответствующем секторе.



Важно

Не снимать внутренние части прибора.

Производитель не несет какой-либо ответственности за ущерб, нанесенный в результате несанкционированного ремонта.

Таблица 6: Неисправности в работе

Неисправность	Причины	Способы устранения
Прибор не нагревается.	Главный выключатель в положении "выкл.".	Привести главный выключатель в положение "вкл."
	Отсутствие напряжения в сети электропитания.	Обратиться к продавцу или в уполномоченный центр сервисного обслуживания.
	Неисправные ТЭНЫ.	Обратиться к продавцу или в уполномоченный центр сервисного обслуживания.

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

- Поворотный тостер для гренок непрерывного действия ТОС - ТОСС представляет собой прибор, спроектированный и изготовленный для равномерного обжаривания любых видов нарезанного на ломтики хлеба (тостов), предназначенного для употребления в пищу людьми.
- Прибор предназначен для профессионального применения и подлежит установке в помещениях на предприятиях общественного питания (бары, пиццерии, рестораны и т.п.). Работа с прибором не требует специального обучения, тем не менее, пользователи должны обладать соответствующими навыками работы в секторе общественного питания.
- В зависимости от типа обжариваемого продукта возможна выгрузка готового продукта как из передней, так и из задней части прибора.

Эксплуатация в любых целях, отличных от предусмотренных, считается НЕНАДЛЕЖАЩИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ.

- Предлагаются различные модели прибора. При их изготовлении были применены материалы и технологии, гарантирующие максимальный уровень гигиены, стойкость к ржавлению, значительную экономию энергии и безопасность в эксплуатации.

На иллюстрации показаны основные компоненты одной из моделей оборудования, а в перечне приведены их описание и назначение.



- A) Щит управления:** оснащен органами для управления работой прибора (см. "Описание органов управления").
- B) Рабочая камера:** оснащена ТЭНами для обжаривания и стальным транспортером для перемещения продукта.
- В процессе обжаривания продукт перемещается транспортером и выгружается на поддон (**C**). Для того, чтобы выгружать обжаренный продукт с задней стороны прибора, необходимо открыть специальную дверку (**D**).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 7: Технические данные прибора


Описание	Единица измерения	ТОС	ТОС
Мощность	kW	3	2,66
Электрическое питание	V Ph Hz	230V / 1N / 50-60 Hz	
Размеры прибора	mm	450x680x390	370x480x340
Размеры стального транспортера	mm	305x410	220x330
Размеры упаковки	mm	720x550x480	560x420x450
Вес нетто	kg	22	16
Время приготовления	секунды	100÷360	75÷270
Часовая производительность по тостам	n°	150÷480	80÷360
Тип установки		Установка на столе	
Уровень шума		<70 dB (A)	

РУ

ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

Прибор оснащен перечисленными органами управления, необходимыми для включения его основных функций.

- A) Главный выключатель:** служит для включения и выключения прибора.
Поз. 0: прибор выключен
Поз. 1: прибор включен
- B) Переключатель:** служит для задания количества включаемых ТЭНов.
- C) Потенциометр:** служит для регулирования скорости транспортера.
- D) Световой индикатор:** если горит, указывает, что ТЭНы нагреваются.

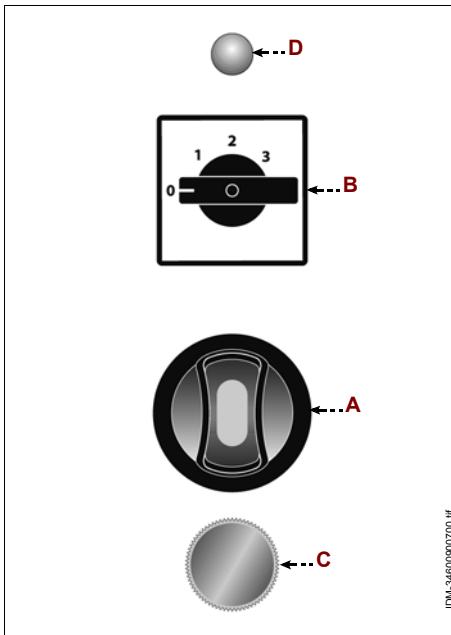

ЦМ-340000070000

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 1-Поместить продукт в рабочую камеру.
- 2-Сначала повернуть главный выключатель (**A**) в положение "I", чтобы включить прибор, затем - переключатель (**B**), чтобы задать количество включаемых ТЭНов.

Световой индикатор загорается.



Осторожно - Предупреждение

Во избежание получения ожогов укладывать и собирать пищевые продукты при помощи специальных приспособлений.

РУ

При первом использовании прибора, снять защитную пленку покрытия и дать прибору поработать при максимальной температуре (около 15 минут) без пищевых продуктов, чтобы устранить неприятные запахи. Дождаться охлаждения прибора и, если запах не устранен, повторить операцию.

Для того, чтобы выгрузить обжаренный продукт с задней стороны прибора, необходимо открыть специальную дверку.

ЧИСТКА ПРИБОРА

Перед тем, как приступить к чистке прибора (в конце рабочего дня или по мере необходимости), отключить электропитание сети (или отсоединить от электрической розетки) и убедиться, что зона, в которой проводится операция, полностью остыла.

- Почистить рабочую камеру разрешенными для применения в пищевой промышленности чистящими средствами.
- Тщательно почистить рабочую поверхность и все прилегающие зоны.
- Почистить наружные части прибора влажной тканью или губкой.



Осторожно - Предупреждение

При чистке применять только те чистящие средства, которые предназначены для использования в пищевой промышленности. Запрещается использовать агрессивные или воспламеняющиеся чистящие средства или средства, содержащие вещества, вредные здоровью для людей.

Если прибор не используется в течение длительного периода времени, необходимо отключить электропитание сети (или отсоединить прибор от электрической розетки), почистить его и затем должным образом защитить его от попадания грязи.

ОБНАРУЖЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Приведенная ниже информация предназначена для оказания помощи в распознавании и устранении возможных отклонений и неполадок в работе оборудования, которые могут иметь место во время эксплуатации.

Некоторые неисправности могут быть устранины пользователем, другие требуют наличия узкой технической квалификации или особых навыков и должны проводиться квалифицированными специалистами, обладающими признанным опытом в соответствующем секторе.



Важно

Не снимать внутренние части прибора.

Производитель не несет какой-либо ответственности за ущерб, нанесенный в результате несанкционированного ремонта.

Таблица 8: Неисправности в работе

Неисправность	Причины	Способы устранения
Прибор не нагревается.	Главный выключатель в положении "выкл."	Привести главный выключатель в положение "вкл."
	Отсутствие напряжения в сети электропитания.	Обратиться к продавцу или в уполномоченный центр сервисного обслуживания.
	Неисправные ТЭНЫ.	Обратиться к продавцу или в уполномоченный центр сервисного обслуживания.


РУ

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

- Печь модели FP представляет собой прибор, спроектированный и изготовленный для разогревания пищевых продуктов (пицца, бутерброды, пищевые полуфабрикаты и т.п.), предназначенных для употребления в пищу людьми.
- Прибор предназначен для профессионального применения и подлежит установке в помещениях на предприятиях общественного питания (бары, пиццерии, рестораны и т.п.). Работа с прибором не требует специального обучения, тем не менее, пользователи должны обладать соответствующими навыками работы в секторе общественного питания.

Эксплуатация в любых целях, отличных от предусмотренных, считается НЕНАДЛЕЖАЩИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ.

- При изготовлении прибора были применены материалы и технологии, гарантирующие максимальный уровень гигиены, стойкость к ржавлению, значительную экономию энергии и безопасность при эксплуатации.
- На иллюстрации показаны основные компоненты прибора, а в перечне приведены их описание и назначение.

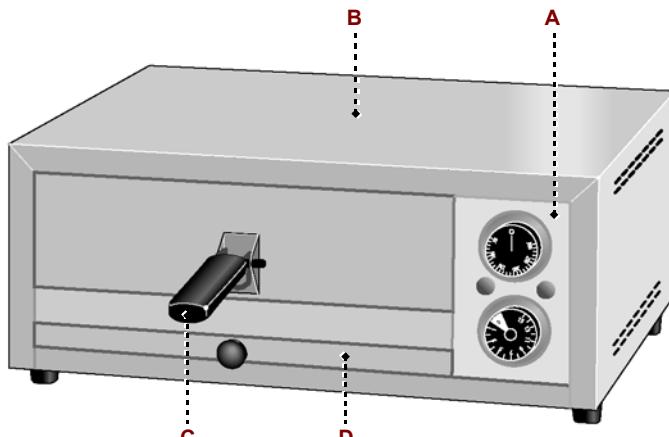

IDM-3460901400.tif

- A) Щит управления:** оснащен органами для управления работой прибора (см. "Описание органов управления").
- B) Рабочая камера:** оснащена ТЭНами для разогревания пищевых продуктов.

- C) Решетка:** оснащена атермическими рукоятками для более удобного извлечения.
- D) Поддон для отходов:** служит для сбора крошек и кусочков пищевых продуктов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Таблица 9: Технические данные прибора

Описание	Единица измерения	FP
Мощность	kW	1,75
Электрическое питание	V Ph Hz	230V / 1N / 50-60 Hz
Размеры прибора	mm	500x400x210
Размеры решетки	mm	300x330
Размеры упаковки	mm	580x500x290
Вес нетто	kg	14
Температура приготовления	°C	0÷300
Тип установки		Установка на столе

ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

Прибор оснащен перечисленными органами управления, необходимыми для включения его основных функций.

- A) Таймер:** служит для включения прибора и задания времени приготовления.
- B) Терморегулятор:** служит для регулирования температуры.
- C) Световой индикатор:** если горит, указывает, что ТЭНЫ нагреваются.
- D) Световой индикатор:** если горит, указывает, что электропитание прибора включено.

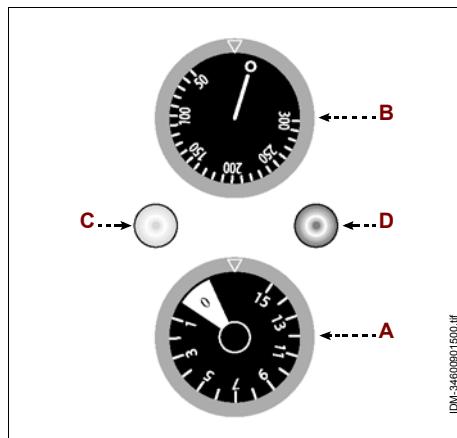

РУ

ДКН-346/909012500 НИ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 1 - Извлечь решетку , уложить пищевые продукты при помощи кухонных приспособлений и поместить решетку обратно в рабочую камеру.
 - 2 - Повернуть таймер для включения прибора и задания времени приготовления.
 - 3 - Повернуть терморегулятор по часовой стрелке для задания нужной температуры.
- После того, как таймер издаст сигнал об истечении заданного времени, извлечь решетку и собрать готовые изделия.



Осторожно - Предупреждение

Во избежание получения ожогов укладывать и собирать пищевые продукты при помощи специальных приспособлений.

При первом использовании прибора снять защитную пленку и дать ему поработать без пищевых продуктов в течение достаточного времени (порядка 30 минут), чтобы устранить неприятные запахи.

Открыть рабочую камеру и дождаться охлаждения прибора. Если неприятный запах остался, вновь закрыть камеру и повторить операцию, чтобы полностью удалить запах.

ЧИСТКА ПРИБОРА

Перед тем, как приступить к чистке прибора (в конце рабочего дня или по мере необходимости), отключить электропитание сети (или отсоединить от электрической розетки) и убедиться, что зона, в которой проводится операция, полностью остывла.

- Извлечь решетку, поддон для сбора отходов и почистить рабочую камеру чистящими средствами, предназначенными для использования в пищевой промышленности.
- Вымыть решетку и поддон чистящими средствами, разрешенными к применению в пищевой промышленности, затем ополоснуть их и тщательно высушить перед последующим монтажом.
- Тщательно почистить рабочую поверхность и все прилегающие зоны.
- Почистить наружные части прибора влажной тканью или губкой.



Осторожно - Предупреждение

При чистке применять только те чистящие средства, которые предназначены для использования в пищевой промышленности. Запрещается использовать агрессивные или воспламеняющиеся чистящие средства или средства, содержащие вещества, вредные здоровью для людей.

Если прибор не используется в течение длительного периода времени, необходимо отключить электропитание сети (или отсоединить прибор от электрической розетки), почистить его и затем должным образом защитить его от попадания грязи.

ОБНАРУЖЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Приведенная ниже информация предназначена для оказания помощи в распознавании и устранении возможных отклонений и неполадок в работе оборудования, которые могут иметь место во время эксплуатации.

Некоторые неисправности могут быть устранены пользователем, другие требуют наличия узкой технической квалификации или особых навыков и должны проводиться квалифицированными специалистами, обладающими признанным опытом в соответствующем секторе.



Важно

Не снимать внутренние части прибора.

Производитель не несет какой-либо ответственности за ущерб, нанесенный в результате несанкционированного ремонта.

Таблица 10: Неисправности в работе


Неисправность	Причины	Способы устранения
Прибор не нагревается.	Главный выключатель в положении "выкл."	Привести главный выключатель в положение "вкл."
	Отсутствие напряжения в сети электропитания.	Обратиться к продавцу или в уполномоченный центр сервисного обслуживания.
	Неисправные ТЭНЫ.	Обратиться к продавцу или в уполномоченный центр сервисного обслуживания.

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

- Прибор для разогревания сосисок и хот-догов WD3 спроектирован и изготовлен для приготовления пищевых продуктов (хот-догов), предназначенных для употребления в пищу людьми.
- Прибор предназначен для профессионального применения и подлежит установке в помещениях на предприятиях общественного питания (бары, пиццерии, рестораны и т.п.). Работа с прибором не требует специального обучения, тем не менее, пользователи должны обладать соответствующими навыками работы в секторе общественного питания.

Эксплуатация в любых целях, отличных от предусмотренных, считается НЕНАДЛЕЖАЩИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ.

- При изготовлении прибора были применены материалы и технологии, гарантирующие максимальный уровень гигиены, стойкость к ржавлению, значительную экономию энергии и безопасность при эксплуатации.
- На иллюстрации показаны основные компоненты прибора, а в перечне приведены их описание и назначение.

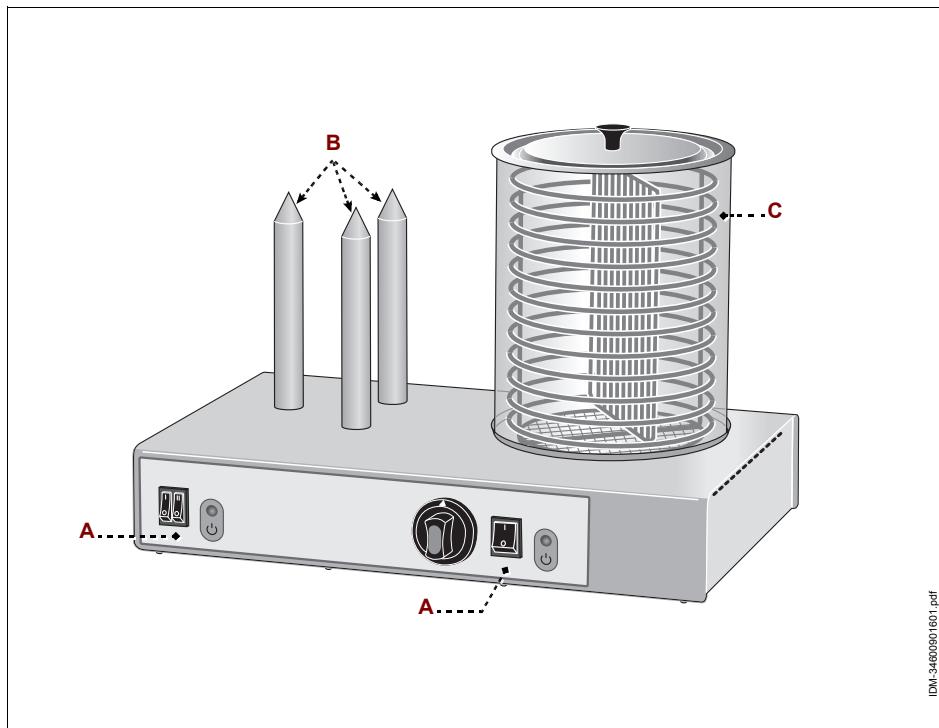

- A) Щит управления:** оснащен органами для управления работой прибора (см. "Описание органов управления").
- B) Штыри для обжаривания булочек:** служат для проделывания отверстий в пищевых продуктах (булочках) и оснащены ТЭНами для обжаривания.
- C) Корзинка для приготовления сосисок:** служит для разогревания сосисок. Выполнена из нержавеющей стали и защищена колпаком из стекла пирекс. В нижней части помещен резервуар, оснащенный ТЭНами для нагревания воды.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Таблица 11: Технические данные прибора

Описание	Единица измерения	WD3
Мощность	kW	1,1
Электрическое питание	V Ph Hz	230V / 1N / 50-60 Hz
Размеры прибора	mm	480x300x350
Размеры упаковки	mm	540x350x380
Вес нетто	kg	10
Тип установки		Установка на столе

ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

Прибор оснащен перечисленными органами управления, необходимыми для включения его основных функций.

- A) Выключатель:** служит для включения и выключения ТЭНов штырей для обжаривания булочек.
- B) Выключатель:** служит для задания уровня мощности нагревания штырей для обжаривания булочек.
- C) Световой индикатор:** если горит, указывает, что штыри для обжаривания булочек нагреваются.
- D) Выключатель:** служит для включения и выключения ТЭНов корзинки для приготовления сосисок.
- E) Терморегулятор:** служит для регулирования температуры воды.
- F) Световой индикатор:** если горит, указывает, что корзинка для приготовления сосисок нагревается.

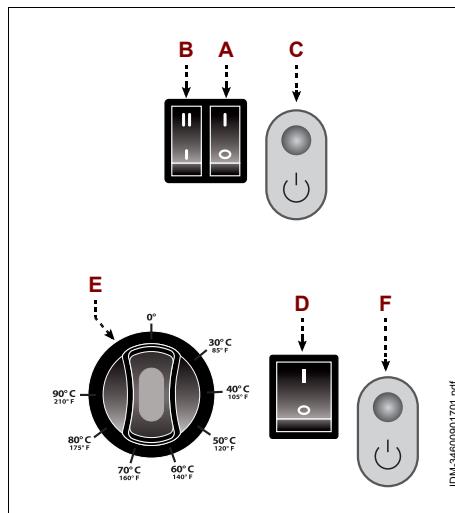

РУ

IDM-2460090170.pdf

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 1 - Снять защитный колпак и извлечь корзинку.
- 2 - Заполнить резервуар питьевой водой.
- 3 - Установить на место защитный колпак и корзинку.
- 4 - Нажать выключатель (A) (положение "I") для включения нагревания штырей для обжаривания булочек.
Световой индикатор (C) загорается.
- 5 - Нажать выключатель (D) (положение "I") для включения нагревания воды.
Световой индикатор (F) загорается.
- 6 - Отрегулировать температуру воды при помощи терморегулятора (E), затем при помощи терморегулятора (B) задать уровень мощности нагревания штырей для обжаривания булочек.
Как только температура в приборе достигнет оптимального значения, одеть обжариваемые булочки на штыри и заполнить корзинку сосисками в целях поддержания их в горячем состоянии.



Важно

В целях получения оптимальных рабочих характеристик рекомендуется оставлять прибор включенным и выключать его только по завершении работы.



Осторожно - Предупреждение

Во избежание получения ожогов укладывать и извлекать сосиски при помощи специальных приспособлений.

При первом использовании прибора, снять защитную пленку покрытия и дать прибору поработать при максимальной температуре (около 15 минут) без пищевых продуктов, чтобы устранить неприятные запахи. Дождаться охлаждения прибора и, если запах не устранен, повторить операцию.

ЧИСТКА ПРИБОРА

Перед тем, как приступить к чистке прибора (в конце рабочего дня или по мере необходимости), отключить электропитание сети (или отсоединить от электрической розетки) и убедиться, что зона, в которой проводится операция, полностью остывла.

РУ

- Снять защитный колпак, корзинку и резервуар для воды, вымыть их чистящими средствами, разрешенными к применению в пищевой промышленности, затем ополоснуть и тщательно высушить перед последующим монтажом.
- Тщательно почистить рабочую поверхность и все прилегающие зоны.
- Почистить наружные части прибора влажной тканью или губкой.



Осторожно - Предупреждение

При чистке применять только те чистящие средства, которые предназначены для использования в пищевой промышленности. Запрещается использовать агрессивные или воспламеняющиеся чистящие средства или средства, содержащие вещества, вредные здоровью для людей.

Если прибор не используется в течение длительного периода времени, необходимо отключить электропитание сети (или отсоединить прибор от электрической розетки), почистить его и затем должным образом защитить его от попадания грязи.

ОБНАРУЖЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Приведенная ниже информация предназначена для оказания помощи в распознавании и устранении возможных отклонений и неполадок в работе оборудования, которые могут иметь место во время эксплуатации.

Некоторые неисправности могут быть устранины пользователем, другие требуют наличия узкой технической квалификации или особых навыков и должны проводиться квалифицированными специалистами, обладающими признанным опытом в соответствующем секторе.



Важно

Не снимать внутренние части прибора.

Производитель не несет какой-либо ответственности за ущерб, нанесенный в результате несанкционированного ремонта.

Таблица 12: Неисправности в работе

Неисправность	Причины	Способы устранения
Прибор не нагревается.	Главный выключатель в положении "выкл."	Привести главный выключатель в положение "вкл."
	Отсутствие напряжения в сети электропитания.	Обратиться к продавцу или в уполномоченный центр сервисного обслуживания.
	Неисправные ТЭНЫ.	Обратиться к продавцу или в уполномоченный центр сервисного обслуживания.


РУ

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

- Аппарат для приготовления сосисок RW8 представляет собой прибор, спроектированный и изготовленный для приготовления пищевых продуктов (сосиски, колбаски и т.д.), предназначенных для употребления в пищу людьми.
- Прибор предназначен для профессионального применения и подлежит установке в помещениях на предприятиях общественного питания (бары, пиццерии, рестораны и т.п.). Работа с прибором не требует специального обучения, тем не менее, пользователи должны обладать соответствующими навыками работы в секторе общественного питания.

Эксплуатация в любых целях, отличных от предусмотренных, считается НЕНАДЛЕЖАЩИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ.

- При изготовлении прибора были применены материалы и технологии, гарантирующие максимальный уровень гигиены, стойкость к ржавлению, значительную экономию энергии и безопасность при эксплуатации.
- На иллюстрации показаны основные компоненты прибора, а в перечне приведены их описание и назначение.

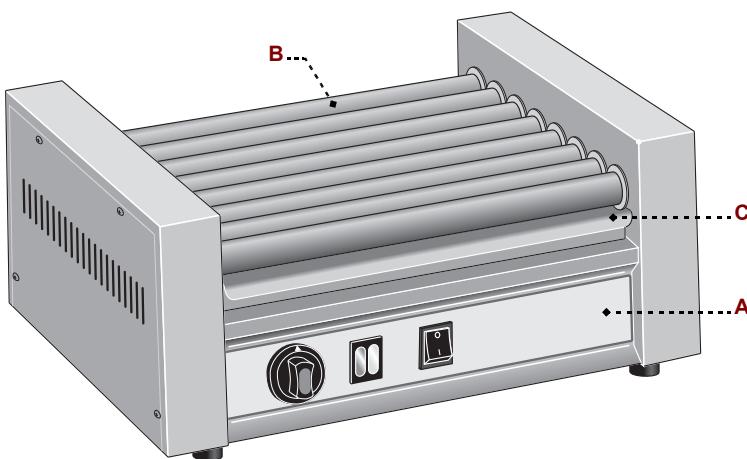

- A) Щит управления:** оснащен органами для управления работой прибора (см. "Описание органов управления").
- B) Рабочие ролики:** служат для приготовления сосисок. Выполнены из нержавеющей стали и оснащены ТЭНами.
- C) Поддон для отходов:** служит для сбора жидких и твердых отходов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Таблица 13: Технические данные прибора

Описание	Единица измерения	RW8
Мощность	kW	1,8
Электрическое питание	V Ph Hz	230V / 1N / 50-60 Hz
Размеры прибора	mm	460x350x200
Размеры упаковки	mm	590x440x270
Вес нетто	kg	11
Тип установки		Установка на столе
Уровень шума		< 70 dB (A)

ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

Прибор оснащен перечисленными органами управления, необходимыми для включения его основных функций.

- A) Главный выключатель:** служит для включения и выключения электропитания.
- B) Световой индикатор:** если горит, указывает, что ТЭНЫ нагреваются.
- C) Световой индикатор:** если горит, указывает, что электропитание прибора включено.
- D) Выключатель/регулятор:** служит для включения и выключения ТЭНов рабочих роликов и задания уровня мощности нагревания.
 Поз. 0: ТЭНЫ выключены
 Поз. 1-2-3: ТЭНЫ включены на другом уровне мощности.

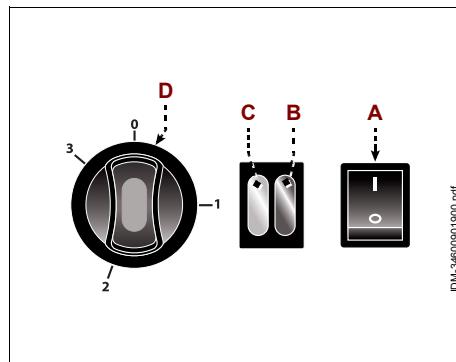

РУ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 1- Нажать выключатель (**A**) (положение "I") для включения нагревания рабочих роликов.
Световой индикатор (**C**) загорается.
- 2- Повернуть выключатель/регулятор (**D**) и задать уровень мощности нагревания ТЭНов.
Световой индикатор (**B**) загорается.
Как только температура в приборе достигнет оптимального значения, приступить к приготовлению сосисок, поместив их на рабочие ролики.



Важно

В целях получения оптимальных рабочих характеристик рекомендуется оставлять прибор включенным и выключать его только по завершении работы.



Осторожно - Предупреждение

Во избежание получения ожогов укладывать и извлекать сосиски при помощи специальных приспособлений.

При первом использовании прибора, снять защитную пленку покрытия и дать прибору поработать при максимальной температуре (около 15 минут) без пищевых продуктов, чтобы устранить неприятные запахи. Дождаться охлаждения прибора и, если запах не устранен, повторить операцию.

ЧИСТКА ПРИБОРА

Перед тем, как приступить к чистке прибора (в конце рабочего дня или по мере необходимости), отключить электропитание сети (или отсоединить от электрической розетки) и убедиться, что зона, в которой проводится операция, полностью остыла.

- Извлечь поддон для сбора отходов.
- Вымыть поддон чистящими средствами, разрешенными к применению в пищевой промышленности, затем ополоснуть его и тщательно высушить перед последующим монтажом.
- Тщательно почистить рабочую поверхность и все прилегающие зоны.
- Почистить наружные части прибора влажной тканью или губкой.



Осторожно - Предупреждение

При чистке применять только те чистящие средства, которые предназначены для использования в пищевой промышленности. Запрещается использовать агрессивные или воспламеняющиеся чистящие средства или средства, содержащие вещества, вредные здоровью для людей.

Если прибор не используется в течение длительного периода времени, необходимо отключить электропитание сети (или отсоединить прибор от электрической розетки), почистить его и затем должным образом защитить его от попадания грязи.

ОБНАРУЖЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Приведенная ниже информация предназначена для оказания помощи в распознавании и устранении возможных отклонений и неполадок в работе оборудования, которые могут иметь место во время эксплуатации.

Некоторые неисправности могут быть устранены пользователем, другие требуют наличия узкой технической квалификации или особых навыков и должны проводиться квалифицированными специалистами, обладающими признанным опытом в соответствующем секторе.



Важно

Не снимать внутренние части прибора.

Производитель не несет какой-либо ответственности за ущерб, нанесенный в результате несанкционированного ремонта.

Таблица 14: Неисправности в работе

Неисправность	Причины	Способы устранения
Прибор не нагревается.	Главный выключатель в положении "выкл.".	Привести главный выключатель в положение "вкл."
	Отсутствие напряжения в сети электропитания.	Обратиться к продавцу или в уполномоченный центр сервисного обслуживания.
	Неисправные ТЭНЫ.	Обратиться к продавцу или в уполномоченный центр сервисного обслуживания.

РУ



La presenza del bidoncino barrato sulla targhetta dati dell'apparecchiatura indica che essa al termine della propria vita utile dovrà seguire per il suo smaltimento e riciclaggio quanto previsto dalla Direttiva Europea. La Direttiva prevede la raccolta separata delle apparecchiature elettriche ed elettroniche attraverso un sistema di raccolta denominato RAEE. All'atto dell'acquisto di un nuovo apparecchio l'utilizzatore è obbligato a non smaltire l'apparecchio come rifiuto urbano, ma bensì dovrà riconsegnarlo, in ragione di uno contro uno, al rivenditore o distributore. Il rivenditore provvederà al suo smaltimento seguendo le procedure previste dal sistema di raccolta dei RAEE. Nel caso del solo smaltimento dell'apparecchiatura, sul territorio italiano, contattare il produttore, il quale fornirà le informazioni adeguate circa lo smaltimento della macchina presso il centro di raccolta più vicino all'utente. Gli utilizzatori che risiedono al di fuori del territorio italiano dovranno contattare i Ministeri dell'Ambiente del loro Paese, i quali forniranno le informazioni necessarie ad un corretto smaltimento. Il mancato rispetto delle procedure di smaltimento può produrre effetti nocivi a danno dell'ambiente e delle persone. Pertanto lo smaltimento abusivo, totale o parziale, delle apparecchiature, porterà a sanzioni amministrative da parte delle Autorità Competenti nei riguardi delle utenze negligenti o inadempienti.

The markings illustrated here (barred garbage bin), on the utensil data plate, indicates that at the end of its working life, the utensil must be disposed of and recycled according to European Directive. The Directive provides for the separate collection of electric and electronic equipment by a collection system called RAEE. Upon purchasing a new utensil, the user must not dispose of the utensil as urban waste but must return it, in a one-to-one exchange, to the dealer or distributor. The dealer may dispose of the utensil following the procedures set by the RAEE collection system. In the event the user disposes of the utensil without purchasing a new one, in Italy contact the manufacturer who will provide suitable information on machine disposal at the collection centre closest to the user. Users who do not reside in Italy must contact the Ministry of the Environment in their countries who will provide information necessary for correct disposal. Failure to observe the disposal procedure may cause harmful effects on the environment and people. Therefore, total or partial illicit utensil disposal by users is punishable by local authorities.

La présence de ce symbole, comme ci-dessus (poubelle barrée), sur l'étiquette, indique que l'appareil, au terme de sa durée de vie devra suivre pour son élimination et son recyclage, les indications prévues à ce sujet par les Directives Européennes. La Directive prévoit le ramassage séparé des appareils électriques et électroniques par le biais d'un système de ramassage appelé RAEE. Au moment de l'achat de l'appareil l'utilisateur est obligé à ne pas éliminer l'appareil comme déchets habituels, mais il devra le ramener, en raison d'un échange, au revendeur ou au distributeur. Le revendeur se fera charge de son élimination en suivant les procédures prévues par le système de ramassage.. Dans le cas de l'élimination de l'appareil, sur le territoire français, contacter le Ministère de l'Environnement ou le revendeur, ce dernier fournira les informations nécessaires pour l'élimination de l'appareil auprès du centre de ramassage le plus près. Les utilisateurs résidents en dehors du territoire italien devront contacter le Ministère de l'Environnement de leurs Pays, lesquels fourniront les informations nécessaires pour une correcte élimination. Le non respect des normes d'élimination peut avoir des effets nocifs sur l'environnement et sur les personnes. Par conséquent l'élimination abusive, totale ou partielle, des appareils de la part des utilisateurs, donnera lieu à des sanctions de la part des Autorités compétentes.


Wenn das hier dargestellte Symbol (durchgestrichene Abfalltonne) auf dem Typenschild eines Gerätes wiedergegeben ist, bedeutet dies, dass es am Ende seiner Lebensdauer entsprechend der europäischen Richtlinie zu entsorgen und wiederzuverwerten ist. Die Richtlinie sieht eine getrennte Sammlung von Elektro- und Elektronik-Altertägen entsprechend dem sogenannten WEEE-System vor. Beim Kauf eines neuen Geräts verpflichtet sich der Nutzer, dieses nicht als Unsortierten Leidenschaftsaltru zu entsorgen, sondern dem Händler oder Verteiler im Verhältnis eins zu eins zurückzuerstatten. Der Händler sorgt für die Entsorgung des Geräts unter Einhaltung der vom WEEE-System vorgesehenen Vorgehensweise. Wenn das Gerät in Italien zu entsorgen ist, den Hersteller direkt kontaktieren. Nutzer außerhalb Italiens erhalten beim Umweltministerium des jeweiligen Landes Aufschluss über die zweckmäßige Entsorgung des Geräts. Die Nichteinhaltung der Entsorgungsvorschriften kann schädliche Auswirkungen zu Lasten von Mensch und Umwelt mit sich bringen. Deshalb wird die auch nur teilweise unbefugte Entsorgung der Geräte seitens von Nutzern durch die zuständigen Behörden mit Bußen bestraft.

La presencia de los símbolos aquí reproducidos (contenedor de basura tachado), en la placa de datos del aparato, indica al final de su vida útil, éste deberá ser desguazado y reciclado según cuanto previsto por la Directiva Europea. La Directiva prevé la recolección separada de los aparatos eléctricos y electrónicos por medio de un sistema de recolección denominado RAEE. En el momento de la compra de un nuevo aparato el usuario está obligado a no eliminar el aparato como basura urbana, sino que deberá entregarlo, como intercambio del nuevo, al revendedor o distribuidor. El revendedor se encargará de su desguace siguiendo los procedimientos previstos por el sistema de recolección de los RAEE. En caso de tratarse de desguace, exclusivamente en el territorio italiano, contactar el productor, el cual le dará la información adecuada sobre la eliminación de la máquina en el centro de recolección más cercano al usuario. Los usuarios que residen fuera del territorio italiano deberán contactar los Ministerios del Medio ambiente de su país, los cuales suministrarán la información necesaria para una eliminación correcta. El no respeto de los procedimientos de eliminación puede provocar efectos nocivos que dañan el medioambiente y las personas. Por lo tanto la eliminación clandestina, total o parcial, de los aparatos por parte de los usuarios, implicará sanciones por parte de las Autoridades Competentes.


A presença dos símbolos indicados (contentor do lixo barrado) na chapa de dados do aparelho, significa que no fim da própria vida útil a desactivação e reciclagem deverão ser feitas conforme as prescrições contidas na Directiva Europeia. A Directiva prevê a recolha separada das aparelhagens eléctricas e electrónicas através de um sistema de recolha denominado RAEE. No momento da compra de um novo aparelho, o utilizador é obrigado a não eliminar o aparelho como lixo urbano, mas deverá entregá-lo, na razão de um contra um, ao revendedor ou distribuidor. O revendedor ocupar-se-á da sua eliminação seguindo os processos previstos pelo sistema de recolha dos RAEE. No caso de eliminação do aparelho no território italiano, contacto o produtor, que fornecerá todas as informações necessárias para a eliminação da máquina junto do centro de recolha mais próximo do utilizador. Os utilizadores que residem fora do território italiano deverão contactar os Ministérios do Ambiente do próprio País, que fornecerão as informações necessárias para uma correcta eliminação. A inobrigância dos procedimentos de eliminação pode prejudicar o ambiente e as pessoas. Portanto, a eliminação abusiva, total ou parcial, das aparelhagens por parte dos utilizadores, são objecto de colma por parte das Autoridades Competentes.

Наличие данного символа (перечеркнутый мусорный контейнер) на паспорной табличке прибора означает, что по завершению своего срока службы прибор подлежит утилизации и переработке в соответствии с европейской директивой. Директива предусматривает раздельный сбор отработанной электрической и электронной аппаратуры по системе RAEE. В момент приобретения нового прибора пользователь обязуется не утилизировать новый прибор в качестве бытовых отходов, а сдать его (в соотношении один к одному) продавцу или дистрибутору. Продавец должен обеспечить утилизацию прибора в соответствии с методами, предусмотренными системой RAEE. В случае утилизации оборудования, находящегося на территории Италии, обратиться к производителю, который предоставляет информацию о порядке утилизации. Несоблюдение методов утилизации может причинить вред окружающей среде и здоровью людей. Ввиду этого, в случае полного или частичного несоблюдения правил в области утилизации оборудования пользователь несет ответственность в соответствии с законом.


TOP 3

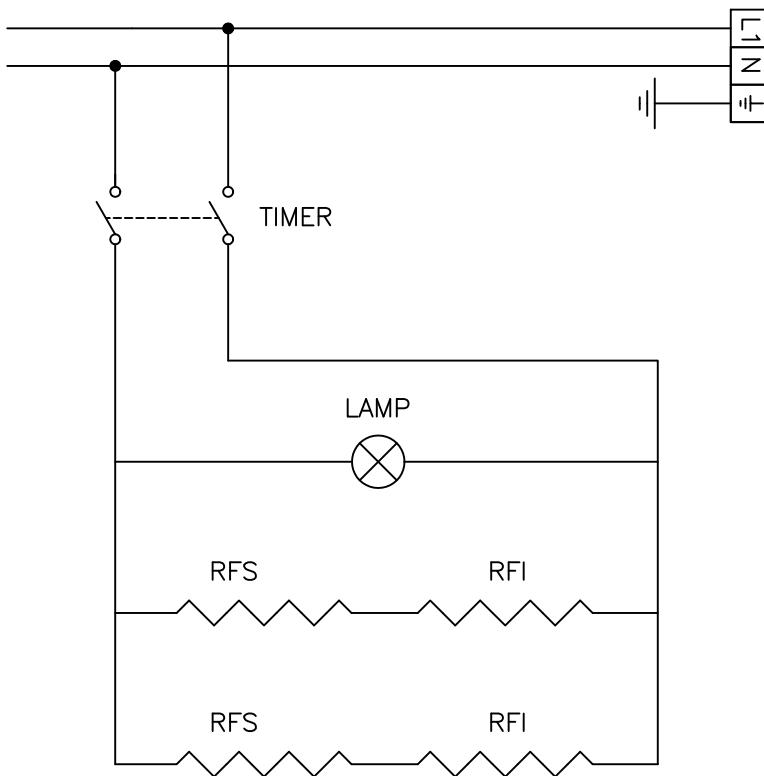


TOP 6

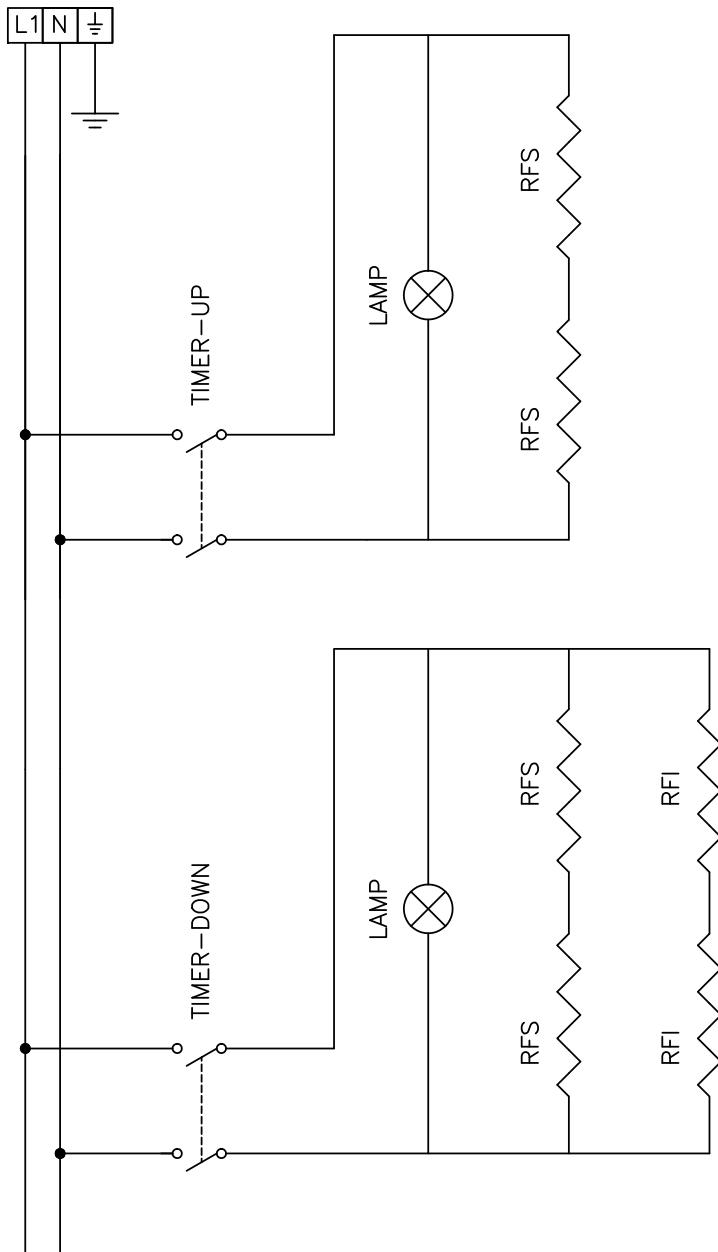


RS40

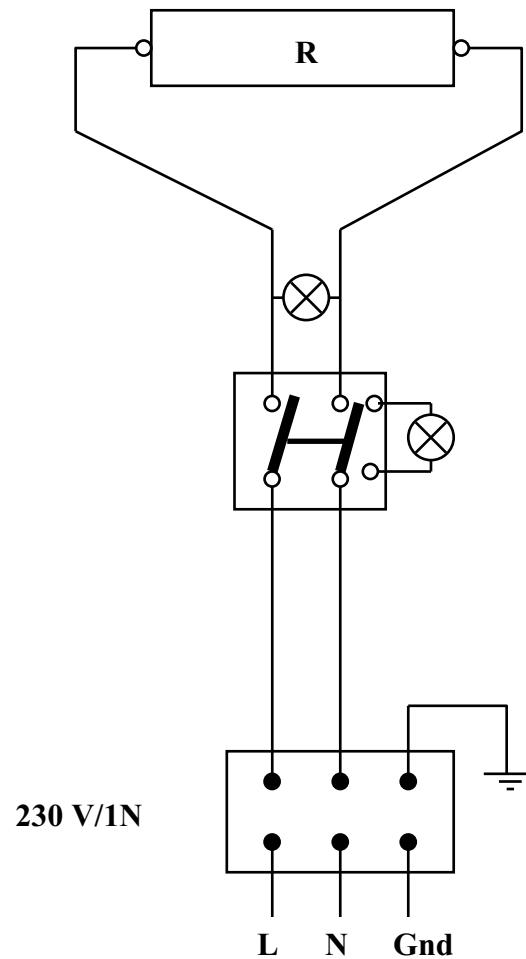


RS70

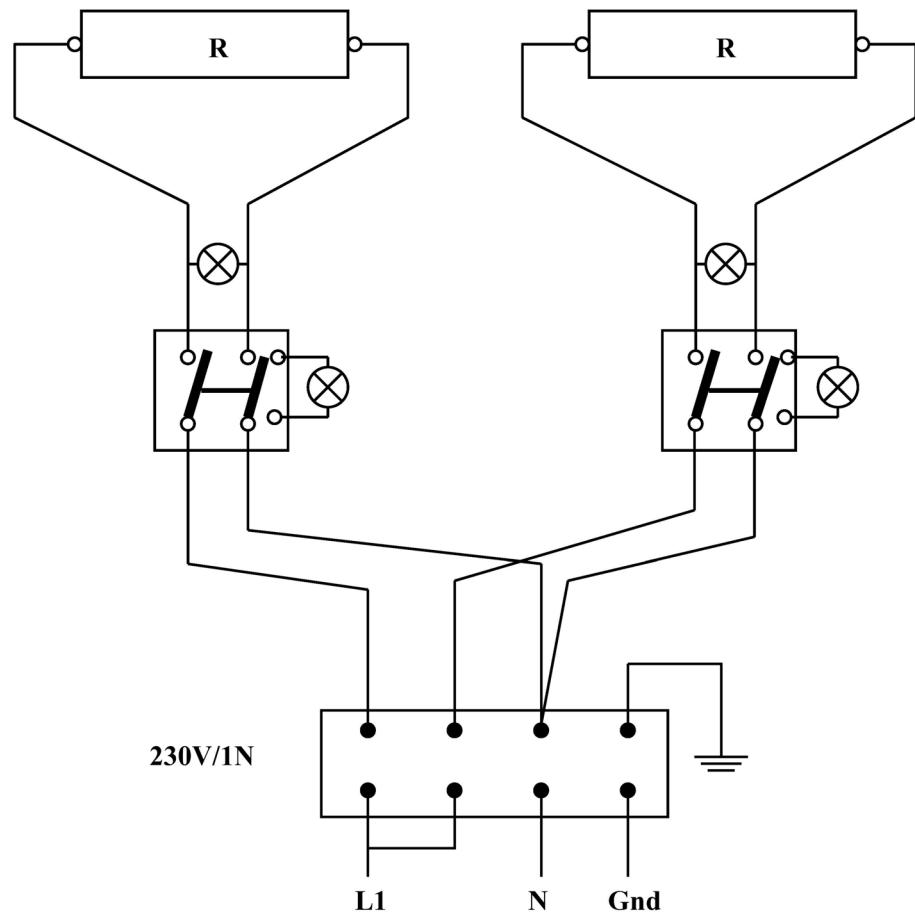


SAL 600 MB

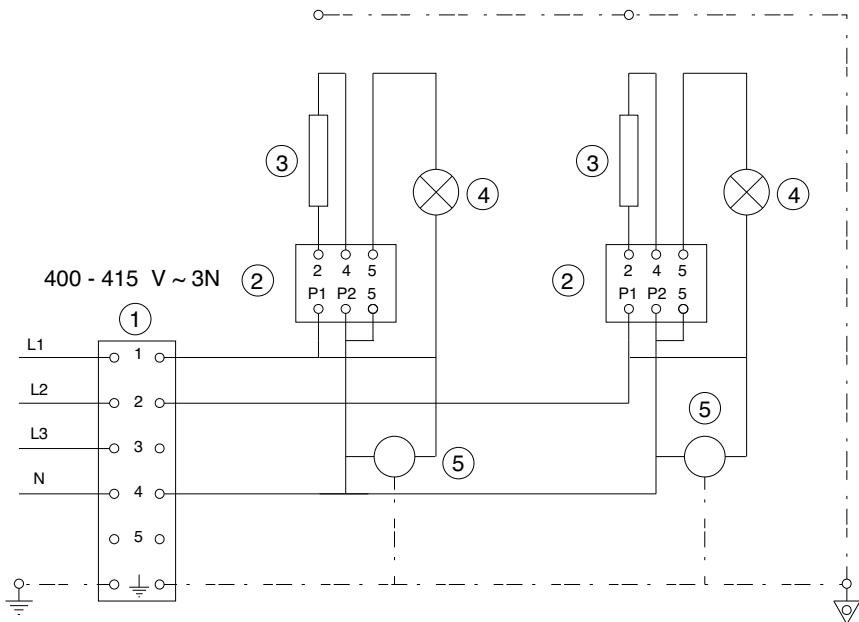


TOC - TOCS

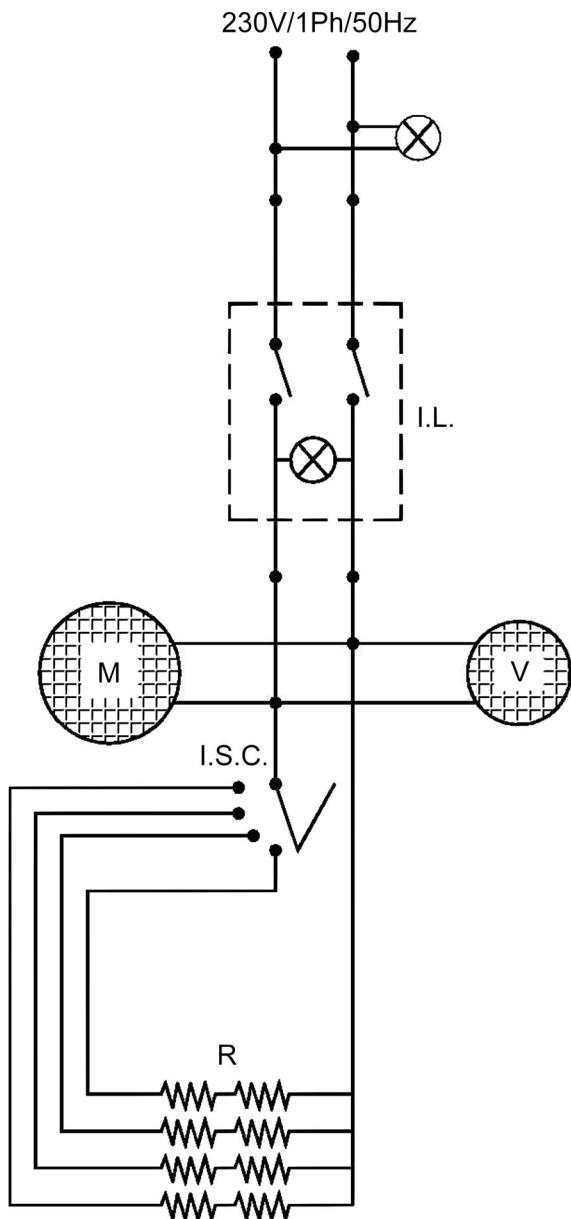


FP

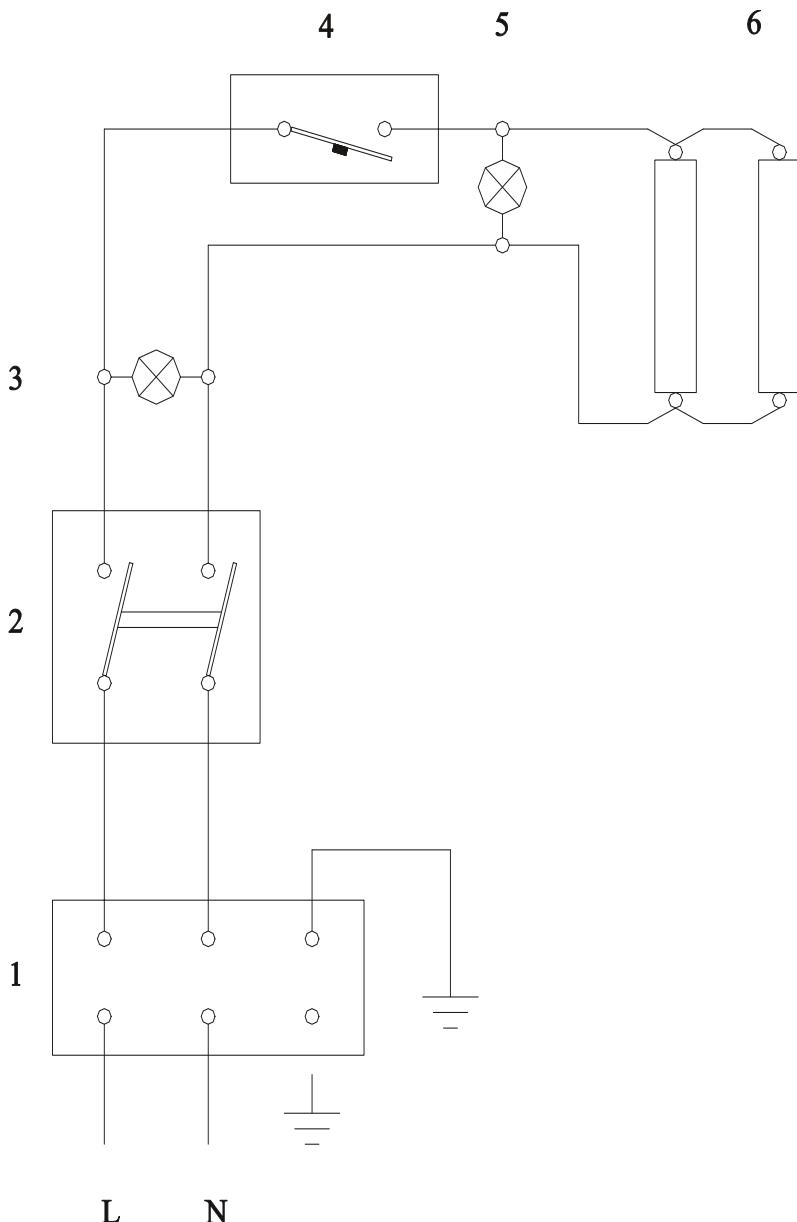


WD3

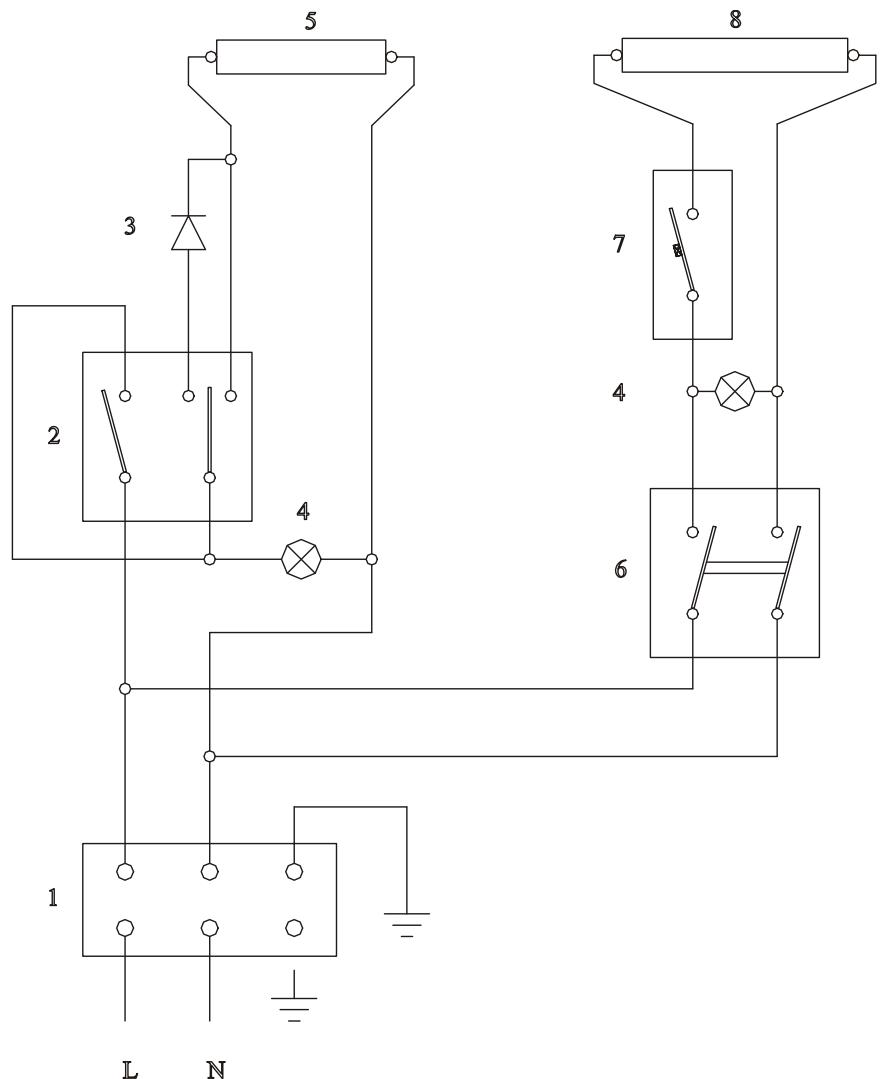


RW8

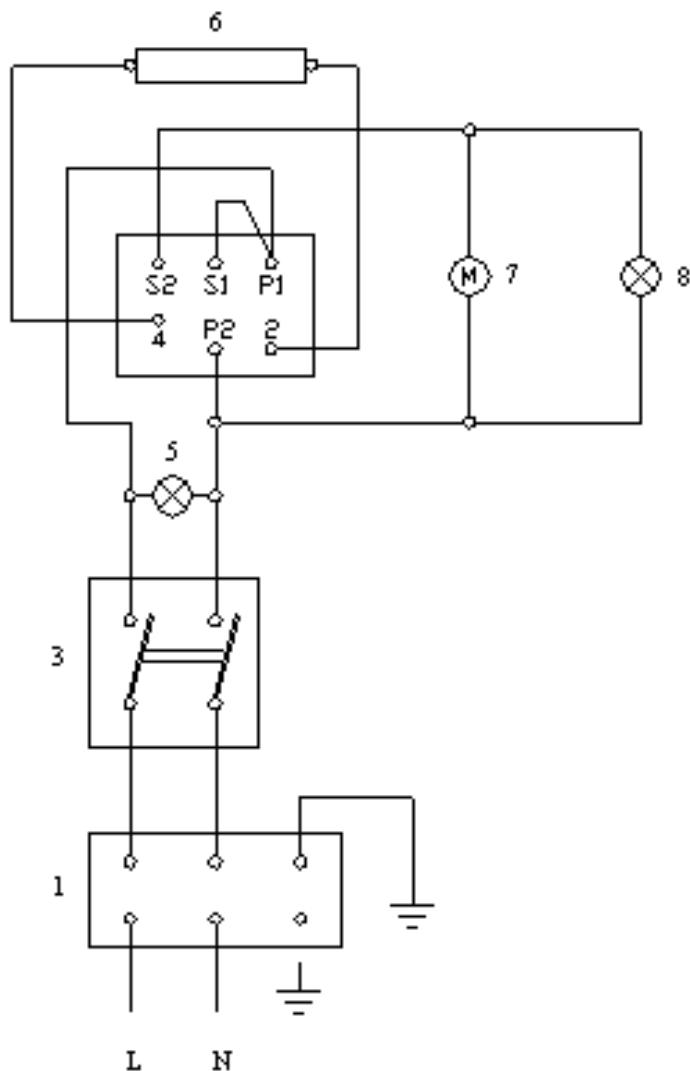


TOP 3

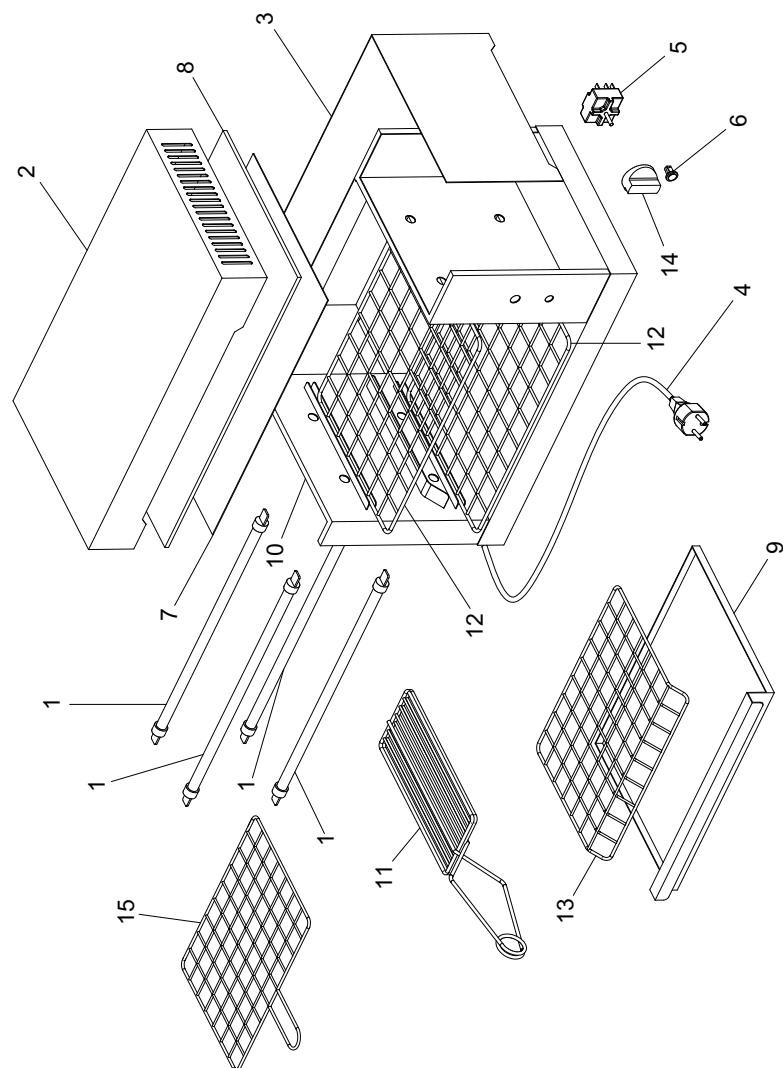


TOP 6

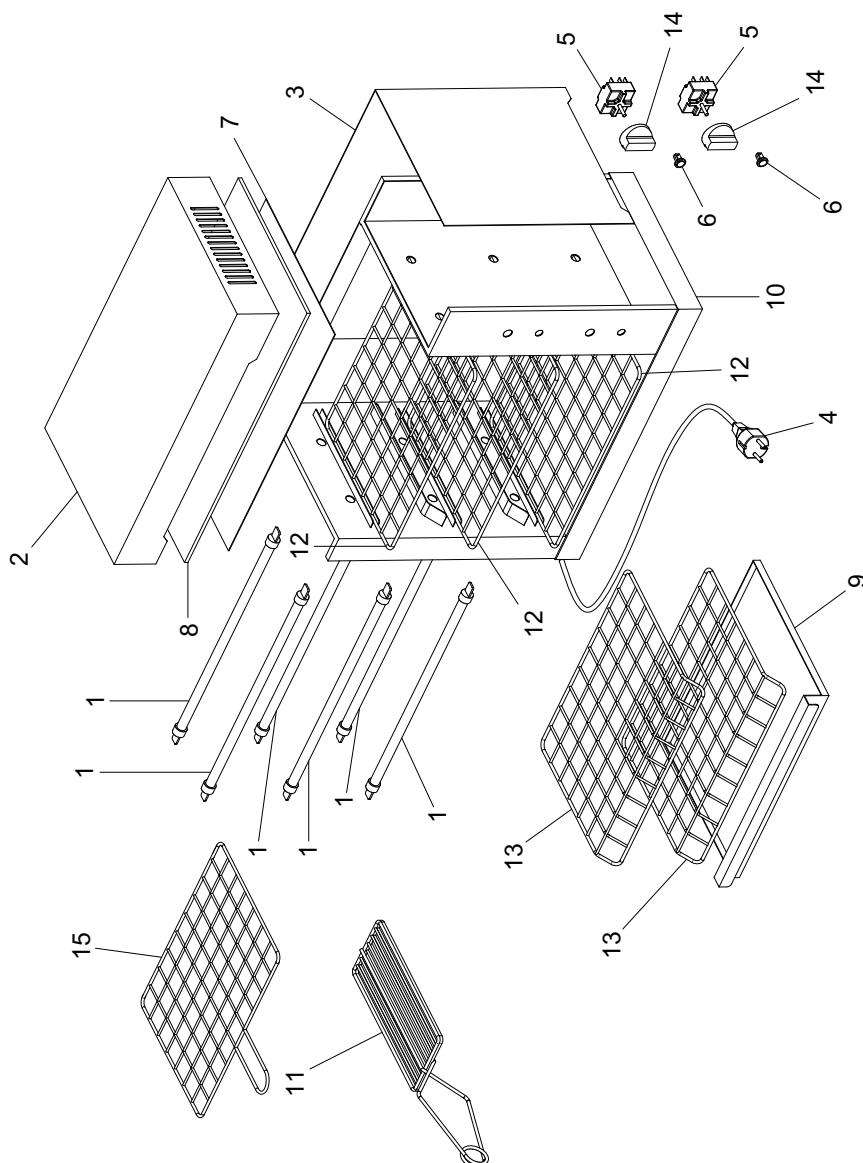


RS40

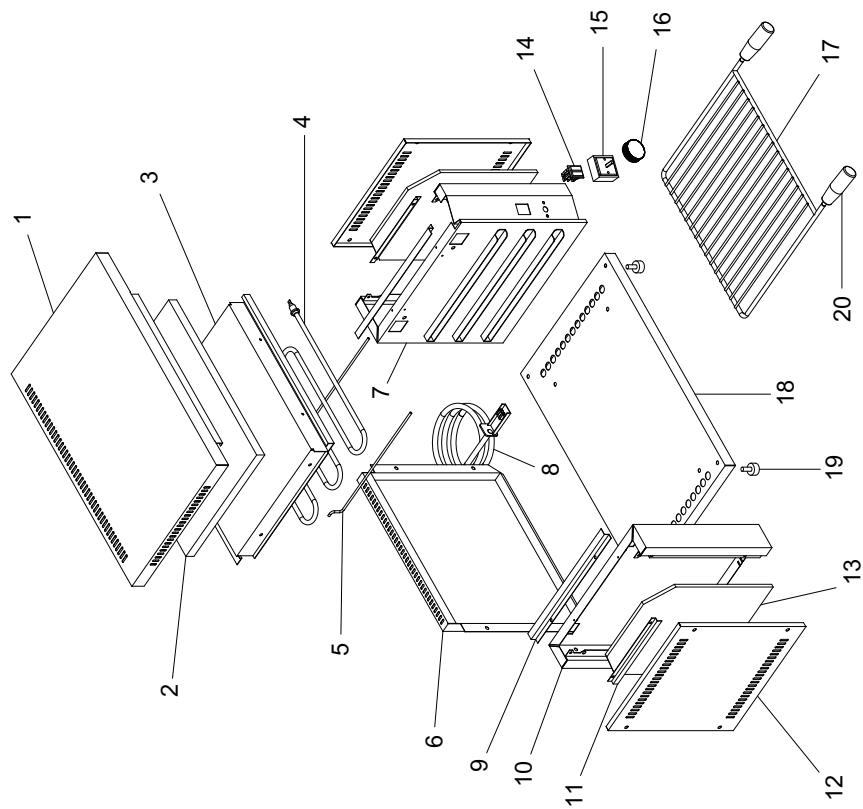


RS70

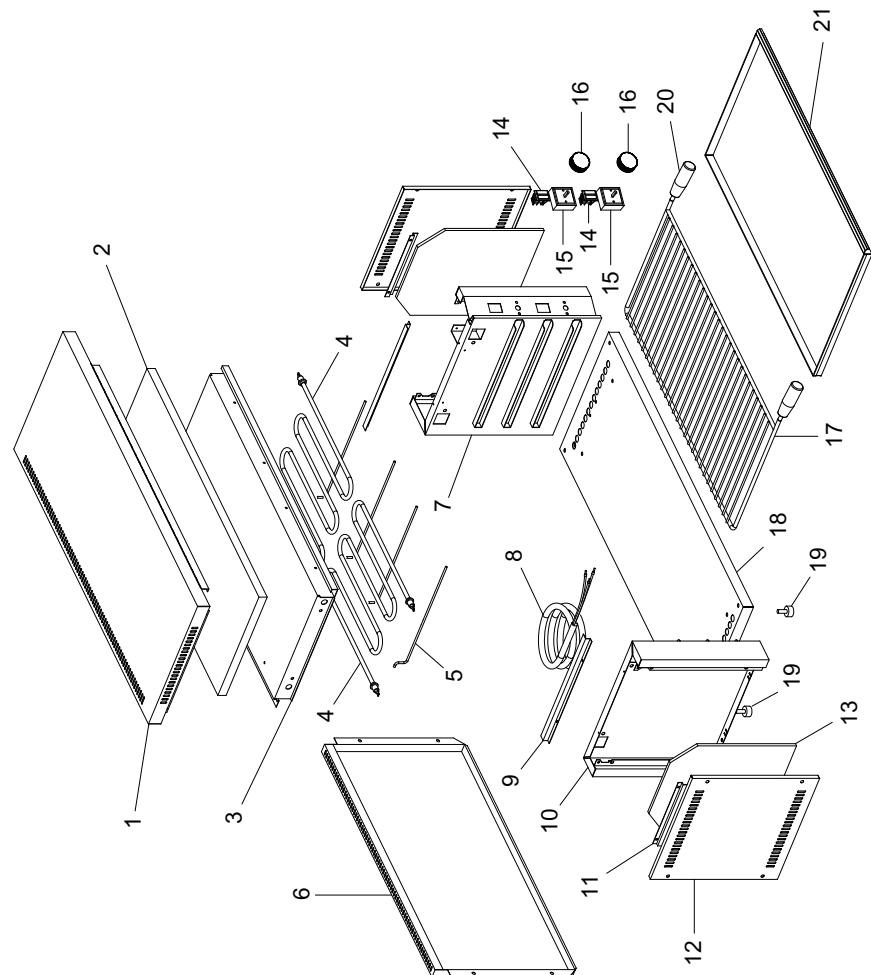


SAL 600 MB

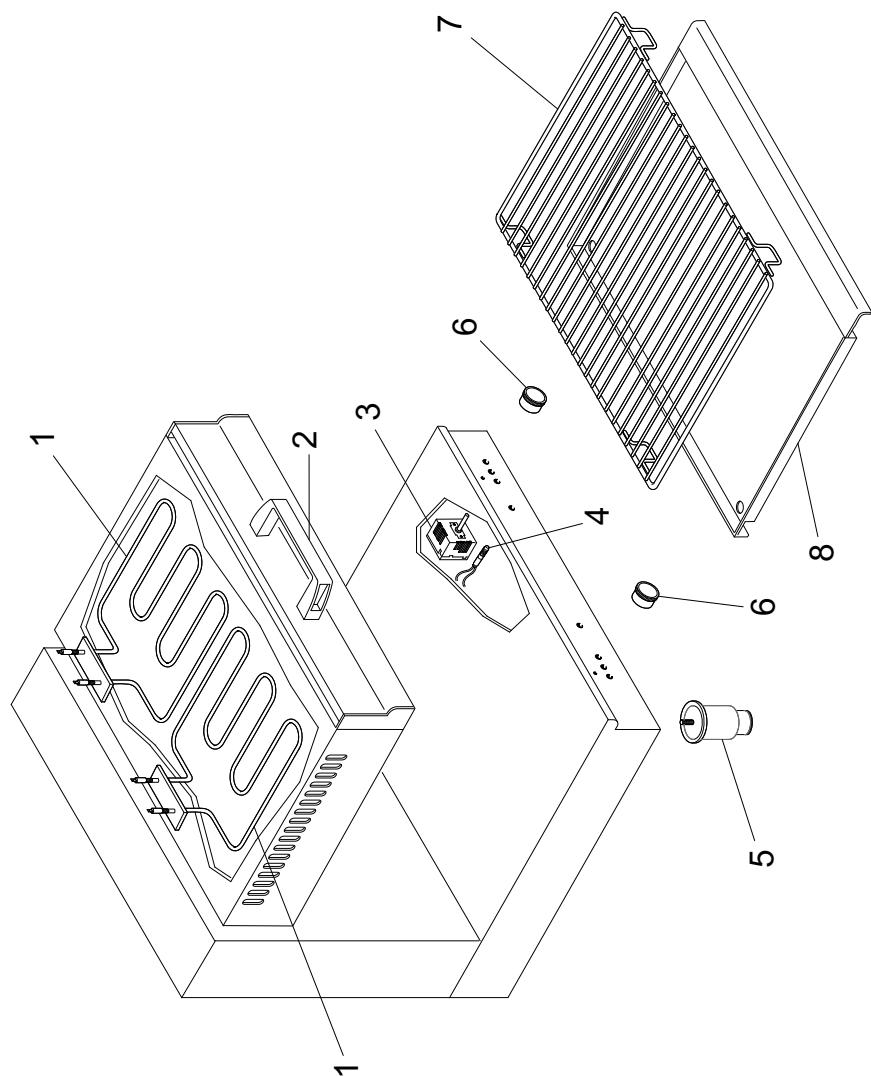


TOC - TOCS

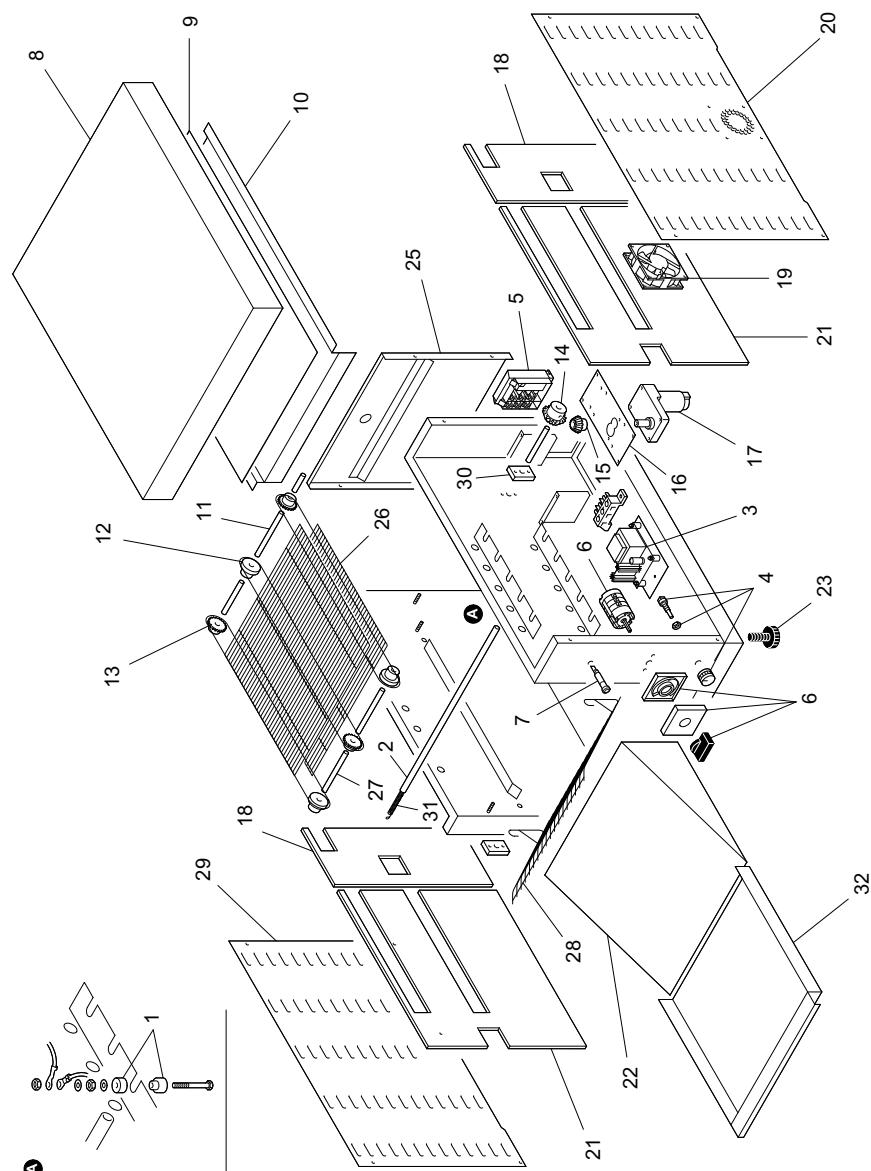


FP

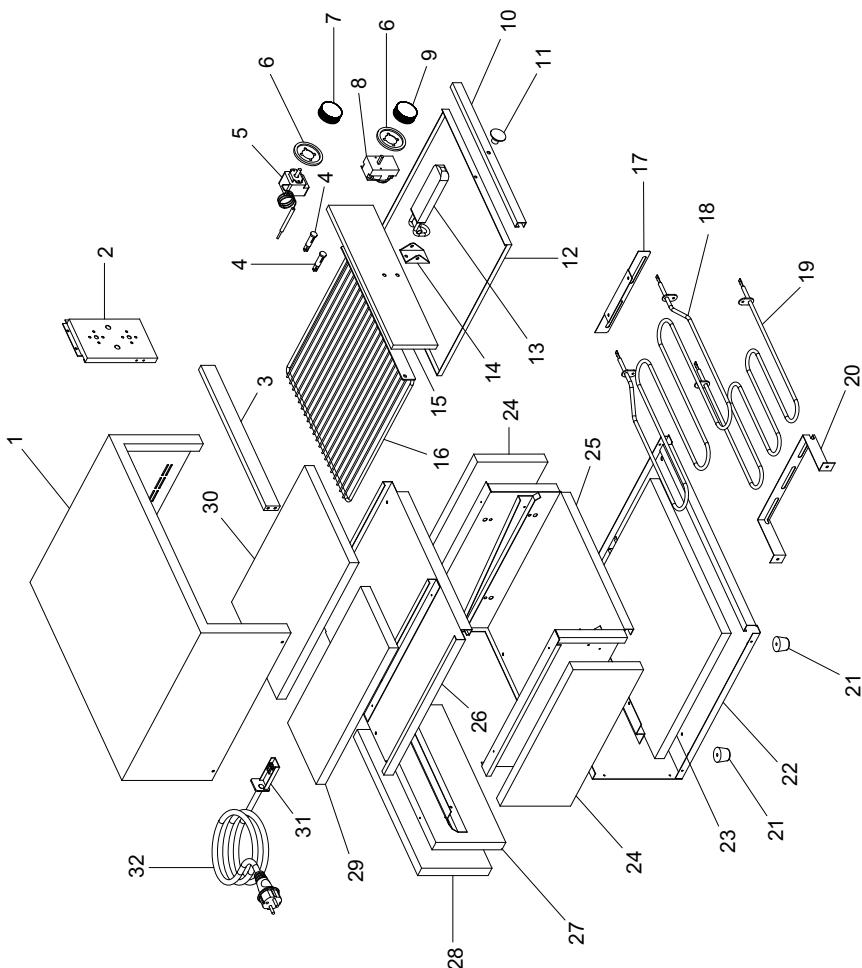

WD3

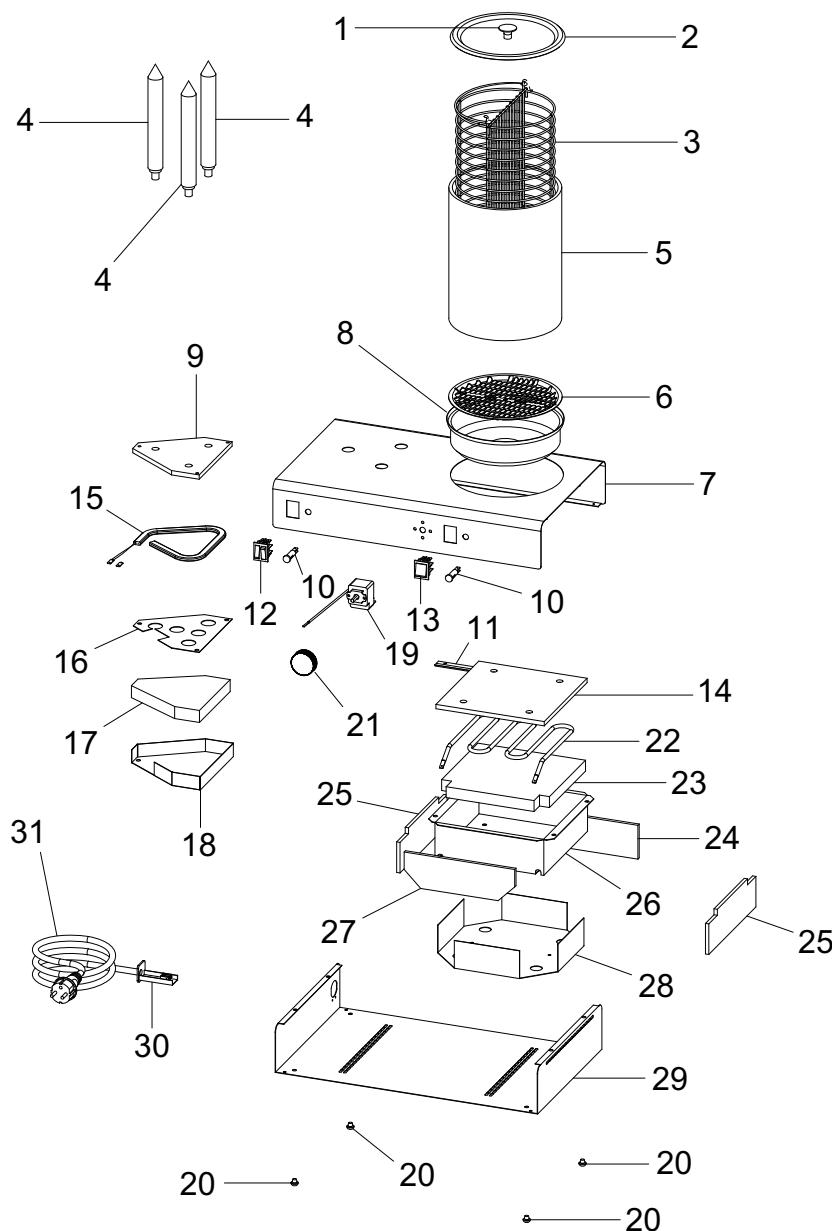

RW8

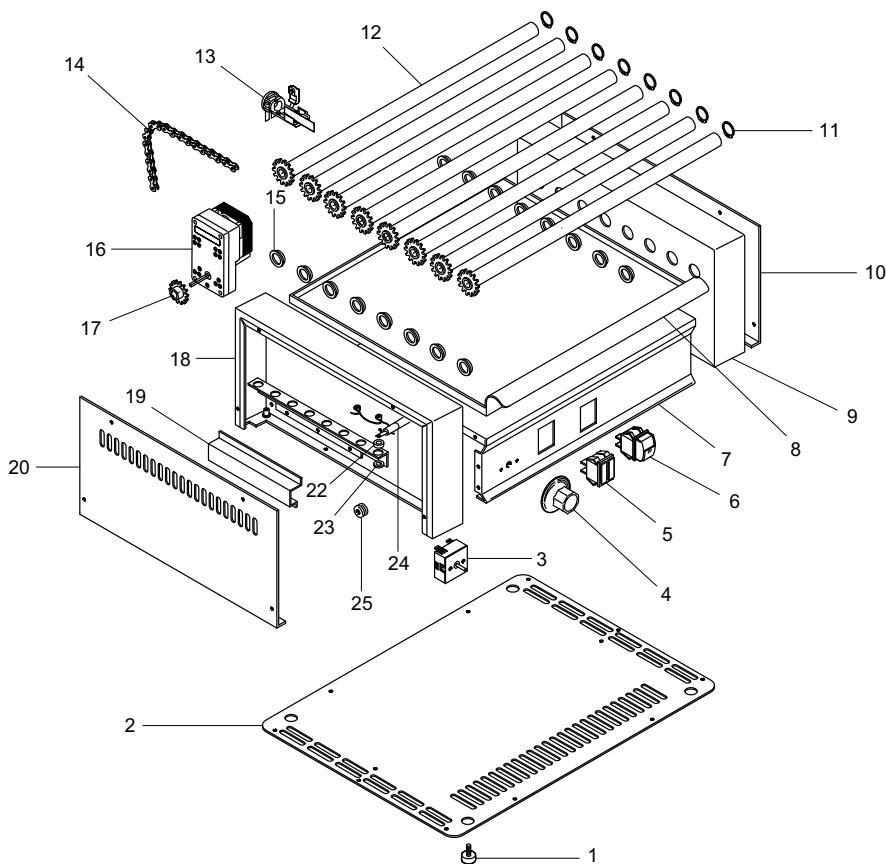

<p>CONDIZIONI DI GARANZIA</p> <ul style="list-style-type: none"> - La garanzia ha durata 12 mesi e elle est subordinée à la présentation d'une copie du document fiscal approprié ou de la facture prouvant la date d'achat. - Le produit est garantie contre les vices et défauts de matière première, de fabrication et d'assemblage pendant 12 mois à compter de la date indiquée sur la facture lors de l'achat. La garantie consiste à remplacer ou réparer les parties qui constituent le produit et résulent défectueuses. Elle n'inclut en aucun cas le remplacement du produit suite à une intervention pour panne. - La garantie est limitée donc au remplacement ou à la réparation gratuite des parties qui, selon l'évaluation du constructeur, font preuve de dysfonctionnements. Les matériaux de consommation et les outils ne sont pas couverts. - Les prestations sous garantie seront effectuées par le revendeur chez lequel l'achat a été effectué ou, en alternative, par la maison constructrice, restant entendu que le produit est pris en charge par le client, ceci incluant l'organisation, les frais et les risques relatifs. - La garantie est annulée en cas d'altération ou de réparation du produit par du personnel non agréé. - La présente garantie remplace et exclut toute autre garantie due par le revendeur en vertu de la loi ou du contrat et définit tous les droits du client en ce qui concerne les vices et les défauts et/ou le manque de qualité en ce qui concerne les produits achetés. - Pour tout litige juridique est reconnue tribunal compétent de la résidence du fabricant. 	<p>CONDITIONS DE LA GARANTIE</p> <ul style="list-style-type: none"> - La garantie a une durée de 12 mois et elle est subordonnée à la présentation d'une copie du document fiscal approprié ou de la facture prouvant la date d'achat. - Le produit est garantie contre les vices et défauts de matière première, de fabrication et d'assemblage pendant 12 mois à compter de la date indiquée sur la facture lors de l'achat. La garantie consiste à remplacer ou réparer les parties qui constituent le produit et résulent défectueuses. Elle n'inclut en aucun cas le remplacement du produit suite à une intervention pour panne. - La garantie est limitée donc au remplacement ou à la réparation gratuite des parties qui, selon l'évaluation du constructeur, font preuve de dysfonctionnements. Les matériaux de consommation et les outils ne sont pas couverts. - Les prestations sous garantie seront effectuées par le revendeur chez lequel l'achat a été effectué ou, en alternative, par la maison constructrice, restant entendu que le produit est pris en charge par le client, ceci incluant l'organisation, les frais et les risques relatifs. - La garantie est annulée en cas d'altération ou de réparation du produit par du personnel non agréé. - La présente garantie remplace et exclut toute autre garantie due par le revendeur en vertu de la loi ou du contrat et définit tous les droits du client en ce qui concerne les vices et les défauts et/ou le manque de qualité en ce qui concerne les produits achetés. - Pour tout litige juridique est reconnue tribunal compétent de la résidence du fabricant.
<p>CONDICIONES DE GARANTIA</p> <ul style="list-style-type: none"> - La garantía tiene una duración de 12 meses y está subordinada a la presentación de una copia de un documento fiscal válido o de una factura que prueba la fecha de compra. - El producto está garantizado contra vicios y defectos de los materiales, de fabricación y de ensamblaje, por un plazo de 12 meses a partir de la fecha de la factura de compra. La garantía consiste en la sustitución o reparación de las partes componentes del producto que resulten defectuosas. La misma no comprende, en ningún, caso la sustitución del producto posterior a una intervención por avería. - La garantía se limita a la sustitución o reparación gratuita de las partes que, a juicio del fabricante no funcionen correctamente. No entran dentro de la misma los materiales de consumo y las herramientas. - Las prestaciones bajo garantía serán realizadas por el revendedor al que se ha realizado la compra del producto, o bien por la Casa Fabricante, dejando sobrentendido que el transporte, riesgos y gastos quedan a cargo del cliente. - La garantía caduca si el producto ha sido forzado o reparado por personal no autorizado. - La presente garantía sustituye y excluye cualquier otra garantía debida por el revendedor por ley o contrato y define todos los derechos del cliente con respecto a las imperfecciones, defectos y/o faltantes en cantidad del pedido de los productos comprados. - Para cualquier controversia jurídica es reconocida Tribunal competente de residencia de los fabricantes. 	<p>GARANTIEBEDINGUNGEN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Garantiezeit beträgt 12 Monate und hängt von der Vorlage einer Kopie eines geeigneten Steuordokuments oder einer Rechnung, das die Kaufdatum belegt. - Die Garantie bezieht sich auf Mängel und Fehler in Bezug auf die Materialien, die Herstellung und die Montage und gilt 12 Monate ab dem Rechnungsdatum. Die Garantieleistung besteht in der Auswechselung der fehlerhaften Produktdkomponenten. Die Garantie umfasst in keinem Fall die Auswechselung des Produktes infolge eines Eingriffs wegen Defekt. - Die Garantie ist mithin beschränkt auf die kostenlose Auswechselung oder Reparatur der Teile, die nach dem Urteil des Herstellers fehlerhaft arbeiten. Verbrauchsmaterialien und Werkzeuge sind von dieser Garantie nicht abgedeckt. - Die Garantie wird von dem Wiederverkäufer geleistet, bei dem das Produkt gekauft wurde oder als Alternative von der Herstellerfirma. Dabei versteht sich, dass der entsprechende Transport in der Verantwortung sowie auf Kosten und Risiko des Kunden erfolgt. - Die Garantie verfällt, sobald das Produkt von unbefugtem Personal manipuliert oder repariert wird. - Diese Garantie ersetzt und schließt jede weitere vom Wiederverkäufer von Gesetzes oder Vertrags wegen geschuldet Garantie und definiert alle Kundenerrechte hinsichtlich Qualitätsfehler oder –mängel an den gekauften Produkten. - Für Rechtsstreitigkeiten erkannt wird zuständigen Gericht des Wohnsitzes des Herstellers.
<p>CONDICIONES DE GARANTIA</p> <ul style="list-style-type: none"> - A garantia tem a duração de 12 meses e está subordinada à apresentação de uma cópia de idóneo documento fiscal válido ou de uma factura que prova a data da compra. - O produto está garantido contra vícios e defeitos dos materiais, de fabricação e montagem ou por 12 meses da data da fatura de compra. A garantia consiste na substituição ou reparação das partes que constituem o produto que resultem defeituosos. A garantia não prevê a substituição do produto devido a intervenção por avaria. - A garantia limita-se, portanto, à substituição ou reparação gratuita das partes que, a juízo do construtor, não funcionem bem. Não entram na mesma os consumíveis e os utensílios. - As prestações sob garantia serão de competência do revendedor no qual foi efectuada a compra do produto ou, em alternativa, pela firma construtora, ficando assente que o relativo transporte, despesas e riscos são a cargo do cliente. - A garantia decai se o produto for alterado ou reparado por pessoal não autorizado. - A presente garantia substitui e exclui qualquer outra garantia devida pelo revendedor por lei ou contrato e define todos os direitos do cliente em relação a vícios e defeitos e/ou falta de qualidade relativamente aos produtos comprados. - Para qualquer litigo jurídico é reconhecida Tribunal competente da residência do fabricante. 	<p>CONDICIONES DE GARANTIA</p> <ul style="list-style-type: none"> - A garantia tem a duração de 12 meses e está subordinada à apresentação de uma cópia de idóneo documento fiscal válido ou de uma factura que prova a data da compra. - O produto está garantido contra vícios e defeitos dos materiais, de fabricação e montagem ou por 12 meses da data da fatura de compra. A garantia consiste na substituição ou reparação das partes que constituem o produto que resultem defeituosos. A garantia não prevê a substituição do produto devido a intervenção por avaria. - A garantia limita-se, portanto, à substituição ou reparação gratuita das partes que, a juízo do construtor, não funcionem bem. Não entram na mesma os consumíveis e os utensílios. - As prestações sob garantia serão de competência do revendedor no qual foi efectuada a compra do produto ou, em alternativa, pela firma construtora, ficando assente que o relativo transporte, despesas e riscos são a cargo do cliente. - A garantia decai se o produto for alterado ou reparado por pessoal não autorizado. - A presente garantia substitui e exclui qualquer outra garantia devida pelo revendedor por lei ou contrato e define todos os direitos do cliente em relação a vícios e defeitos e/ou falta de qualidade relativamente aos produtos comprados. - Para qualquer litigo jurídico é reconhecida Tribunal competente da residência do fabricante.
<p>УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Настоящая гарантия действительна в течение 12 месяцев и обусловлена предъявлением настоящего сертификата вместе с соответствующим документом о покупке или фактурой, подтверждающей дату покупки. - На изделии предоставляется гарантия против изъянов и дефектов материалов, изготовления и сборки в течение срока, указанного в настоящем сертификате. Гарантия заключается в проведении замены или ремонта дефективных частей, составляющих изделие. Гарантия не включает в себя замену изделий в результате ремонта по вине производителя. - Таким образом, гарантия ограничивается бесплатным проведением замены или ремонта частей, которые по усмотрению производителя считаются неисправными. Гарантия не распространяется на расходные материалы и инструменты. - Гарантийные услуги оказываются дилером, у которого была совершена покупка, или, в качестве альтернативы, фирмой-производителем, причем подразумевается, что транспортировка организуется и выполняется за счет клиента и под его ответственностью. - Гарантия упрашивается в случае неправильного обращения с изделием или ремонта, проведенного неуполномоченным персоналом. - Настоящая гарантит заменяет собой и исключает любую другую гарантию, полученную от дилера по закону или по контракту, и определяет все права клиента в отношении изъянов и дефектов и/или недостатка качества приобретенных изделий. - При возникновении любых разногласий юридического характера компетентным считается суд г. Римини – Италия – Е. Для любой правовой спор является признанным компетентным судом жалобы изготовителя. 	<p>GARANTIVILLKOR</p> <ul style="list-style-type: none"> - Garantin varar i 12 månader och gäller på villkor att kunden kan visa upp ett kvitto eller faktura som bevis på inköpsdatum. - Produkten garanteras mot eventuella fel och defekter i materialer, fabrikationsfel och monteringsfel i 12 månader från inköpsdatum. Garantin består i byte eller reparations av delarna som produkten består av och som eventuellt är defekta. Den täcker aldrig byten av produkten efter eventuella försök till reparationer. - Garantin är således begränsad till ersättning eller gratis reparations av delarna som fungerar dåligt, enligt tillverkaren. Detta gäller inte förbrukningsartiklar och verktyg. - Garantipristakten ska ges framåt förslagsåret som sätts produkten till kunden, eller av tillverkaren, förutsatt att kunden står för transportkostnaderna och eventuella risker. - Garantin förfaller om produkten manipuleras eller repareras av personal som inte är autoriserad för detta. - Denna garanti ersätter och utsluter varje annan garanti från återförsäljaren, enligt lag eller kontrakt, och anger alla kundens rättigheter vad gäller fel och defekter och/eller avsaknad av kvalitet i de produkter som innehållats. - För varje tvist är erkänd behörig domstol där tillverkaren.
<p>JÓTÁLLÁS FELTÉTELEK</p> <ul style="list-style-type: none"> - A józállás időtartama 12 hónap. A józállás a vásárlás napját igazoló számla vagy blokk (annak másolatának) felmutatása ellenében vehető igénybe. - A józállás az anyaghibridról, gyártási ill. összeszerelési hibáról eredő meghibásodásokra terjed ki, a számlán feljelölt vásárlás napjától számított 12 hónapig. A józállás által a termék hibás részeinek cseréjéről vagy ezek kijavításáról. Nem foglalja viszont magában az egész termék cseréjét a hiba javítása következetében. - A józállás kizárolag a hibás részek díjmentes javítására, cseréjére korlátozott, amik a gyártó elbírálatára alapján részenek vagy egyáltalán nem működnek. Nem érvényes anyagkopárás és felzserelésre. - A józállás belsői szolgáltatást az eladó vegzi, ahol történik a termék vásárlása, vagy pedig kivánság szerint a gyártó cége, de ebben az esetben az áru szállítási költsége és biztonsága, kockázata a vásárlótól terheli. - A józállás érvényt veszti ha a terméken nem hozzáérte és nem meghatalmazott személy bármilyen beavatkozást végezett. - Ez a józállás helyettesít és kizárá minden más józállást amire a gyártó köteles egy szerződés őszé vagy jog alapján és meghatározva a vásárló minden jogát a vásárlott termékek hibáiból, hiányosságaihoz, minőség hiányával szemben viszonyítva. - minden olyan jogvita elismert illetékes bíróság lakóhelye a gyártótól. 	<p>OPOI ΕΙΤΥΓΕΙΣΕ</p> <ul style="list-style-type: none"> -Η εγγύηση έργα διάρκεια 12 μήνες και υπόκειται στην προσφόρμη αντιτύραφη του κατώλληλου φορητού λογιστικού ή πιστωτικού αρρεφών. -Τα πρόβλημα είναι εγγυήσιμο για απόδειξη, και ελέγχουμε υλικών, κατασκευής και συναρμολόγησης για 12 μήνες από την πιστωτική έκδοσης του πιστωτικού αρρεφών. Η εγγύηση καλύπτει την αντικατάσταση για την επανεύρυση των μερών του προϊόντος που προκύπτουν από την παραπομπή των προβλημάτων λειτουργίας. Δεν καλύπτει τα ανοικτά υλικά και τα εργαλεία. -Οι πιστωτικές αγοραίς υποστηρίζεται που καλύπτεται από την εγγύηση παρότι από την πιστωτική προϊόντος ή επωνυμίας, από την κατασκευάστηρα επιφύλαξη. -Η πιστωτική εγγύηση παρέχεται από την προσφόρμη την πιστωτική προϊόντος με εξαιρεσία την ελληνική αναπληρωτική πιστωτική, που διατίθεται των προϊόντων που αποκτήθηκαν. -Για κάθε νομική διαπραγμάτευση αντιτύραφη θα εργαζόται δικαιούχο δικαιούχο της κατασκευαστή.



Via Sandro Pertini, 29
47826 Villa Verucchio – Rimini (Italy)
e-mail: mail@fimarspa.it
<http://www.fimarspa.it>

