



PROVERS BAKERLUX SHOP.Pro™

ХЕКРТ-08HS-В

ХЕКРТ-08EU-В

ХЕКРТ-10EU-В

ХЕКРТ-08HS-С

ХЕКРТ-08EU-С

ХЕКРТ-10EU-С

РУС

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ
ПЕРЕВОД ИНСТРУКЦИЙ В ОРИГИНАЛЕ

ВНИМАНИЕ: Ознакомьтесь с инструкциями перед использованием устройства

РАССТОЕЧНЫЕ ШКАФЫ

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ УСТАНОВКЕ И ТЕХОБСЛУЖИВАНИИ	4
ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ	5

ВВЕДЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	8
ОПИСАНИЕ ПИКТОГРАММ	8

УСТАНОВКА

РАСПАКОВКА УСТРОЙСТВА	9
ПРОВЕРКА СОДЕРЖИМОГО УПАКОВКИ	11
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ.....	11
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ.....	13
СПОСОБЫ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ	16
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ.....	20
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ.....	22
СОЕДИНЕНИЯ МЕЖДУ УСТАНАВЛИВАЕМЫМИ ДРУГ НА ДРУГА УСТРОЙСТВАМИ (MAXI.LINK)...	25

ПРИМЕНЕНИЕ

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ УСТРОЙСТВА	27
ПРИМЕНЕНИЕ	27

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

ПЛАНОВОЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ	29
ПЕРИОДЫ ПРОСТОЯ.....	32
УТИЛИЗАЦИЯ В КОНЦЕ СРОКА СЛУЖБЫ	32
 СЕРТИФИКАЦИЯ.....	33
ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	34
ГАРАНТИЯ	35

РАССТОЕЧНЫЕ ШКАФЫ

Правила техники безопасности

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ УСТАНОВКЕ И ТЕХОБСЛУЖИВАНИИ

- Перед установкой и техобслуживанием устройства следует внимательно ознакомиться с настоящей инструкцией и обеспечить ее тщательное хранение для возможности обращения в будущем для консультации.
- Все операции по установке, монтажу и внеочередному техобслуживанию должны осуществляться только квалифицированным и уполномоченным персоналом компании UNOX, в соответствии с действующими нормами страны использования оборудования, а также при соблюдении норм, соответствующих установкам и правилам техники безопасности.
- Перед выполнением каких-либо работ по установке или техобслуживанию, следует отключить устройство от системы электрического и гидравлического питания.
- Перед установкой устройства, следует проверить, что системы соответствуют нормам, действующим в стране использования, а также сведениям, приведенным на паспортной табличке.
- Работы, несанкционированные вмешательства или изменения, без наличия соответствующего разрешения, в нарушение инструкций данного руководства, обуславливают утрату гарантии.
- Установка или техобслуживание в нарушение указаний данной инструкции могут привести к ущербу, повреждениям или аварийным ситуациям со смертельным исходом.
- При монтаже устройства не допускается прохождение или нахождение лиц, не занятых в работах по установке, рядом с рабочей зоной.
- Если устройства устанавливаются на колесах или друг на друга, следует использовать только компоненты, предоставляемые компанией UNOX, и соблюдать указания по монтажу, содержащиеся в упаковке.

- Упаковочный материал, в связи с тем, что он представляет собой потенциальную опасность, должен храниться вне доступа детей или животных, его утилизация должна осуществляться в соответствии с местными нормами.
- На табличке с характеристиками предоставлены важные технические сведения: они являются необходимыми в случае заявки на проведение работ техобслуживания или ремонта устройства: поэтому не следует снимать ее, наносить повреждения или модификации.
- Несоблюдение данных норм может привести к ущербу и травмам, в том числе смертельным, обуславливает утрату гарантии* и освобождает компанию UNOX от любой ответственности.

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

- Использование и очистка в нарушение приведенных и предусмотренных данной инструкцией указаний, считаются несответствующими, и могут обусловить ущерб, травмы или смертельные несчастные случаи, обуславливает утрату гарантии* и освобождает компанию UNOX от любой ответственности.
- Устройство может использоваться детьми возрастом не менее 8 лет, а также лицами со сниженными физическими, чувственными или умственными способностями, или не обладающими опытом или необходимыми знаниями, только под наблюдением ответственного за их безопасность лица, или после того как ими были получены инструкции относительно безопасного использования устройства и осознания связанных с ним опасностей. Дети не должны играть с устройством. Очистка и обслуживание предусмотрены для выполнения пользователем и не должны выполняться детьми без присмотра.
- Данное устройство может использоваться только для приготовления пищи на кухнях, предназначенных для промышленного и профессионального использования, квалифицированным персоналом, проходящим периодические подготовительные курсы: любое другое его использование не соответствует предусмотренному назначению, поэтому считается опасным.

* Для получения дополнительной информации обращайтесь на сайт www.unox.com раздел Гарантия

- Дети должны находиться под присмотром в целях гарантии того, чтобы они не играли с устройством.
- Данное устройство должно использоваться только:
- квалифицированным персоналом, проходящим периодические учебные курсы;
- в сочетании со:
- всеми комбинированными печами BAKERLUX SHOPPro™
- для брожения продуктов питания.
- Следует наблюдать за устройством при его функционировании.
- Если устройство не функционирует соответствующим образом или при обнаружении его функциональных или структурных изменений, следует отключить его от системы электрического и гидравлического питания и обратиться в сервисный центр, авторизованный компанией UNOX, не делая попытки ремонта своими силами. При проведении ремонтных работ следует запрашивать использование оригинальных запасных частей UNOX.
- Рекомендуется, в целях гарантии превосходных условий эксплуатации и безопасности устройства, обеспечивать его техобслуживание и контроль в авторизованном сервисном центре.
- Максимальный допустимый вес для каждого противня составляет 5 кг: больший вес обуславливает повреждение боковых металлических направляющих и самих противней.



ОПАСНОСТЬ ОЖОГОВ И ТРАВМ!

- Пол может быть скользким рядом с устройством.
- В процессе брожения и до охлаждения всех частей устройства, следует соблюдать осторожность в отношении следующего:
- Касаться только ручки устройства, в связи с тем, что его внешние части горячие.
- При необходимости открытия дверцы, следует выполнять данную операцию очень медленно и осторожно, уделяя внимание выходу паров и высокой температуре рабочей камеры.
- Для перемещения емкостей, принадлежностей, а также других предметов внутри рабочей камеры, следует всегда одевать тер-

мическую защитную одежду, пригодную для данного использования.

- Соблюдать максимальную осторожность при извлечении противней из рабочей камеры; при наличии горячих жидкостей, быть осторожными, чтобы их не пролить.
- Когда емкости заполнены жидкостями или наполняются жидкостями в процессе брожения, нельзя использовать более высокие уровни по сравнению с теми, где можно увидеть содержимое.



ОПАСНОСТЬ ПОЖАРА!

- Перед использованием убедиться, что внутри камеры устройства отсутствуют посторонние предметы (инструкции, пакеты или другие предметы) или остатки моющих средств.
- Не следует располагать источники тепла (например, решетки, фритюрницы и т.д), легко возгораемые или воспламеняемые вещества рядом с устройством (например, газольд, бензин, бутылки со спиртными напитками и т.д...).
- Рабочая камера должна всегда содержаться в чистоте, необходимо производить ее ежедневную очистку после каждого использования: жиры или остатки пищевых продуктов, если не удаляются, могут загореться!



ОПАСНОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО УДАРА

- Не следует открывать отсеки, обозначенные данными символами: их открытие предусмотрено только для квалифицированного и уполномоченного компанией UNOX персонала.
- Несоблюдение данных норм может обусловить ущерб и травмы, в том числе смертельные, а также обуславливает утрату гарантии*.

* Для получения дополнительной информации обращайтесь на сайт www.unox.com раздел Гарантия

РАССТОЕЧНЫЕ ШКАФЫ

Введение

Уважаемый Клиент,

благодарим Вас за сделанный выбор и поздравляем с приобретением устройства серии **BAKERLUX SHOP.Pro™**, надеемся, что это только начало нашего положительного и длительного сотрудничества.

Выбранный Вами расстоечный шкаф позволяет контролировать на постоянной и точной основе температуру и влажность процесса брожения, быстро уменьшая время, необходимое при использовании классических методов, с гарантией превосходного результата и всегда с верностью традициям.

Расстоечные шкафы, используемые с печами **BAKERLUX SHOP.Pro™**, позволяют получить полную и универсальную рабочую колонну для любого использования.

ОПИСАНИЕ ПИКТОГРАММ

Инструкции по установке и эксплуатации действительны для всех моделей, за исключением случаев других указаний следующих пиктограмм:



Опасно! Ситуация неминуемой опасности или опасная ситуация, которая может привести к травмам или смерти.



Опасность возгорания!



Рекомендации и полезная информация



Опасность электрического удара!



Символ заземления



Ознакомиться с руководством по эксплуатации



Символ эквипотенциальности



Опасность ожогов



Ссылка на другую главу

РАССТОЕЧНЫЕ ШКАФЫ

Установка

1

РАСПАКОВКА УСТРОЙСТВА

В момент приемки устройства проверить, что на упаковке нет видимых повреждений. В противном случае, незамедлительно свяжитесь с компанией UNOX и HE производите установочные операции.

Перед перемещением устройства в место установки, следует убедиться в следующем:

- оно проходит через двери;
- пол выдерживает его вес.

Транспортировка должна осуществляться только при использовании механических средств (например, транспаллет).




Упаковочный материал, в связи с тем, что он представляет собой потенциальную опасность, должен храниться вне доступа детей или животных, его утилизация должна осуществляться в соответствии с местными нормами



Компания UNOX уже давно следует философии **NON-STOP Efforts**, увеличивая экологическую совместимость собственной продукции и прилагая усилия в целях снижения энергопотребления и затрат.

Компания UNOX нацелена на охрану окружающей среды и просит осуществлять утилизацию материала в специальных контейнерах для дифференциального сбора отходов.

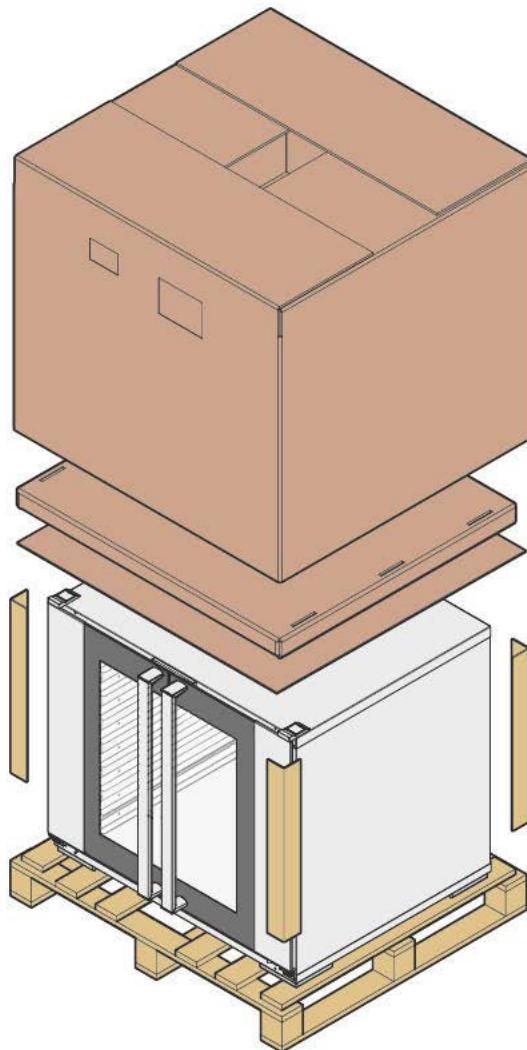


2

ПРОВЕРКА СОДЕРЖИМОГО УПАКОВКИ

До начала установочных работ следует проверить наличие и целостность следующих компонентов, содержащихся в упаковке.

В случае отсутствия какого-либо компонента, следует связаться с компанией UNOX.

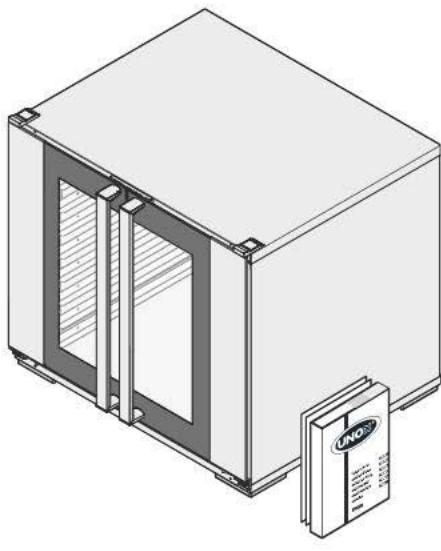
**3**

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ

СНЯТИЕ ЗАЩИТНОЙ ПЛЕНКИ


Медленно снять защитную пленку с устройства: очистить возможные остатки клея посредством соответствующего растворителя, не использовать инструменты, которые могут повредить поверхности, а также абразивные или кислотные чистящие средства.

! Снятая пленка, в связи с тем, что представляет собой потенциальную опасность, должна храниться вне доступа детей или животных, ее утилизация должна осуществляться в соответствии с местными нормами.

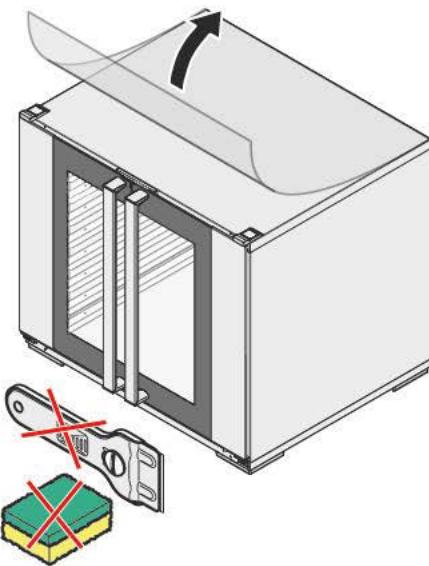

МОНТАЖ НОЖЕК

Монтировать ножки в соответствии с
указаниями рисунка.

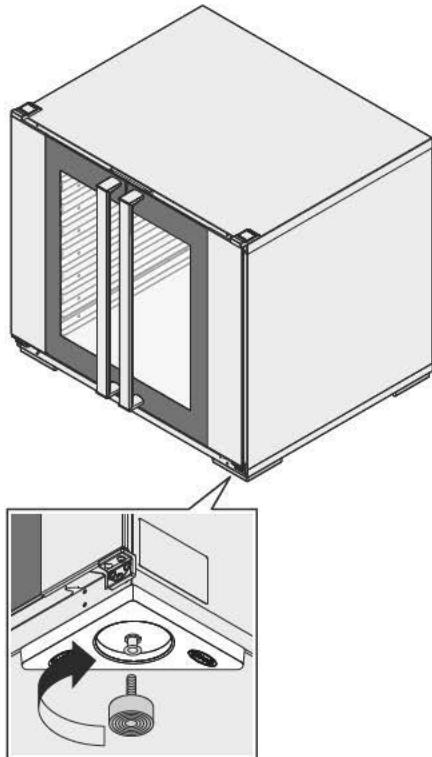

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТАНОВОЧНОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Следует устанавливать устройство в помещениях:


- предназначенных и соответствующих для приготовления продуктов питания на промышленном уровне;
- с соответствующей циркуляцией воздуха;
- отвечающих нормам, действующим в области техники безопасности на рабочем месте и на установках;
- с защитой от воздействия атмосферных агентов;
- при максимальной температуре от +5° до +35°;
- при влажности не выше 70%.

Пол под устройством должен быть:

- невозгораемый или нечувствительный к воздействию тепла;
- превосходно выровненный;
- с ровной поверхностью;
- в состоянии выдерживать вес устройства при полной нагрузке без деформаций или повреждений.

! Не устанавливать устройство рядом с другим оборудованием, достигающим высоких температур, в целях предупреждения повреждения электрических компонентов.

Устройство не пригодно для встраиваемого монтажа.

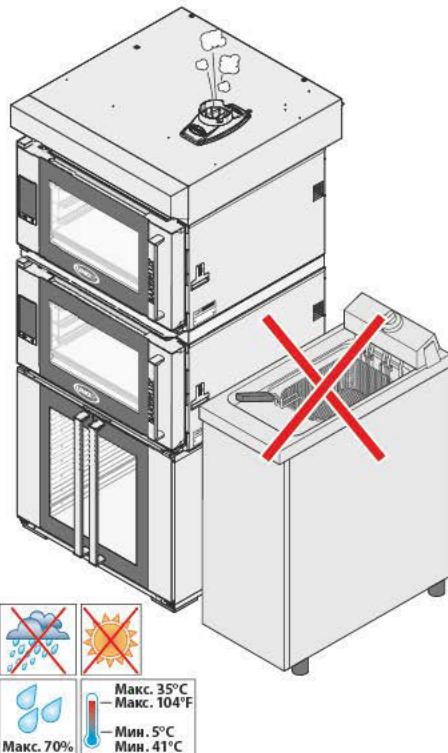

ПРОТИВНИ			МОДЕЛЬ ПЕЧИ	МОДЕЛЬ РАССТОЕЧНОГО ШКАФА
ТИП	ГАБАРИТЫ [мм]	№		
460x330	460x330	3	XEFT-03HS-xxDx	ХЕКРТ-08HS-B ХЕКРТ-08HS-C
		3	XEFT-03HS-xxRx	
		3	XEFT-03HS-xxLx	
		4	XEFT-04HS-xxDx	
		4	XEFT-04HS-xxRx	
		4	XEFT-04HS-xxLx	
		3 (bake) 1 (speed)	XESW-03HS-XXDX	
600x400	600x400	3	XEFT-03EU-xxDx	ХЕКРТ-08EU-B ХЕКРТ-08EU-C или ХЕКРТ-10EU-B ХЕКРТ-10EU-C
		3	XEFT-03EU-xxRx	
		3	XEFT-03EU-xxLx	
		4	XEFT-04EU-xxDx	
		4	XEFT-04EU-xxRx	
		4	XEFT-04EU-xxLx	
		6	XEFT-06EU-xxRx	
		6	XEFT-06EU-xxLx	
		10	XEFT-06EU-xxRx	
		10	XEFT-10EU-xxLx	

Модели, на которых монтируется панель "GO", не могут быть соединены с расстоечным шкафом (или контролировать его)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Установочные помещения должны быть оснащены электрическими и гидравлическими системами, выполненными в соответствии с нормами относительно установок и техники безопасности в стране использования.


На рисунке представлены ориентировочные размеры для подводки:



подключение к электрической системе




подключение к гидравлической системе

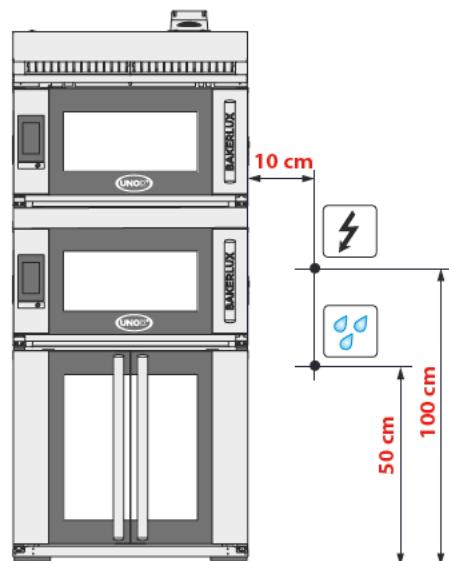

СОБЛЮДАЕМЫЕ РАССТОЯНИЯ

Установить устройство при соблюдении расстояний, указанных на рисунках, а также таким образом, чтобы задняя стенка была легко доступна для выполнения подключений и техобслуживания.

! Не следует устанавливать устройство рядом с материалами, стенками или мебелью, являющимися легко возгораемым или чувствительными к воздействию тепла. В противном случае, необходимо обеспечить их защиту при использовании невозгораемых материалов, при соблюдении противопожарных норм.

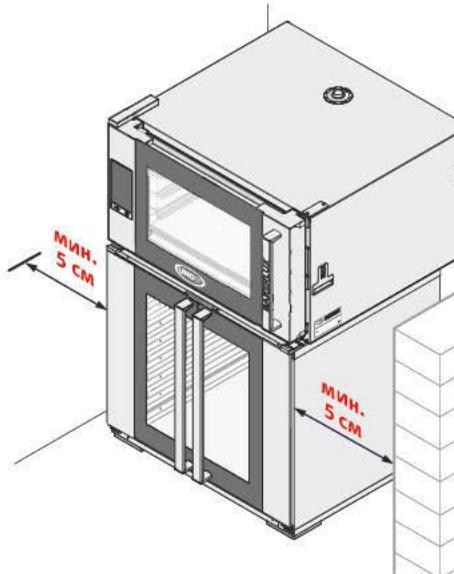

5


СПОСОБЫ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ








Устройства должны располагаться только на поверхности пола, под печами серии **BAKERLUX SHOP.Pro™** или **BAKERLUX SPEED.Pro™** и закрепляться к ним в соответствии с указаниями рисунка.







В случае необходимости перемещения рабочей колонны, следует использовать только комплект колес UNOX.











Для монтажа колес, см. инструкции, содержащиеся в упаковке.

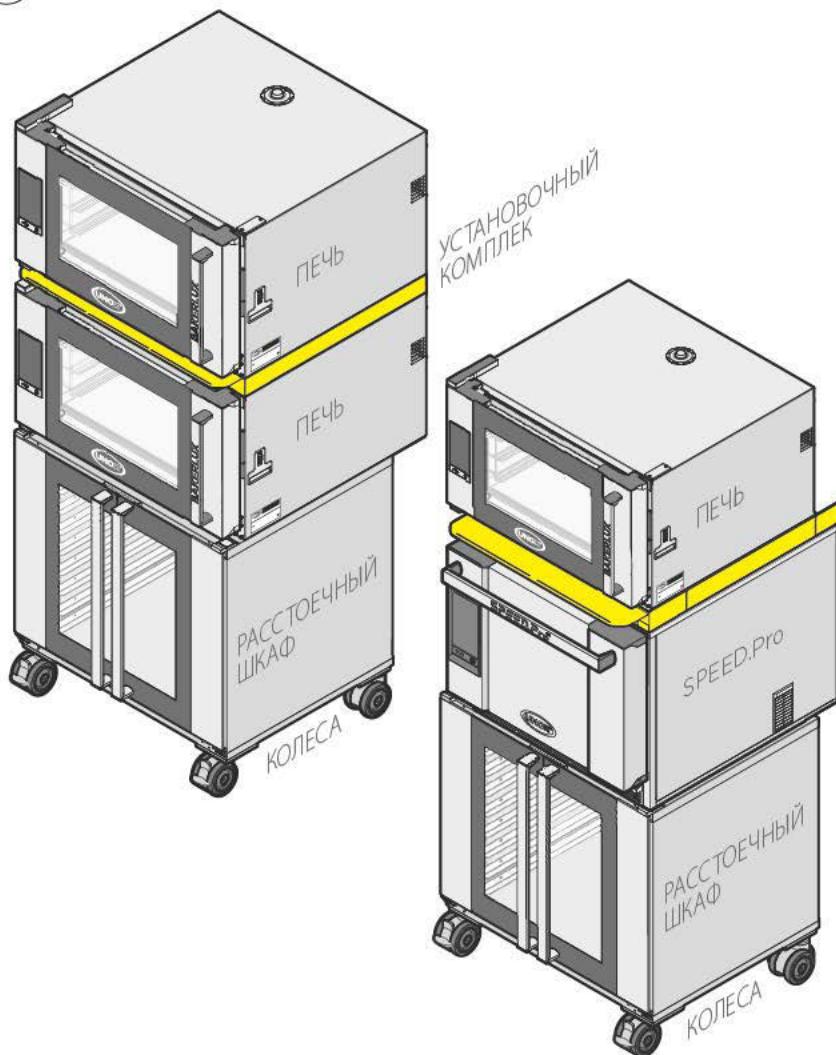

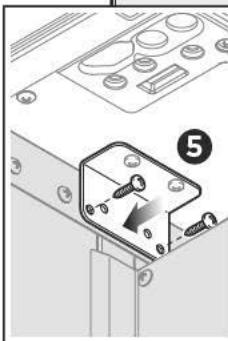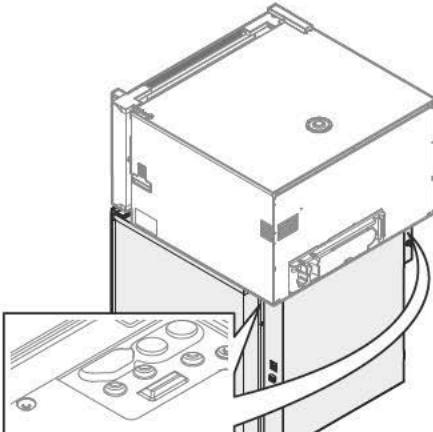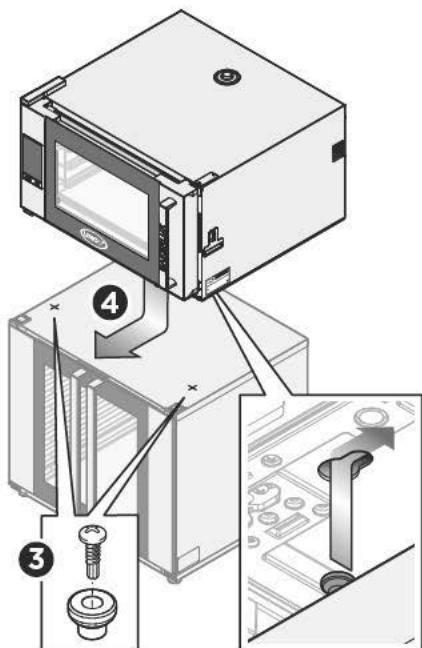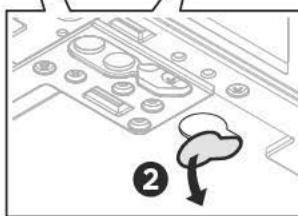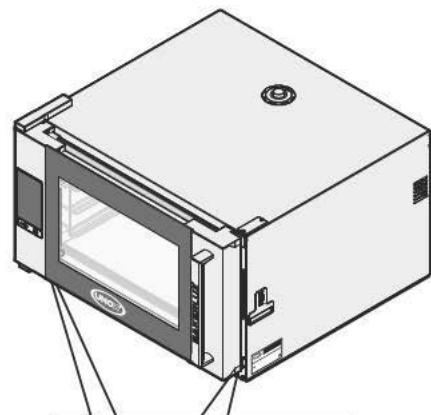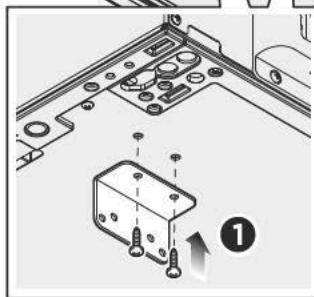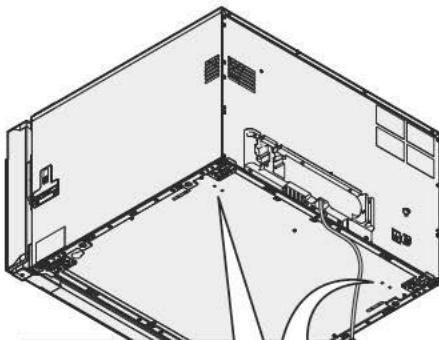

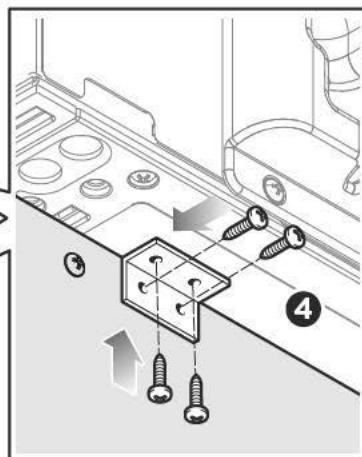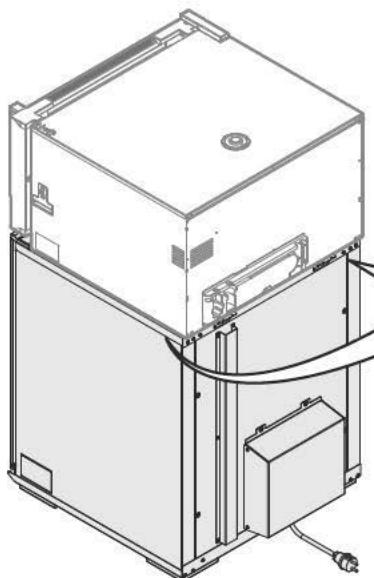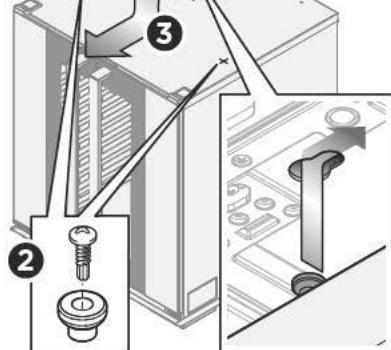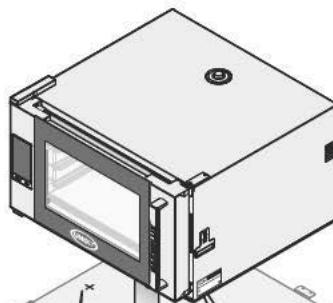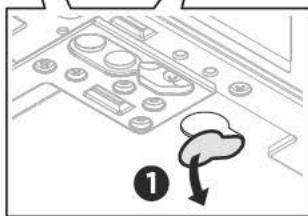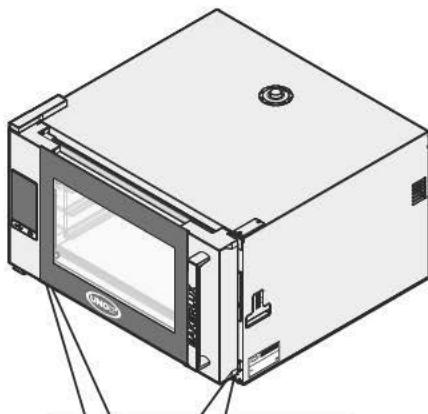

MOD. XEKPT-08HS-B / XEKPT-08EU-B / XEKPT-10EU-B
MOD. XEKPT-08HS-C / XEKPT-08EU-C / XEKPT-10EU-C
BAKERLUX **SPEED.Pro™**

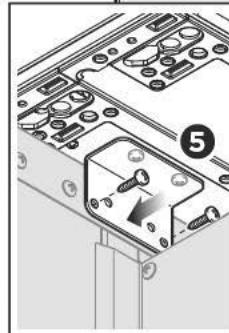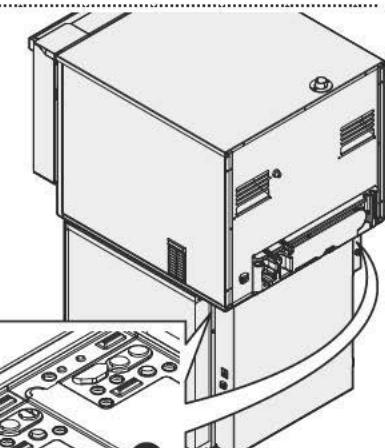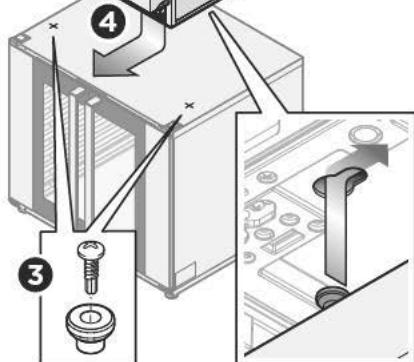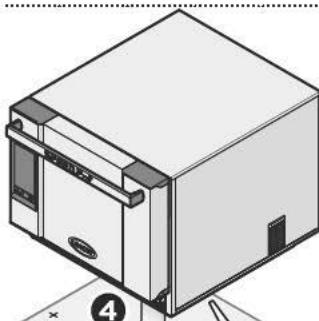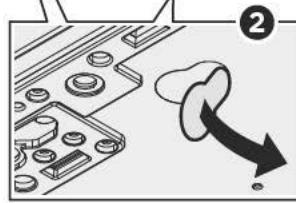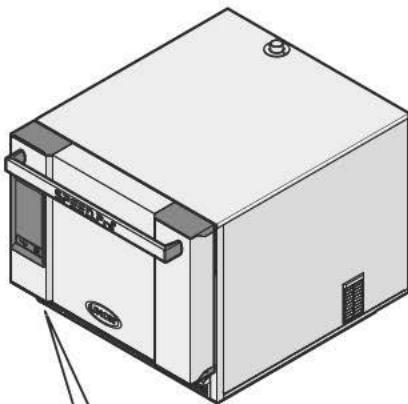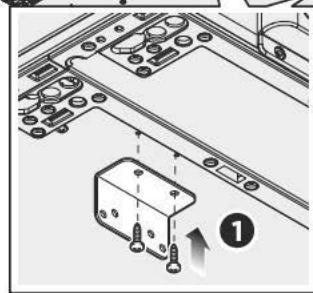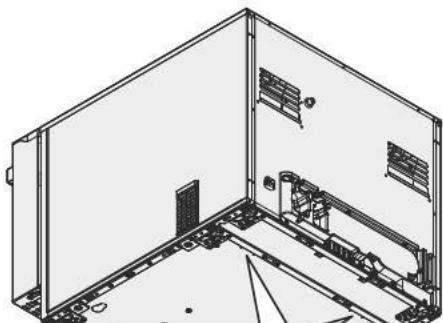

РУС

6

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ

 Перед установкой устройства следует внимательно ознакомиться с главой "Правила техники безопасности при установке и техобслуживании" на стр. 4.


 Соединение с сетью электропитания, а также устройства подключения должны соответствовать нормам, действующим в стране установки устройства, и должны осуществляться квалифицированным персоналом, уполномоченным компанией UNOX. Несоблюдение данных норм может обусловить ущерб и травмы, обуславливает утрату гарантии* и освобождает компанию UNOX от любой ответственности.

Перед подключением устройства к сети питания, следует всегда сравнивать данные системы с данными устройства, указанными на паспортной табличке.

Устройство отпускается с завода с силовым кабелем и вилкой, монтированными в клеммной колодке: не разрешается осуществлять какой-либо тип электрического соединения и размерных изменений кабеля, за исключением его удлинения, заменяя на другой с характеристиками, идентичными первоначальному (тип резины, сечение и т.д.).

 Кабель подлежит замене UNOX или ее сервисной службой, или лицом, обладающим подобной квалификацией, в целях предупреждения каких-либо опасностей.

 Схемы соединения, характеристики кабеля и технические характеристики приведены в спецификации "Технические характеристики", предоставляемой с устройством.

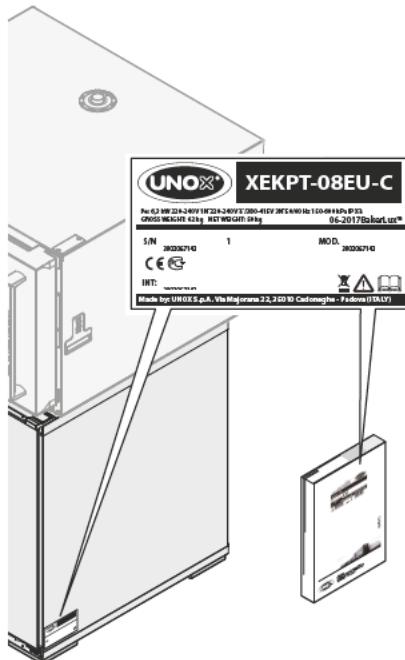

Для соответствующего электрического подключения, устройство должно:


- Быть включено в эквипотенциальную систему в соответствии с указаниями действующего норматива. Данное соединение должно осуществляться между различными устройствами посредством клеммы, отмеченной эквипотенциальным символом . Провод должен иметь максимальное сечение 10 кв.мм (в соответствии с нормой CEI EN 60335-2-42:2003-09) и быть желто-зеленого цвета.
- Быть обязательно подсоединенными к линии заземления  сети (кабель желто-зеленого цвета).
- Быть обязательно подсоединенными к тепловому дифференциальному в соответствии с указаниями действующего норматива (0.03А Тип А).

- Быть обязательно подсоединенными к всеполюсному механизму отключения, который обеспечивает полное отсоединение при условиях категории избыточного напряжения III.

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ПРОВЕРКИ


- Медный мост в клеммной колодке и электрический кабель должны быть закреплены вместе под винтом в направлении завинчивания, а электрические соединения должны быть зажаты перед подсоединением устройства к электросети.
- Проверить отсутствие электрического рассеивания между фазами и землей, а также электрическую непрерывность между внешним каркасом и заземляющим проводом.

ХЕКРТ-08HS-В
ХЕКРТ-08ЕU-В
ХЕКРТ-10ЕU-В

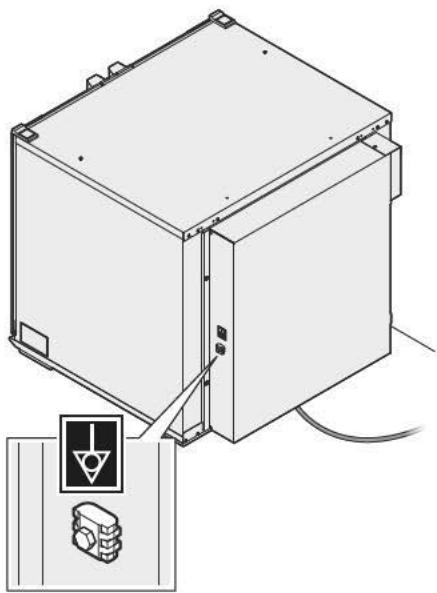

- Проверить, что напряжение питания при работе устройства не отклоняется от номинального напряжения, указанного на паспортной табличке устройства. В противном случае, провести проводку фаз, при соблюдении данных, указанных в прилагаемой спецификации "Технические характеристики".

ХЕКРТ-08HS-С
ХЕКРТ-08ЕU-С
ХЕКРТ-10ЕU-С

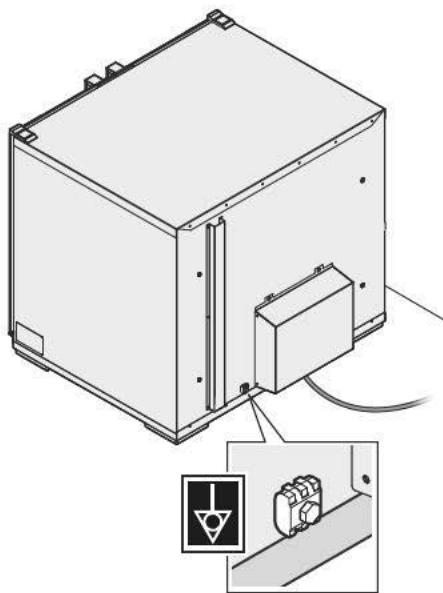


* Для получения дополнительной информации обращайтесь на сайт www.unox.com раздел Гарантия

7

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ

! Для подключения к гидравлической сети, следует использовать комплект новых прокладок, предоставляемых с устройством. Уже использованные соединения не подлежат повторному применению. Перед подсоединением трубы воды к устройству следует обеспечить отвод воды для удаления возможных остатков. Рекомендуется установить между гидравлической сетью и устройством отсечный кран.

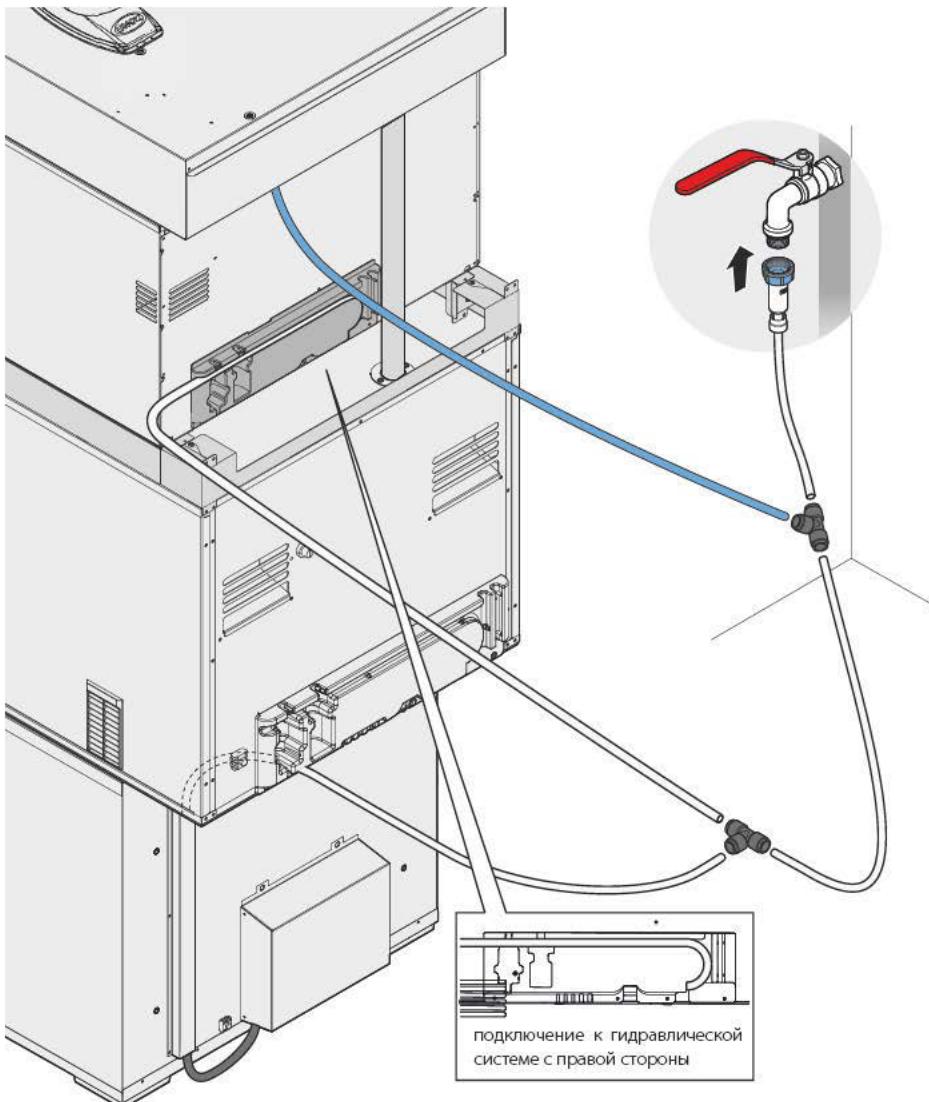

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОДЫ НА ВХОДЕ

 На возможный ущерб, обусловленный использованием воды с параметрами, не соответствующими указанным в следующей главе, гарантия* не распространяется.

Вода на входе она должна:

- иметь максимальную температуру 30 °C;
- быть питьевой;
- иметь давление в пределах 150 и 600 кПа (рекомендуется 200 кПа). Если давление воды на входе ниже указанного (150 кПа) значения, необходимо установить насос (минимальная производительность: 300 л/ч);
- иметь максимальную проводимость воды 1000 мкСм/см. Если проводимость воды превышает 1000 мкСм/см, необходима обработка воды, предназначеннной для производства влажности.

Кроме этих характеристик, необходимо, чтобы вода на входе соответствовала всем указанным далее параметрам; в случае отклонения параметров воды от приведенных ниже, необходимо обеспечить соответствующую обработку воды на входе для приведения значений к указанным для каждого контура параметрам.

► ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОДЫ ДЛЯ КОНТУРА ПАРА (ВНУТРЕННИЙ ПАР КАМЕРЫ)

Для предупреждения явлений коррозии и образования накипи, вода на входе, использованная для контура STEAM (производство влажности), должна обладать следующими химическими/физическими характеристиками:

- Свободный хлор ≤ 0,1 част.мил.
- Хлорамины ≤ 0,1 част.мил. (мг/л)
- TDS ≤ 125 част.мил.
- Кремний ≤ 12 част.мил.
- pH 7 ÷ 8,5
- Общая жесткость* (TH) ≤ 8 °dH
- Хлориды** ≤ 25 част.мил.
- Щелочность ≤ 150 мг/л как CaCO₃

$$\text{NHM} = \text{EC} - (\text{TH}^{**} \times 30)$$


EC = электропроводность [мкСм/см]

TH = общая жесткость** [°dH - немецкие градусы]

NHM ≤ 250 мкСм/см	TH < 8 °dH, Cl- ≤ 25 част.мил. (5 капель реагента*)	без обработки воды
	TH ≥ 8 °dH, Cl- ≤ 25 част.мил. (5 капель реагента*)	UNOX.Pure
	Cl- > 25 част.мил. (5 капель реагента*)	UNOX.Pure-RO
NHM = 250 - 350 мкСм/см	Cl- ≤ 20 част.мил. (4 капли реагента*)	UNOX.Pure
	Cl- > 20 част.мил. (4 капли реагента*)	UNOX.Pure-RO
NHM = 350 - 450 мкСм/см	Cl- ≤ 15 част.мил. (3 капли реагента*)	UNOX.Pure
	Cl- > 15 част.мил. (3 капли реагента*)	UNOX.Pure-RO
NHM = 450 - 500 мкСм/см	Cl- ≤ 10 част.мил. (2 капли реагента*)	UNOX.Pure
	Cl- > 10 част.мил. (2 капли реагента*)	UNOX.Pure-RO
NHM ≥ 500 мкСм/см		UNOX.Pure-RO

* использовать реагент комплекта UNOX KSTR1081A

** жесткость, замеренная комплектом UNOX KSTR1082A

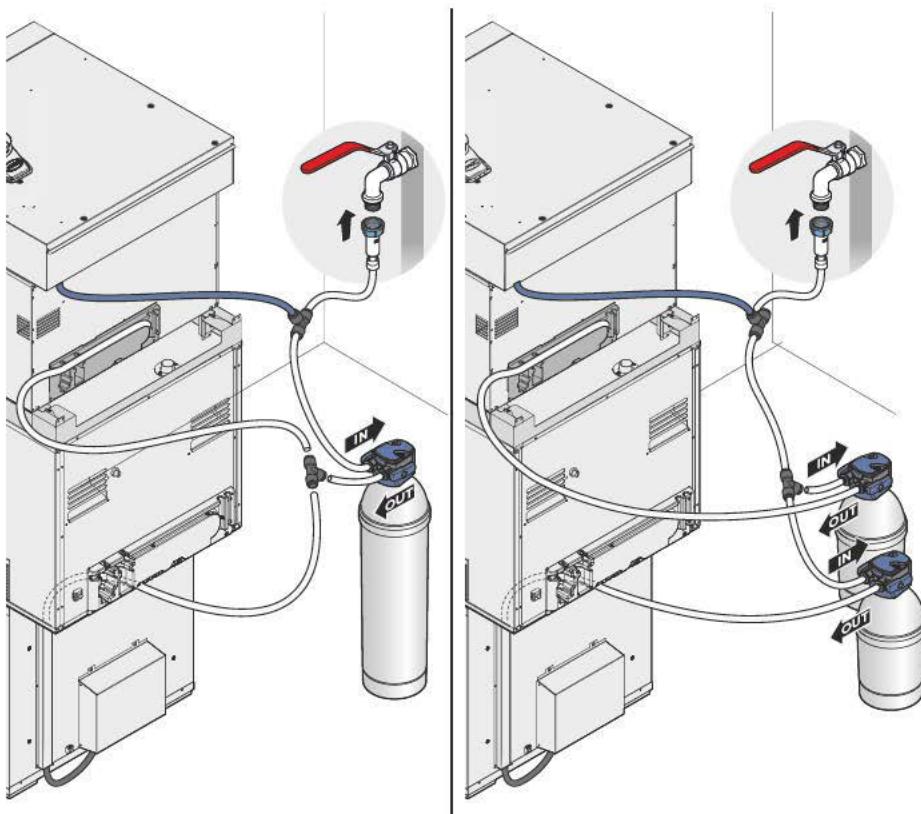

8



СОЕДИНЕНИЯ МЕЖДУ УСТАНАВЛИВАЕМЫМИ ДРУГ НА ДРУГА УСТРОЙСТВАМИ (MAXI.LInk)









Все печи серии **BAKERLUX SHOP.Pro™** предусмотрены для подсоединения вспомогательных устройств (расстоятельный шкаф, вытяжка и т.д.). Дополнительные принадлежности подсоединяются к самой печи посредством разъемов с задней стороны печи автоматически.



Для получения информации относительно установки и полного управления принадлежностями и устройствами, смотрите инструкции, содержащиеся в упаковке.

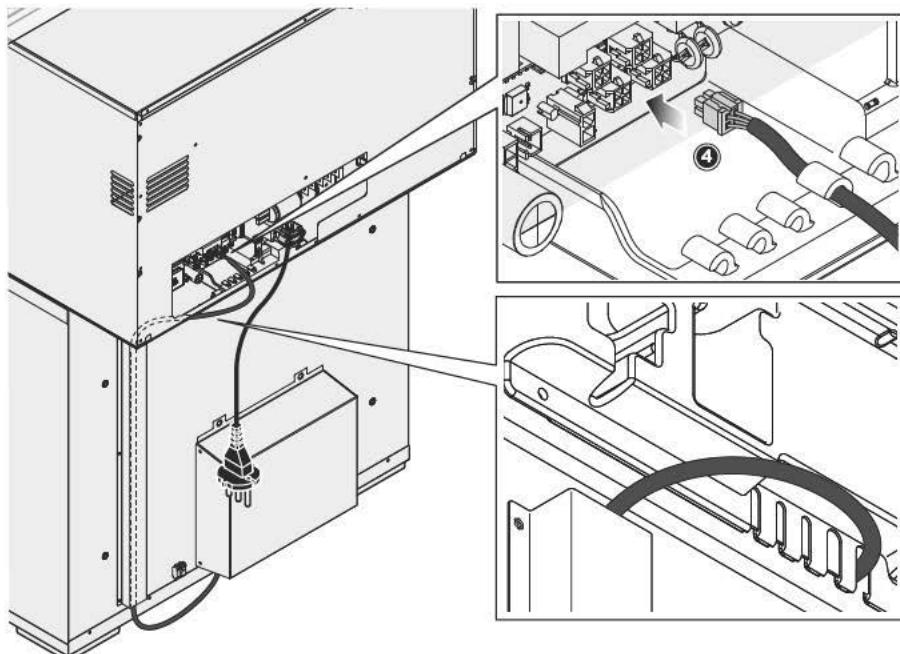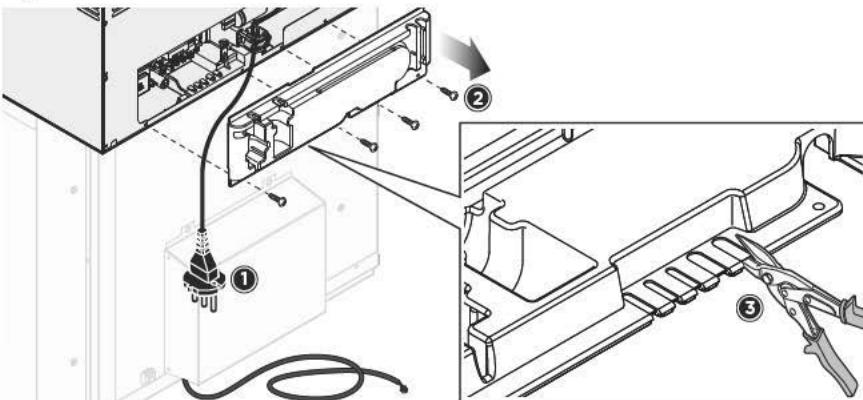**BAKERLUX
SHOP.Pro™**


ПУСК

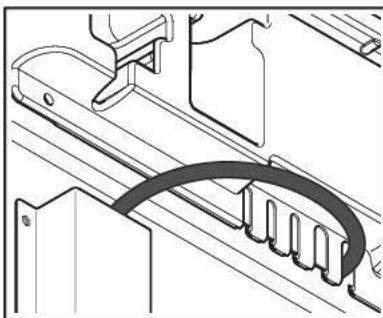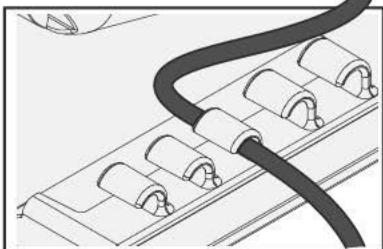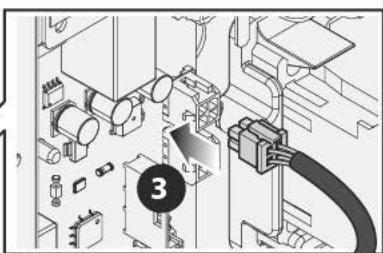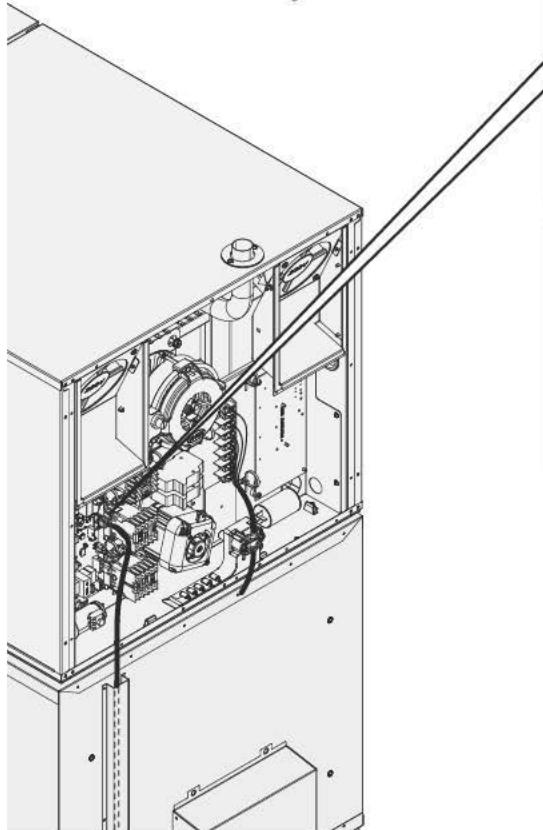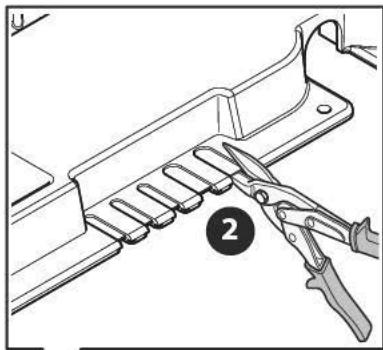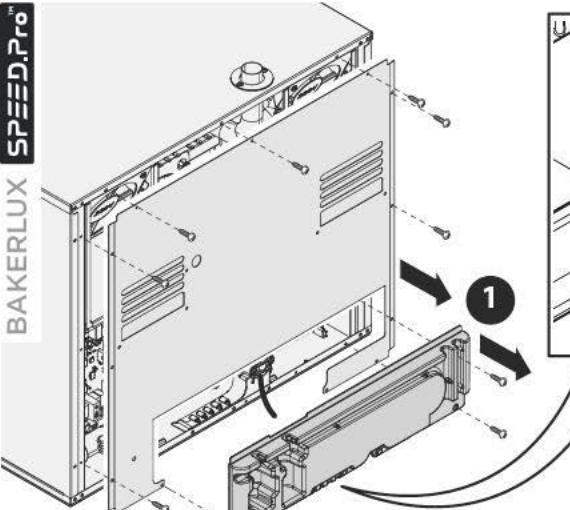

РАССТОЕЧНЫЕ ШКАФЫ

Применение



Перед использованием устройства:

- убедиться в наличии сертификата соответствия и пригодности к эксплуатации системы, выданного авторизованным монтажником UNOX;
- внимательно ознакомиться с главой **Правила техники безопасности при использовании** на стр. 5.


ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ УСТРОЙСТВА

- При первом использовании устройства следует тщательно очистить внутреннюю часть камеры расстоечного шкафа и принадлежности (см.главу **Плановое техобслуживание** на стр. 29); оставить функционировать его в холостом режиме при максимальной температуре приблизительно в течение 1 часа для устранения возможных неприятных запахов, обусловленных защитными смазочными материалами, используемыми на заводе.
- Использовать устройство следует при температуре окружающей среды в пределах от +5 °C до +35 °C.
- Избегать солить продукты в рабочей камере. Если этого нельзя избежать, обеспечить в максимально короткое время очистку устройства (см.главу **Плановое техобслуживание** на стр. 29).
- Максимальный допустимый вес для каждого противня составляет 5 кг: больший вес обуславливает повреждение боковых металлических направляющих и самих противней.
- В целях предупреждения закипания, не следует использовать емкости, наполненные жидкостями или продуктами питания, которые становятся жидкими при воздействии тепла, в количестве, превышающем то, которое может легко контролироваться.

ПРИМЕНЕНИЕ

Ваше устройство **BAKERLUX SHOP.Pro™** не имеет собственной панели управления, но предусмотрено для контроля за счет подсоединенной печи той же серии.

Для использования расстоечного шкафа см.руководство по эксплуатации и техобслуживанию печи.

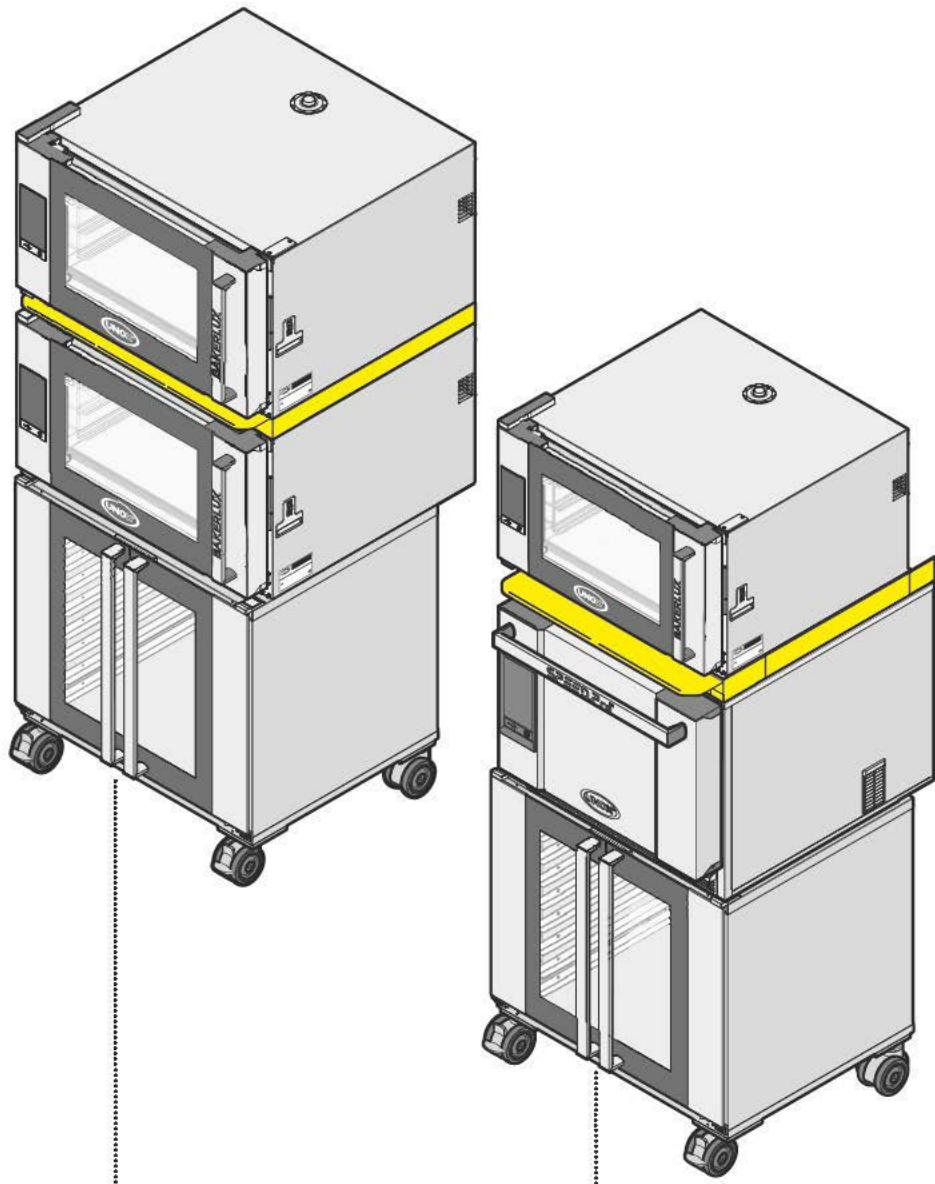

Пример рабочей колонны
BAKERLUX **SPEED.Pro™**

Пример рабочей колонны
BAKERLUX **SHOPPro™**

РАССТОЕЧНЫЕ ШКАФЫ

Техобслуживание

ПЛАНОВОЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

- !** Любая операция планового техобслуживания должна осуществляться:
- после отключения устройства от системы электрического и гидравлического питания
 - надев соответствующие средства индивидуальной защиты (например, перчатки и т.д....).

Следует ежедневно производить очистку устройства для поддерживания соответствующих уровней гигиены и предупреждения повреждения или коррозии нержавеющей стали.

Для очистки любых компонентов или принадлежностей НЕ использовать:

- абразивные или порошковые чистящие средства;
- агрессивные или коррозионные чистящие средства (например, соляная кислота/хлористоводородная или серная кислота). Внимание! Не использовать данные вещества даже для очистки основания/поля под устройством;
- абразивные или острые инструменты (например, абразивные губки, скребки, стальные щетки и т.д...);
- струи воды.

РУС

* Для получения дополнительной информации обращайтесь на сайт www.unox.com раздел Гарантия

ВНЕШНИЕ СТАЛЬНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ, ПРОКЛАДКА РАБОЧЕЙ КАМЕРЫ

Подождать охлаждения поверхностей.

Использовать только мягкую тряпку, смоченную небольшим количеством мыльной воды. Тщательно ополоскать и высушить. В качестве альтернативы, использовать только моющие средства, рекомендованные UNOX; другие средства могут нанести ущерб, поэтому обуславливают утрату гарантии*. В отношении их использования смотрите инструкции производителя моющих средств.

ПЛАСТИКОВЫЕ ПОВЕРХНОСТИ И ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Использовать только очень мягкую тряпку и небольшое количество чистящего средства для очистки деликатных поверхностей.

СТЕКЛО ДВЕРЦЫ

Подождать охлаждения стекол.

Использовать только мягкую тряпку, смоченную небольшим количеством мыльной воды или специального чистящего средства для стекол. Тщательно ополоскать и высушить.



РАБОЧАЯ КАМЕРА

Для очистки рабочей камеры следует действовать следующим образом:


- включить расстоятельный шкаф и установить температуру на 40°C; в случае электронных моделей Dynamic, также установить пар (STEAM.Maxi™) на 100%;
- оставить расстоятельный шкаф функционировать в течение 10 минут;
- подождать охлаждения поверхностей и очистить их мягкой тряпкой и нейтральным моющим средством;
- тщательно ополоскать для удаления остатков.

Для содействия очистке камеры убрать боковые направляющие (B) в соответствии с указаниями рисунка.


Очистить направляющие мыльной водой или специальными моющими средствами, избегая мойки в посудомоечной машине.

! При повторном позиционировании компонента (A), убедитесь, что он доходит до задней стенки камеры печи.

ХЕКРТ-08HS-B / ХЕКРТ-08EU-B / ХЕКРТ-10EU-B

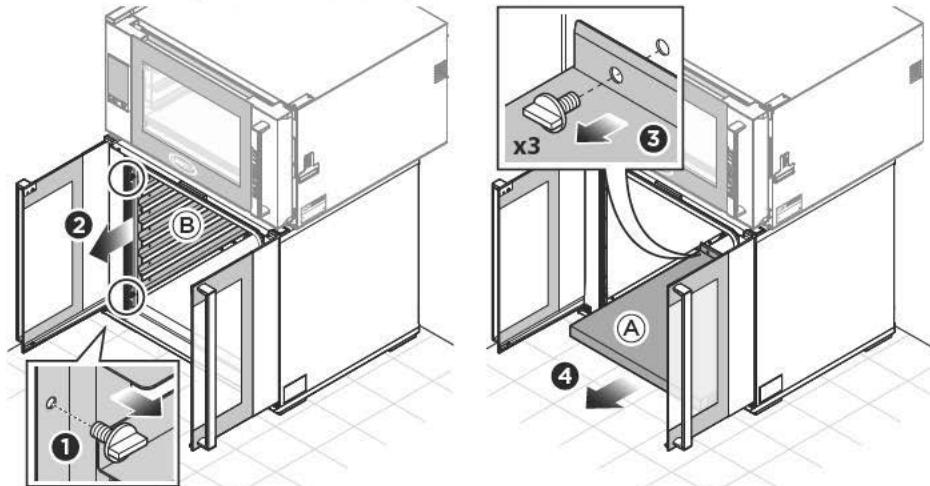

ХЕКРТ-08HS-C / ХЕКРТ-08EU-C / ХЕКРТ-10EU-C

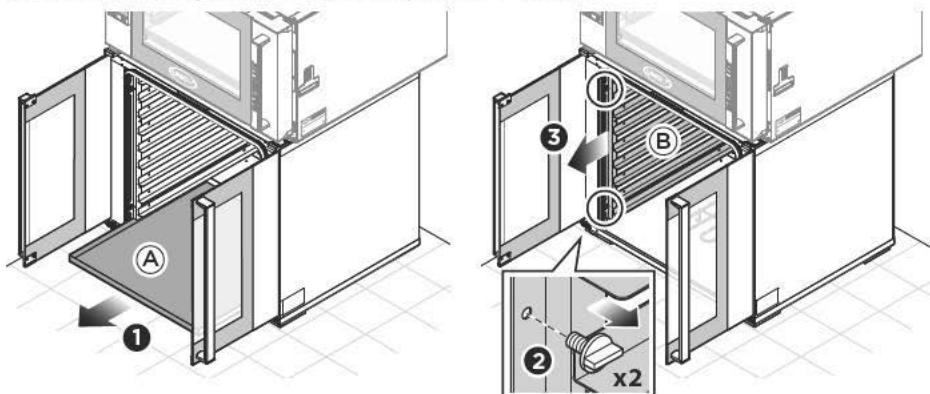

ПЕРИОДЫ ПРОСТОЯ

В течение периодов простоя следует соблюдать следующие меры предосторожности:

- отключить устройство от системы электрического и гидравлического питания;
- рекомендуется протереть все поверхности из нержавеющей стали мягкой тряпкой, слегка смоченной вазелиновым маслом;

В начале повторного использования:

- произвести тщательную очистку устройства и принадлежностей (см.главу "**Плановое техобслуживание**" на стр. 29);
- вновь подключить устройство к системе электрического и гидравлического питания;
- проверить устройство перед началом его повторного использования;

Рекомендуется, в целях гарантии превосходных условий эксплуатации и безопасности, обеспечивать его техобслуживание и контроль в авторизованном сервисном центре.

УТИЛИЗАЦИЯ В КОНЦЕ СРОКА СЛУЖБЫ

В соответствии со ст. 13 Законодательного Декрета 49 2014 "Приведение в действие Директивы RAEE 2012/19/EU в отношении электрического и электронного оборудования"



Обозначение перечеркнутого мусорного ящика указывает на то, что устройство было выпущено после 13 августа 2005 и при завершении срока эксплуатации оно не должно утилизироваться вместе с другими отходами, а подлежит отдельной утилизации.

Все оборудование изготовлено из перерабатываемых металлических

материалов (нержавеющая сталь, железо, алюминий, оцинкованный листовой металл, медь и т.д.) в процентном соотношении, превышающем 90% веса.

Следует обеспечить невозможность использования оборудования, подлежащего утилизации, снимая силовой кабель и любое другое устройство закрытия отверстий или полостей (при их наличии).

Необходимо соблюдать осторожность при обращении с данным изделием при завершении его срока службы, снижая отрицательное воздействие на окружающую среду и улучшая эффективность по использованию ресурсов, на основе принципа "кто загрязняет, платит", профилактики, подготовки для повторного использования, утилизации и рекуперации. Следует помнить, что незаконная или несоответствующая утилизация изделия обуславливает применение санкций, предусмотренных действующим Законодательством.

Сведения относительно утилизации в Италии

В Италии оборудование RAEE должно передаваться:

- в сборочные центры (также называемые экологические центры или платформы)
- дилеру, у которого приобретается новое оборудование, обязанному изымать его на безвозмездной основе (изъятие по формуле "один на один");

Сведения относительно утилизации в странах Европейского Союза

Директива Европейского Союза относительно оборудования RAEE была воплощена различным образом каждой страной, поэтому при необходимости утилизации данного оборудования, рекомендуется связаться с местными органами или с дилером для получения информации относительно соответствующей утилизации.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Декларация соответствия для электрооборудования

Изготовитель: UNOX S.p.A.

Адрес: Via Majorana, 22 - 35010 Cadoneghe, Padova, Italy

Заявляет под собственной ответственностью, что изделия

XEKPT-08HS-B

XEKPT-08EU-B

XEKPT-10EU-B

XEKPT-08HS-C

XEKPT-08EU-C

XEKPT-10EU-C

соответствуют требованиям Директивы низкого напряжения LVD 2014/35/EU через следующие стандарты:

EN 60335-1: 2014 + A11:2014

EN 60335-2-49: 2003 + A1: 2008 + A11:2012

EN62233: 2008

соответствуют требованиям Директивы электромагнитной совместимости 2014/30/CE через следующие стандарты:

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009 + A2: 2011

EN 55014-2: 1997 + A1: 2001 + A2: 2008

EN 61000-3-2: 2006 + A1: 2009 + A2: 2009

EN 61000-3-3: 2008

EN 61000-3-11: 2000


EN 61000-3-12: 2011

EN 61000-6-2: 2005

EN 61000-6-3: 2007

ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

В случае неисправности, следует отсоединить устройство от сети электропитания и изучить решения, предложенные в таблице.

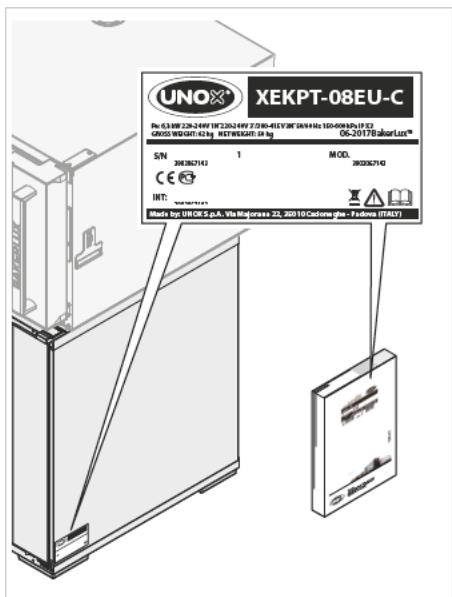

В случае отсутствия решения в таблице, необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр UNOX, сообщая:

- дату приобретения;
 - данные устройства, указанные на паспортной табличке;
 - аварийные сообщения (при их наличии), появляющиеся на дисплее печи, к которой подсоединен расстоечный шкаф

Данные изготовителя:

UNOX S.p.A.
Via Majorana, 22
35010 Cadoneghe (PD) Italy
Tel. +39 049 86.57.511
Факс +39 049 86.57.555
info@unox.com www.unox.com

Неисправность	Возможная причина	Решение проблемы
При запуске цикла брожения, расстоятельный шкаф не нагревается	Расстоятельный шкаф не подсоединен к электросети.	Подсоединить расстоятельный шкаф к электросети.
	Силовая плата расстоятельного шкафа неисправна.	Связаться со службой обслуживания клиентов
	Нагревательный элемент расстоятельного шкафа неисправен.	
	Температурный зонд расстоятельного шкафа неисправен.	
	При установке расстоятельный шкаф не подсоединен к печи посредством кабеля RJ45.	
При запуске цикла брожения, расстоятельный шкаф не производит влажность	Кабель RJ45, подсоединяющий печь к расстояльному шкафу, отсоединен или поврежден.	Подсоединить расстоятельный шкаф к гидравлической сети.
	Расстоятельный шкаф не подсоединен к гидравлической сети.	
	Электроклапан подачи воды неисправен.	
	Силовая плата расстоятельного шкафа неисправна.	
	Зонд влажности расстоятельного шкафа неисправен.	Связаться со службой обслуживания клиентов

ГАРАНТИЯ

Установка оборудования UNOX должна осуществляться авторизованным сервисным центром UNOX. Дата установки и модель оборудования должны документироваться конечным покупателем посредством письменного подтверждения или счета-фактуры на установку, выписываемого дилером или авторизованным сервисным центром UNOX, в противном случае, гарантия может быть утрачена;

Гарантия UNOX распространяется на все неисправности, обусловленные дефектами происхождения или производства. Исключаются дефекты и неисправности, связанные с транспортировкой, несоответствующим хранением или техобслуживанием устройства, или его ошибочным использованием, установкой, не соответствующей техническим спецификациям, обеспечиваемым Unoх, и связанным со средой использования, например, использование грязной и агрессивной воды, низкокачественного газа или тока несоответствующей мощности или напряжения.

Гарантия не распространяется на ущерб, обусловленный избыточным напряжением, а также несанкционированным вмешательством со стороны не уполномоченного или не компетентного персонала. Кроме того, право на гарантию утрачивается в случае ущерба или неисправностей, обусловленных известковым налетом на устройстве. Также гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как прокладки, лампочки, стекла, декоративные элементы оборудования и расходные компоненты.

Право на гарантию утрачивается в случае ущерба, обусловленного несоответствующей установкой или не выполненной авторизованным сервисным центром.



INVENTIVE SIMPLIFICATION

EUROPE

IT - ITALIA
UNOX S.p.A.
E-mail: info@unox.it
Tel: +39 049 8657511

DE - DEUTSCHLAND
UNOX DEUTSCHLAND GMBH
E-mail: info.de@unox.com
Tel: +49 2951 98760

FR - FRANCE, BELGIUM & LUXEMBOURG
UNOX FRANCE s.a.s.
E-mail: info.fr@unox.com
Tel: +33 4 78 17 35 39

PT - PORTUGAL
UNOX PORTUGAL
E-mail: info.pt@unox.com
Tel: +351 918 228 787

GB - UNITED KINGDOM
UNOX UK Ltd.
E-mail: info@unoxuk.com
Tel: +44 1252 851 522

IE - IRELAND
UNOX IRELAND
E-mail: info.ie@unox.com
Tel: +353 (0) 87 52 23 218

ES - ESPAÑA
UNOX PROFESIONAL
ESPAÑA S.L.
E-mail: info.es@unox.com
Tel: +34 900 82 89 43

CZ - ČESKÁ REPUBLIKA
UNOX DISTRIBUTION s.r.o.
E-mail: info.cz@unox.com
Tel: +420 241 940 000

HR - HRVATSKA
UNOX CROATIA
E-mail: narudzbe@unox.com
Tel: +39 049 86 57 538

TR - TÜRKİYE - UNOX TURKEY
Profesyonel mutfağ ekıpmenleri
endüstri ve tıcanet limited şirketi
E-mail: info.tr@unox.com
Tel: +90 530 176 62 03

BG - БЪЛГАРИЯ
UNOX BULGARIA
E-mail: info.bg@unox.com
Tel: +359 2 419 05 00

AT - ÖSTERREICH
UNOX ÖSTERREICH GMBH
E-mail: info.de@unox.com
Tel: +43 800 880 963

RU - РОССИЯ, ПРИБАЛТИКА И СТАНЫ ЧНР
UNOX RUSSIA
E-mail: info.ru@unox.com
Tel: +7 (499) 702 - 00 - 14

NL - NETHERLANDS
UNOX NETHERLANDS B.V.
E-mail: info.nl@unox.com
Tel: +31 6 27 21 14 10

PL - POLSKA
Unox Polska Sp.z.o.o.
E-mail: info.pl@unox.com
Tel: +48 665 232 000

SC - SCANDINAVIAN COUNTRIES
UNOX SCANDINAVIA AB
E-mail: info.se@unox.com
Tel: +46 (0)790 75 63 64

AMERICA

US - U.S.A. & CANADA
UNOX Inc.
E-mail: info.usa@unox.com
Tel: +1 800 489 8669

AR - ARGENTINA
UNOX ARGENTINA
E-mail: info.ar@unox.com
Tel: +54 911 37 58 43 46

CO - COLOMBIA
UNOX COLOMBIA
E-mail: info.co@unox.com
Tel: +57 350 65 88 204

BR - UNOX BRASIL SERVICOS LTD.A.
E-mail: info.br@unox.com
Tel: +55 11 98717-8201

MX - MEXICO
UNOX MEXICO,
S. DE R.L. DE C.V.
E-mail: info.mx@unox.com
Tel: +52 55 8116-7720

ASIA, OCEANIA & AFRICA

ZA - SOUTH AFRICA
UNOX SOUTH AFRICA
E-mail: info.za@unox.com
Tel: +27 845 05 52 35

PH - PHILIPPINES
UNOX PHILIPPINES
E-mail: info.asia@unox.com
Tel: +63 9173108084

AU - AUSTRALIA
UNOX AUSTRALIA PTY Ltd.
E-mail: info.au@unoxaustralia.com.au
Tel: +61 3 9876 0803

UZ - UZBEKISTAN
UNOX PRO LLC
E-mail: info.uz@unox.com
Tel: +998 90 370 90 10

KR - 대한민국
UNOX KOREA CO. Ltd.
이메일: info.asia@unox.com
전화: +82 2 69410351

AC - OTHER ASIAN COUNTRIES
UNOX (ASIA) SDN. BHD
E-mail: info.asia@unox.com
Tel: +603-58797700

TW - TAIWAN, HONG KONG & MACAU
UNOX TAIWAN
E-mail: info.tw@unox.com
Tel: +886 928 250 536

MY - MALAYSIA & SINGAPORE
UNOX SDN. BHD
E-mail: info.asia@unox.com
Tel: +603-58797700

CN - 中华人民共和国
UNOX TRADING (SHANGAI) Ltd. CO.
電子郵件: info.asia@unox.com
電話: +603-58797700

NZ - NEW ZEALAND
UNOX NEW ZEALAND Ltd.
E-mail: info@unox.co.nz
Tel: +64 (0) 800 76 0803

AE - U.A.E.
UNOX MIDDLE EAST DMCC
E-mail: info.uae@unox.com
Tel: +971 4 554 2146

ID - INDONESIA
UNOX INDONESIA
E-mail: info.asia@unox.com
Tel: +62 81908852999

unox.com



LI2537A2

All images used are for illustrative purposes only.

All features indicated in this catalogue may be subject to change and could be updated without notice.